

Návod k instalaci sprchového koutu




Účelem této příručky je pomoci při instalaci sprchového koutu bez sprchové vaničky na podlahovou krytinu.

Matrix


MSDPS L - 100, 110, 120 x 80, 90, 100

| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|-------------|--------------------------|----------------|
| MSDPS - 80 | A1 735 | -10, +10 |
| MSDPS - 90 | A1 835 | -10, +10 |
| MSDPS - 100 | A1 935 | -10, +10 |
| MSDPS - 100 | B1 980 | -15, +5 |
| MSDPS - 110 | B1 1080 | -15, +5 |
| MSDPS - 120 | B1 1180 | -15, +5 |

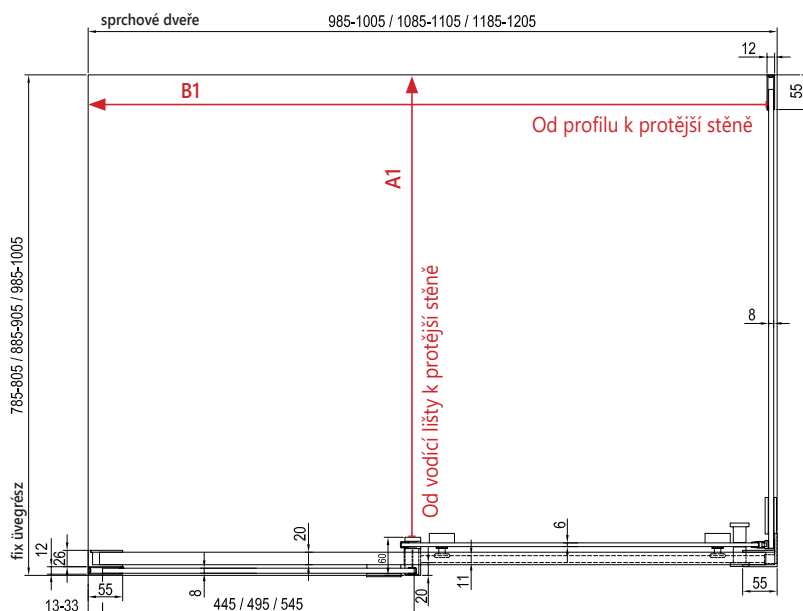


MSRV4 - 80, 90, 100

| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|-------------|--------------------------|----------------|
| MSRV4 - 80 | 735 | -10, +10 |
| MSRV4 - 90 | 835 | -10, +10 |
| MSRV4 - 100 | 935 | -10, +10 |

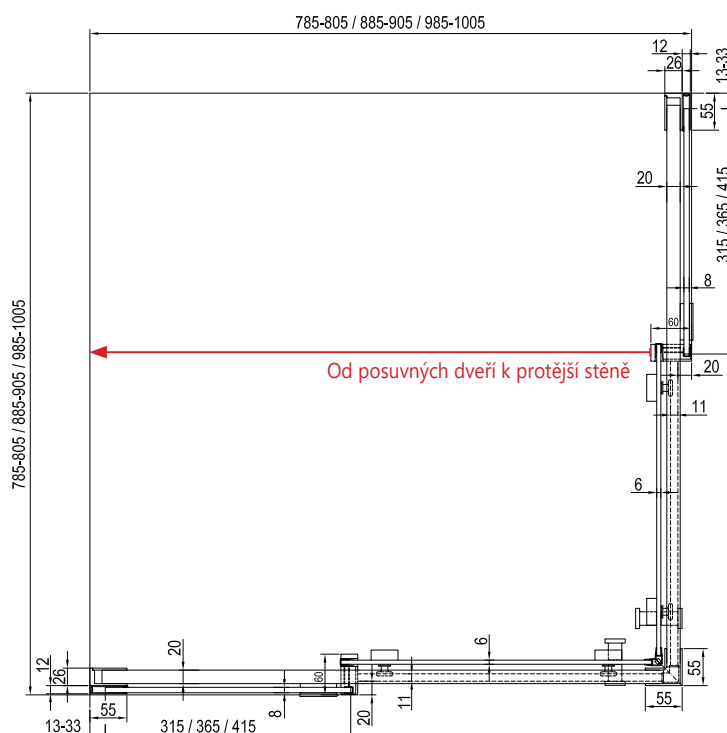


SMSRV4 - 80, 90

| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|-------------|--------------------------|----------------|
| SMSRV4 - 80 | 775 | -7, +8 |
| SMSRV4 - 90 | 875 | -7, +8 |

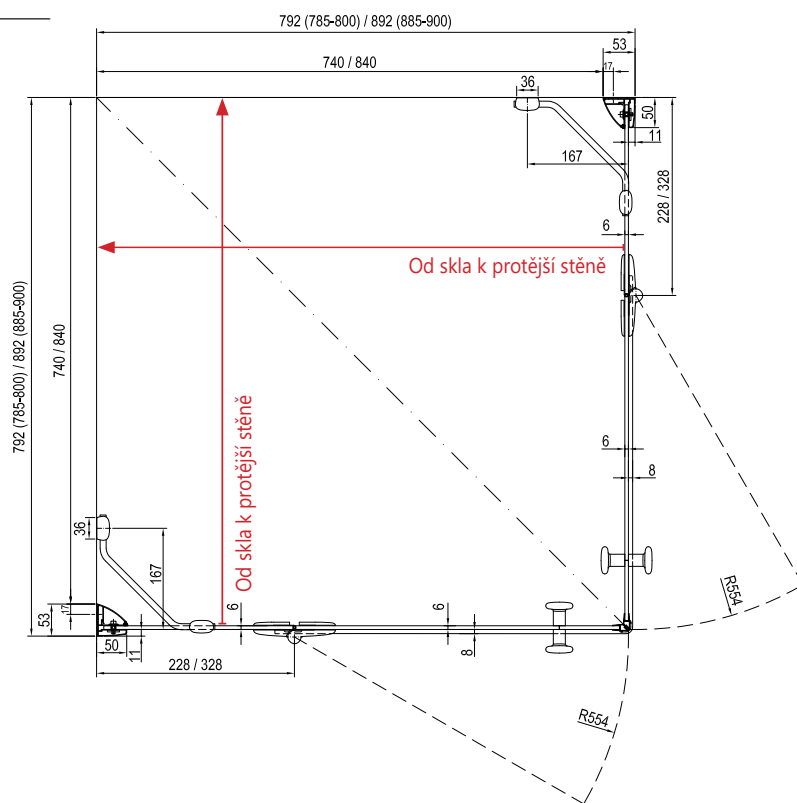


SMSD2 L - 90B, 100B, 110B, 120B + SMPS L - 80, 90, 100

| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|-------------|--------------------------|----------------|
| SMPS - 80 | A 775 | -7, +8 |
| SMPS - 90 | A 875 | -7, +8 |
| SMPS - 100 | A 975 | -7, +8 |
| SMSD2 - 90 | B 875 | -7, +8 |
| SMSD2 - 100 | B 975 | -7, +8 |
| SMSD2 - 110 | B 1075 | -7, +8 |
| SMSD2 - 120 | B 1175 | -7, +8 |

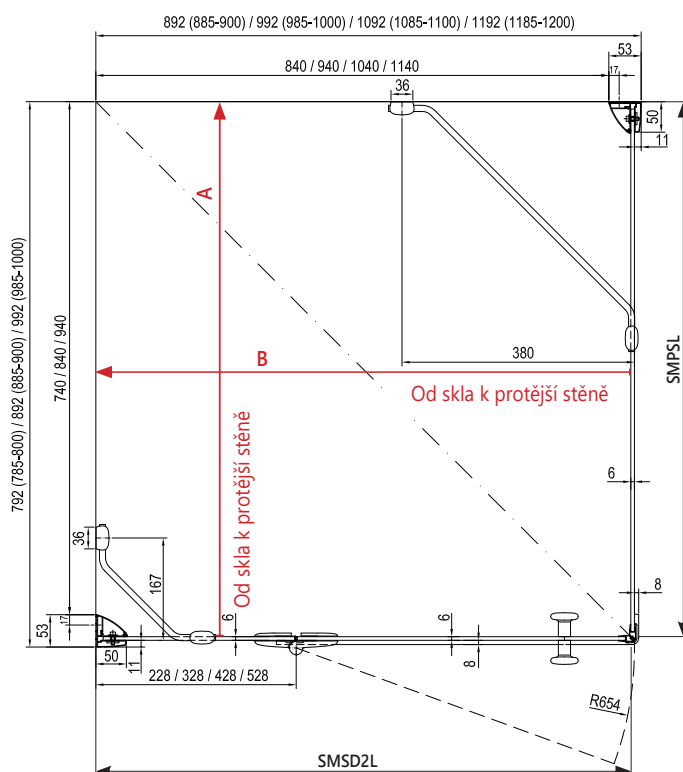


PDOP1 - 80, 90 + PPS - 80, 90, 100

| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|------------|--------------------------|----------------|
| PDOP1 - 80 | B 770 | +15, -10 |
| PDOP1 - 90 | B 870 | +15, -10 |
| PPS - 80 | A 745 | +15, -10 |
| PPS - 90 | A 845 | +15, -10 |
| PPS - 100 | A 945 | +15, -10 |

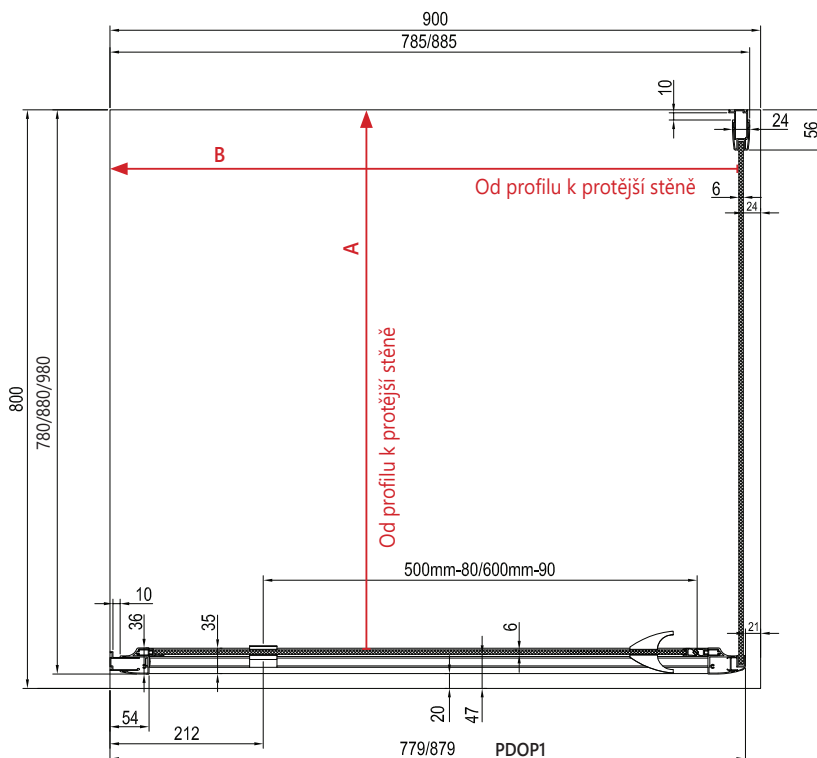

PDOP2 - 100, 110, 120 + PPS - 80, 90, 100


| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|-------------|--------------------------|----------------|
| PDOP2 - 100 | B 970 | +15, -10 |
| PDOP2 - 110 | B 1070 | +15, -10 |
| PDOP2 - 120 | B 1170 | +15, -10 |
| PPS - 80 | A 745 | +15, -10 |
| PPS - 90 | A 845 | +15, -10 |
| PPS - 100 | A 945 | +15, -10 |

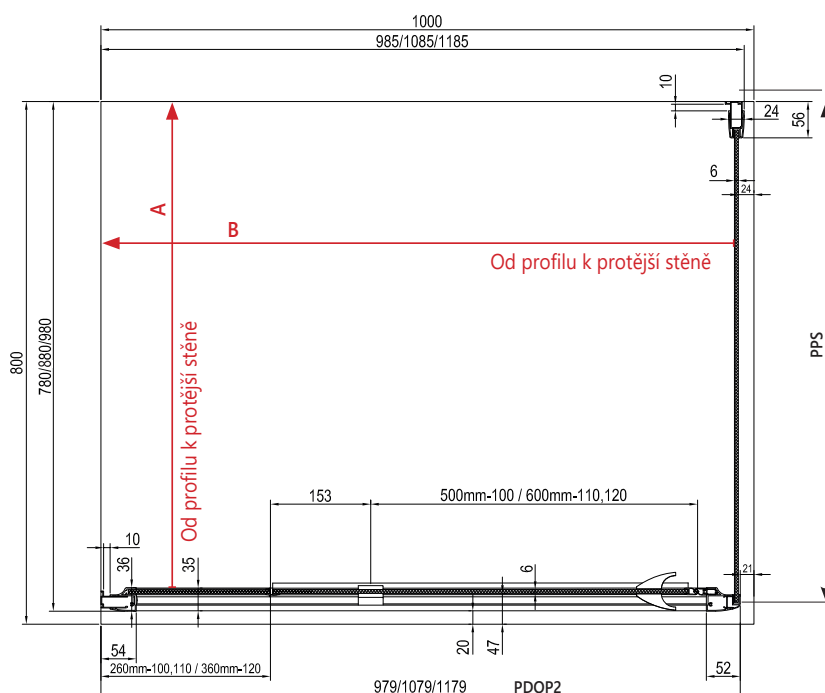

10°


10DP2 - 100, 110, 120 + 10PS - 80, 90, 100

| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 10PS - 80 | A 760 | -10, +10 |
| 10PS - 90 | A 860 | -10, +10 |
| 10PS - 100 | A 960 | -10, +10 |
| 10DP2 - 100 | B 976 | -10, +10 |
| 10DP2 - 110 | B 1076 | -10, +10 |
| 10DP2 - 120 | B 1176 | -10, +10 |

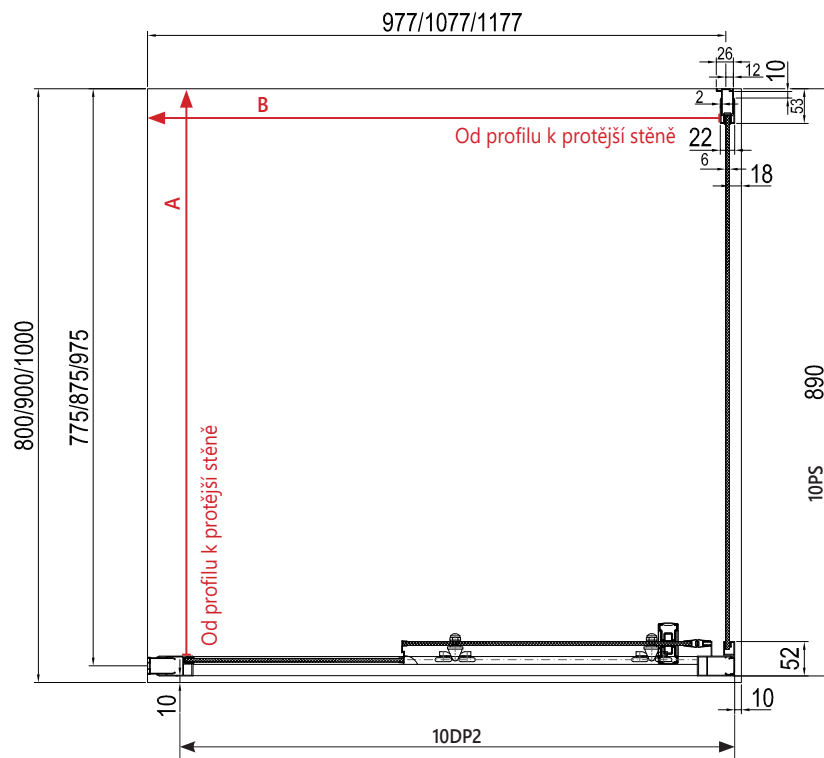


10RV2 - 80, 90 / 10RV2K - 80, 90, 100, 110, 120

| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|-------------------|--------------------------|----------------|
| 10RV2/10RV2K - 80 | 760 | -10, +10 |
| 10RV2/10RV2K - 90 | 860 | -10, +10 |
| 10RV2K - 100 | 960 | -10, +10 |
| 10RV2K - 110 | 1060 | -10, +10 |
| 10RV2K - 120 | 1160 | -10, +10 |

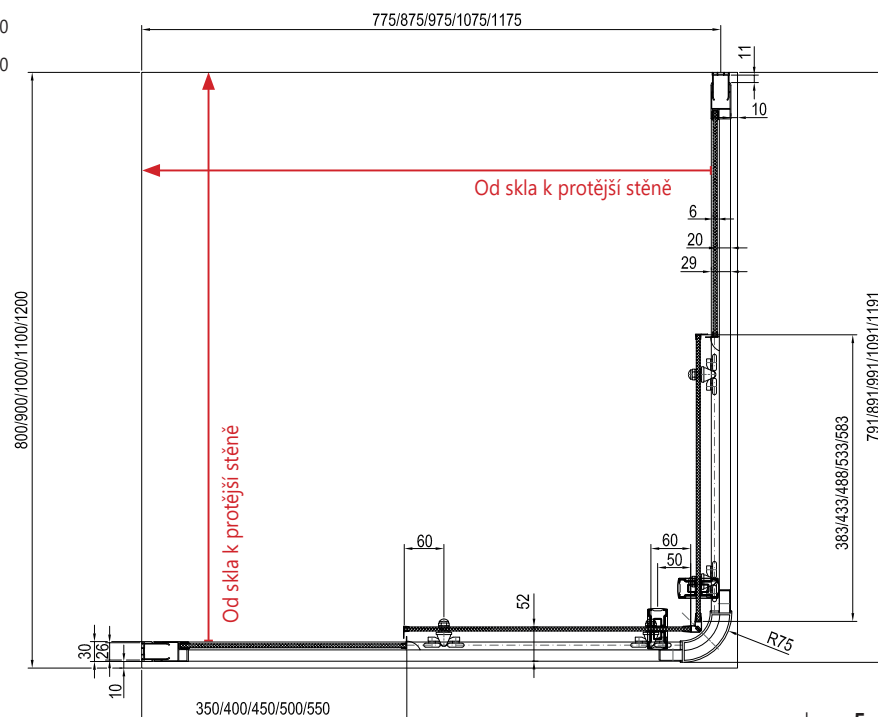


BSDPS L - 80, 90, 100 x 100, 110, 120

| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|---------------|--------------------------|----------------|
| BSDPS L - 80 | A1 - B1 789 | -6, +6 |
| BSDPS L - 90 | A1 - B1 889 | -6, +6 |
| BSDPS L - 100 | A1 - B1 989 | -6, +6 |
| BSDPS L - 110 | B1 1089 | -6, +6 |
| BSDPS L - 120 | B1 1189 | -6, +6 |

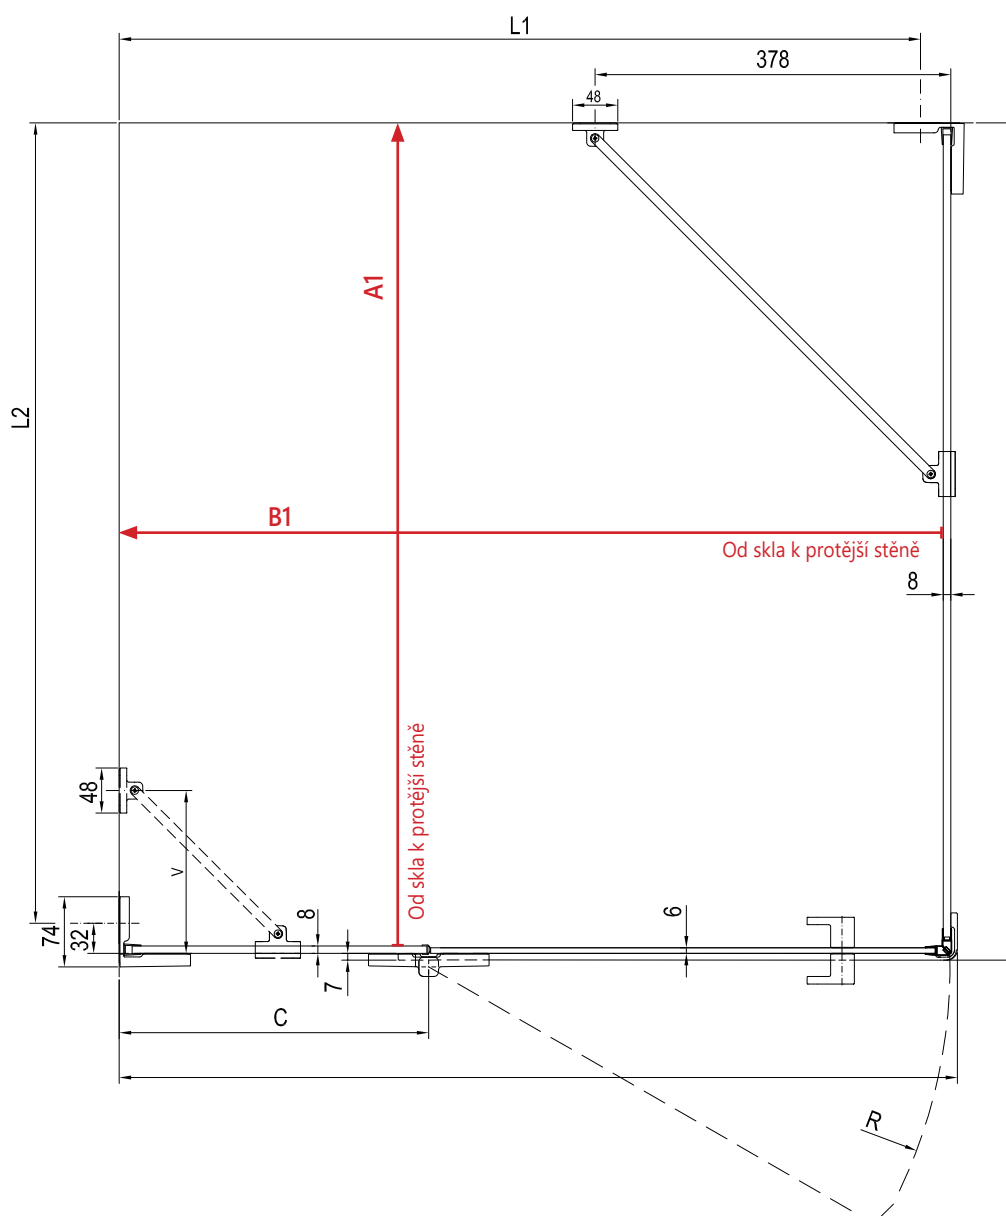

BSRV4 - 80, 90, 100


| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|-------------|--------------------------|----------------|
| BSRV4 - 80 | 774 | +6, -6 |
| BSRV4 - 90 | 874 | +6, -6 |
| BSRV4 - 100 | 974 | +6, -6 |

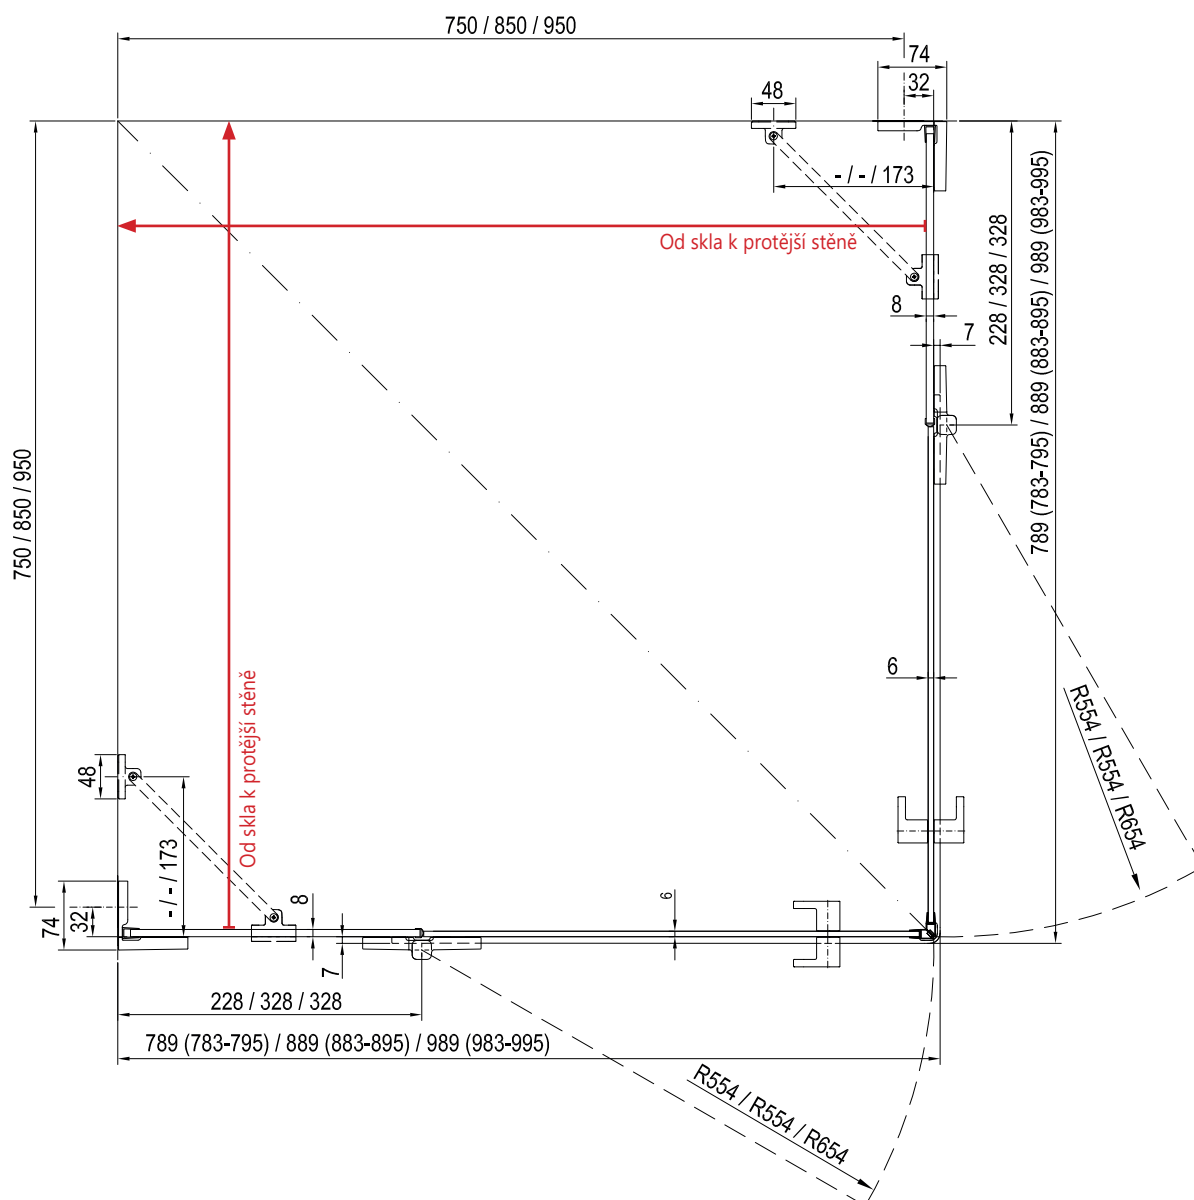

Chrome

CRV1 - 80, 90, 100 + CRV1 - 80, 90, 100


| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|------------|--------------------------|----------------|
| CRV1 - 80 | 749 | -10, +10 |
| CRV1 - 90 | 849 | -10, +10 |
| CRV1 - 100 | 949 | -10, +10 |

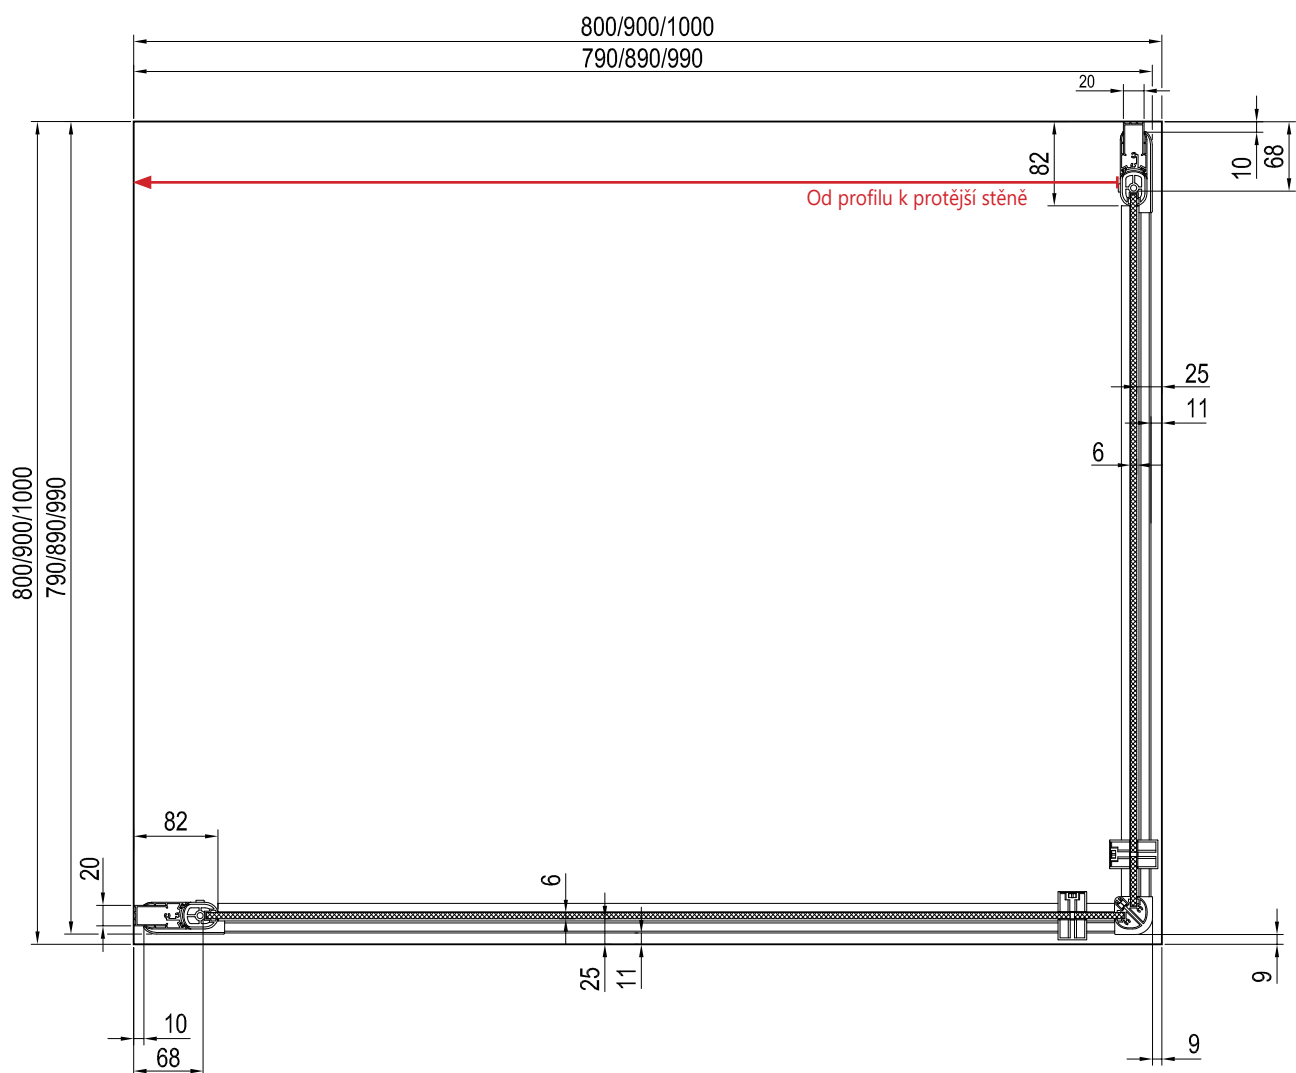

Chrome

CRV2 - 80, 90, 100, 110, 120 + CRV2 - 80, 90, 100, 110, 120


| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|------------|--------------------------|----------------|
| CRV2 - 80 | 749 | -10, +10 |
| CRV2 - 90 | 849 | -10, +10 |
| CRV2 - 100 | 949 | -10, +10 |
| CRV2 - 110 | 1049 | -10, +10 |
| CRV2 - 120 | 1149 | -10, +10 |

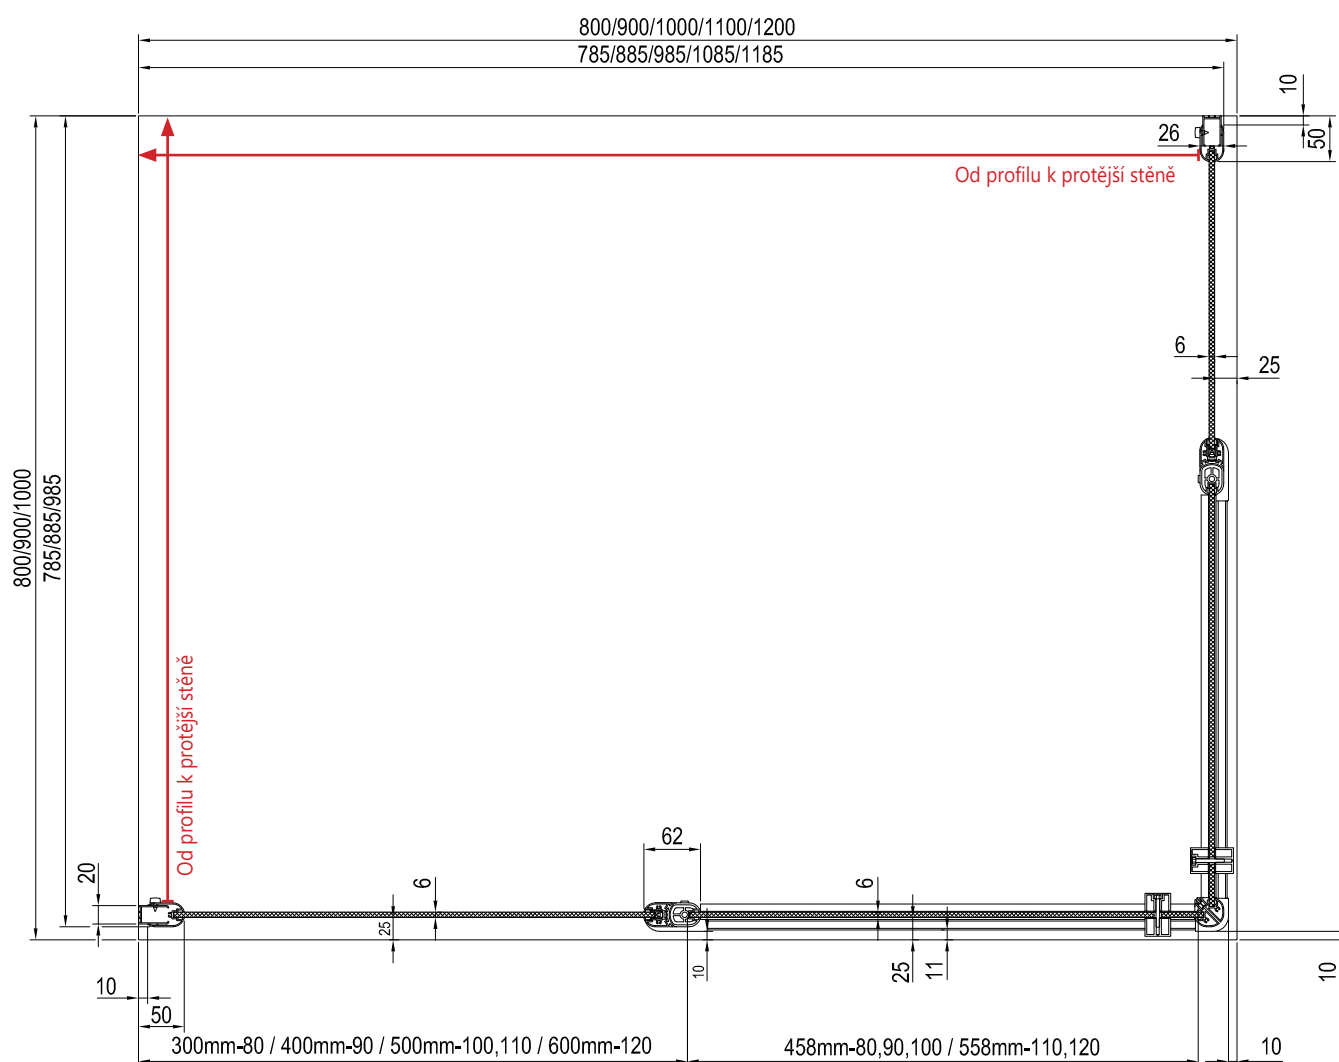

Chrome

CRV2 - 80, 90, 100, 110, 120 + CPS - 80, 90, 100


| Typ | Rozměr spádování podlahy | Nastavitelnost |
|------------|--------------------------|----------------|
| CRV2 - 80 | B 749 | -10, +10 |
| CRV2 - 90 | B 849 | -10, +10 |
| CRV2 - 100 | B 949 | -10, +10 |
| CRV2 - 110 | B 1049 | -10, +10 |
| CRV2 - 120 | B 1149 | -10, +10 |
| CPS - 80 | A 749 | -10, +10 |
| CPS - 90 | A 849 | -10, +10 |
| CPS - 100 | A 949 | -10, +10 |

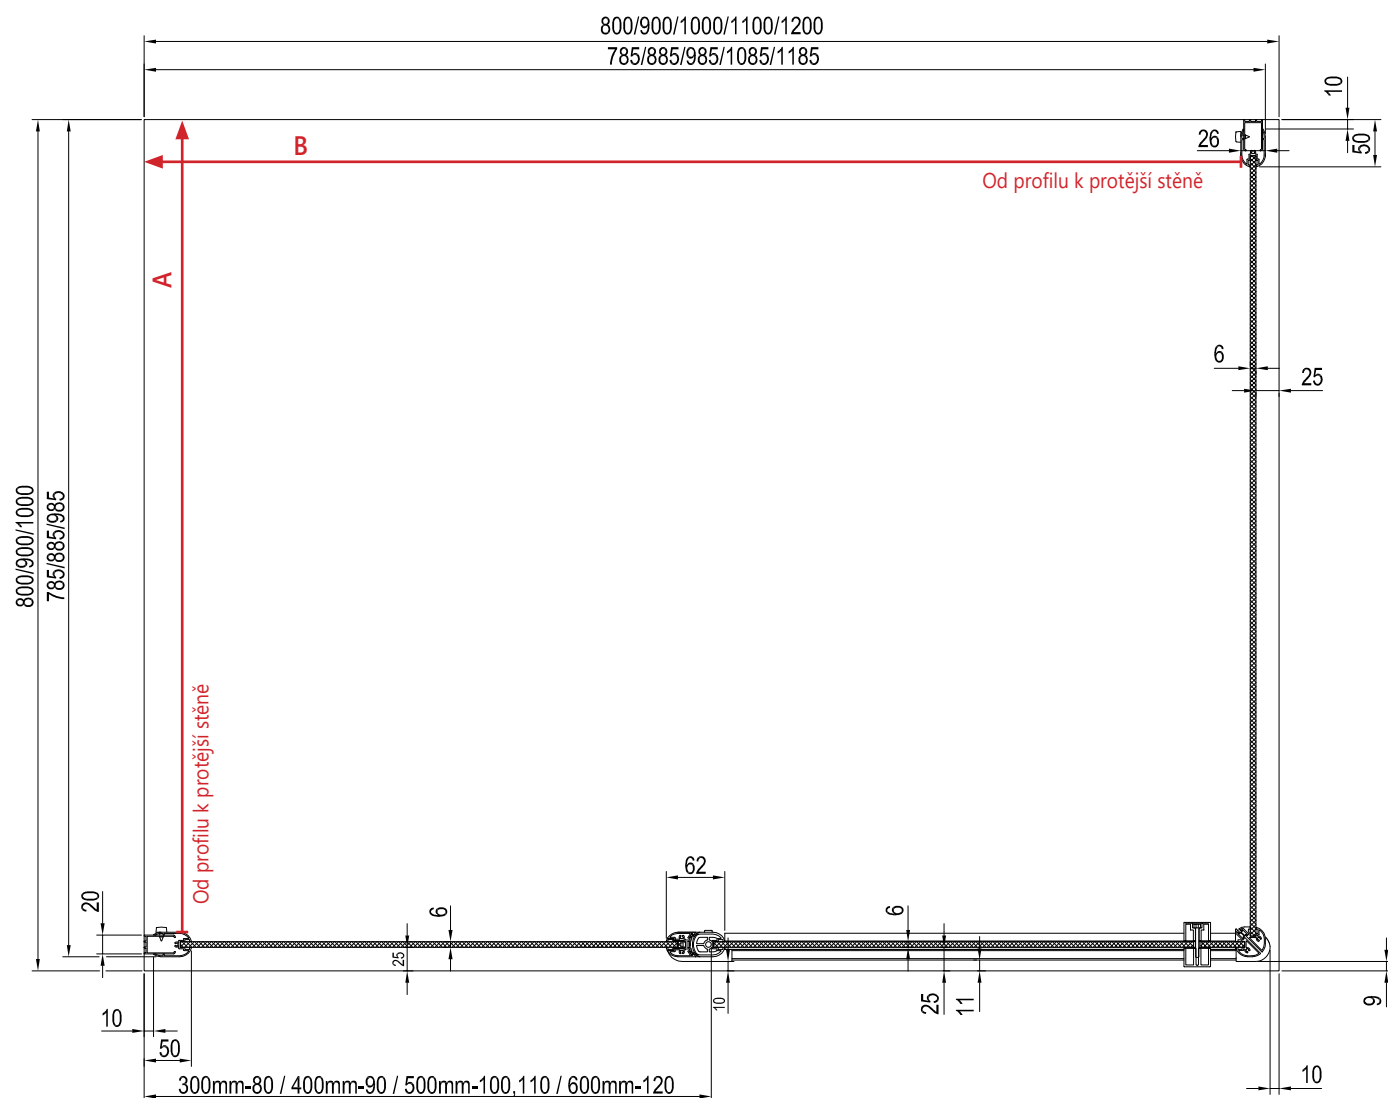

Walk-In

Walk-In Wall + W SET 80, 90, 100

| Typ | Rozměr spádování podlahy |
|-------------|--------------------------|
| W SET - 80 | D1 792 |
| W SET - 90 | D1 892 |
| W SET - 100 | D1 992 |

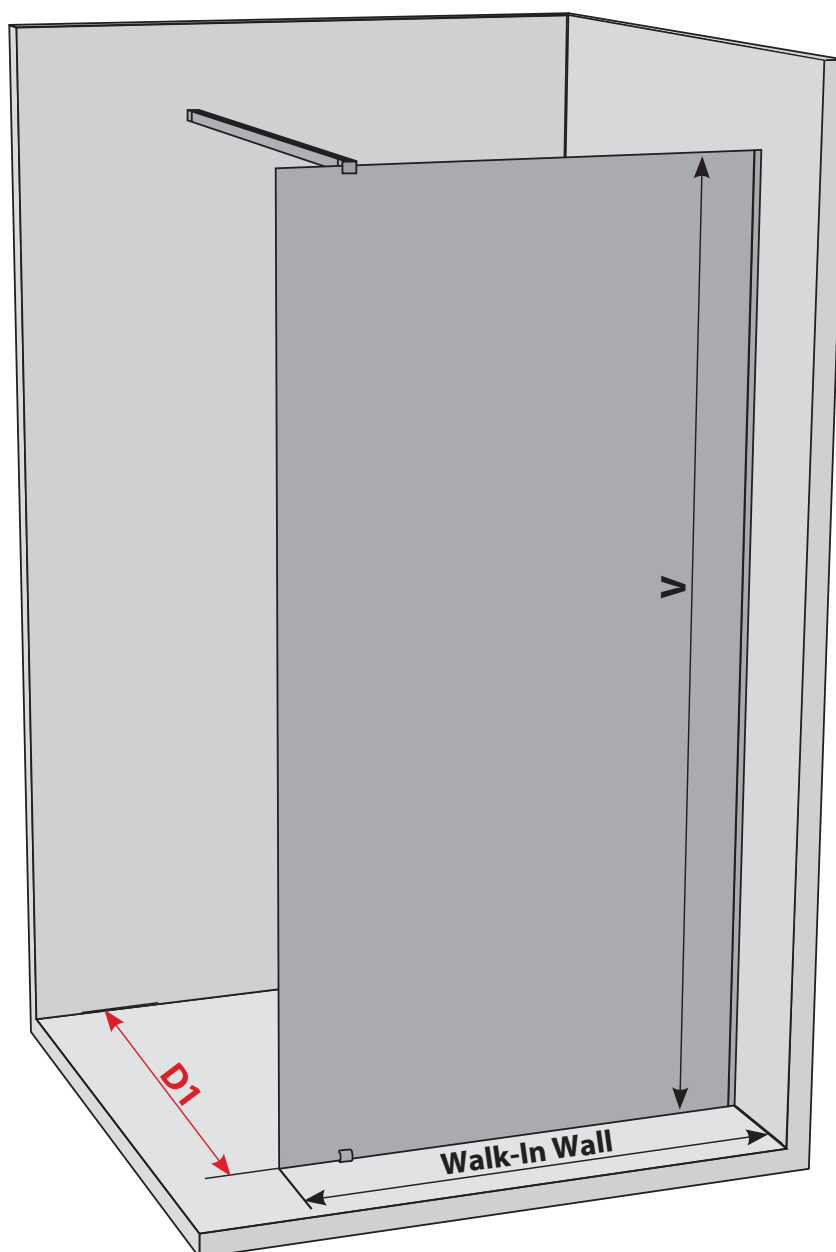

Linka technické pomoci

318 427 144

Hovorné na tuto linku
je zpoplatněno dle místních tarifů.

RAVAK a.s.

Obecnická 285, 261 01 Příbram 1

Česká republika

tel.: 318 427 111, 318 427 200

fax: 318 427 269, 318 427 278

e-mail: info@ravak.cz

www.ravak.cz

www.ravak.cz/e-shop



Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, změnu vzhledu a obalu výrobku, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby.



RAVAK®