


Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm

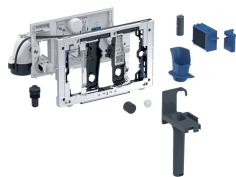

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50

Vlastnosti

- Ovládání zepředu

Obsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr

- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Technické údaje

Druh ochrany	IPX4
Třída ochrany	III
Provozní napětí	12 V DC
Příkon	7 W
Příkon v klidu	≤ 0.5 W

- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Nutno objednat zvlášť

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici

Pol. č.	Barva / povrch	
115.051.BZ.2	Antracitová šedá RAL 7016	Nové
115.051.21.2	Pochromovaná lesklá	Nové

Příslušenství

- Kombinovaná připojovací krabice Geberit
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- Tyčinka Geberit DuoFresh
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh



- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky