



A562CA




Všeobecné informace:

Montáž musí být prováděna pouze odbornou firmou!!!

Sprcha pracuje při tlaku 0,5 baru až 6 barů. Optimální tlak jsou 3 bary. Maximální teplota je 85 stupňů. Pro běžný provoz se doporučuje 65 stupňů.


Stavební připravenost

Nainstalujte do zdi 2x nástěnku $\frac{1}{2}$ s vnitřním závitem. Do nástěnky se našroubuje $\frac{1}{2}$ fitinka (součásti balení). Dále je nutné připravit 3x otvor s hmoždinkou průměr 12mm (součásti balení).

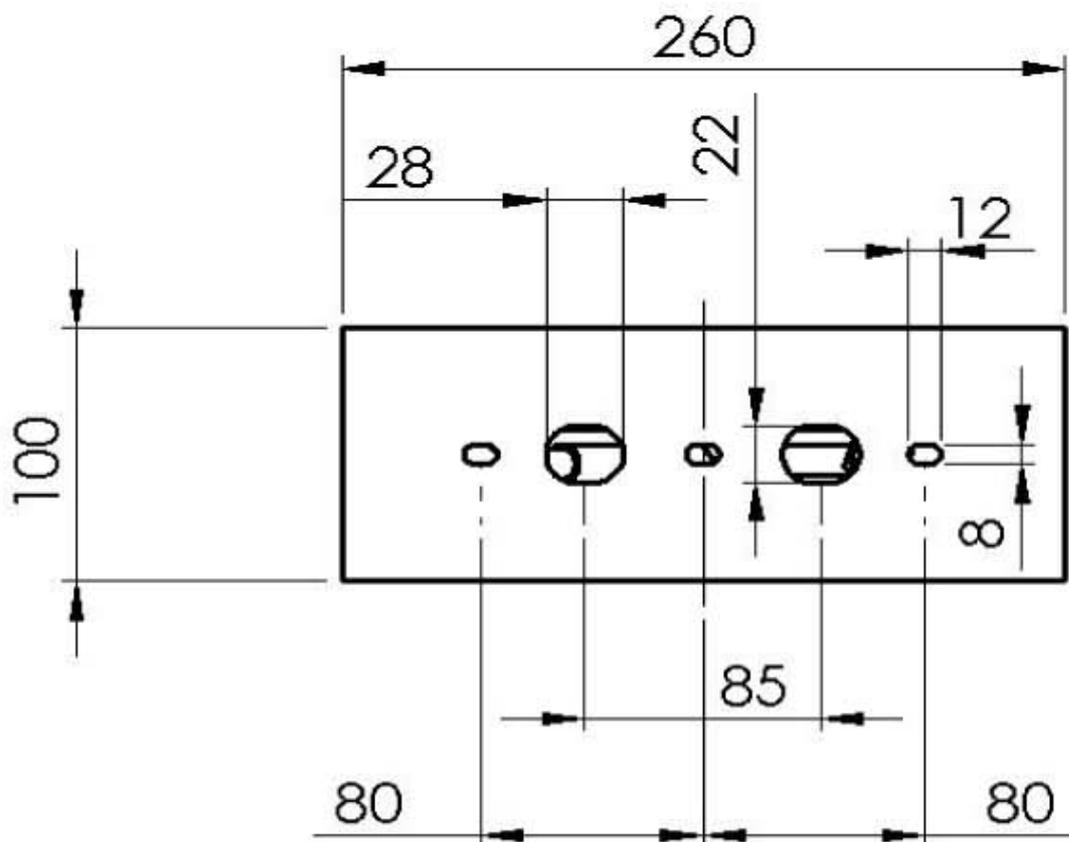

Montážní návod

Před samotnou montáží je nutné puštěním vody odstranit ze systému všechny nečistoty po stavebních úpravách. Nasaďte na fitinky ve zdi kryt lesklou stranou do místnosti. Dále se nasadí sprcha a přidělá se pomocí šroubů. Na fitinky se našroubují pancéřové hadice, které se opatří sítkem (součástí balení).

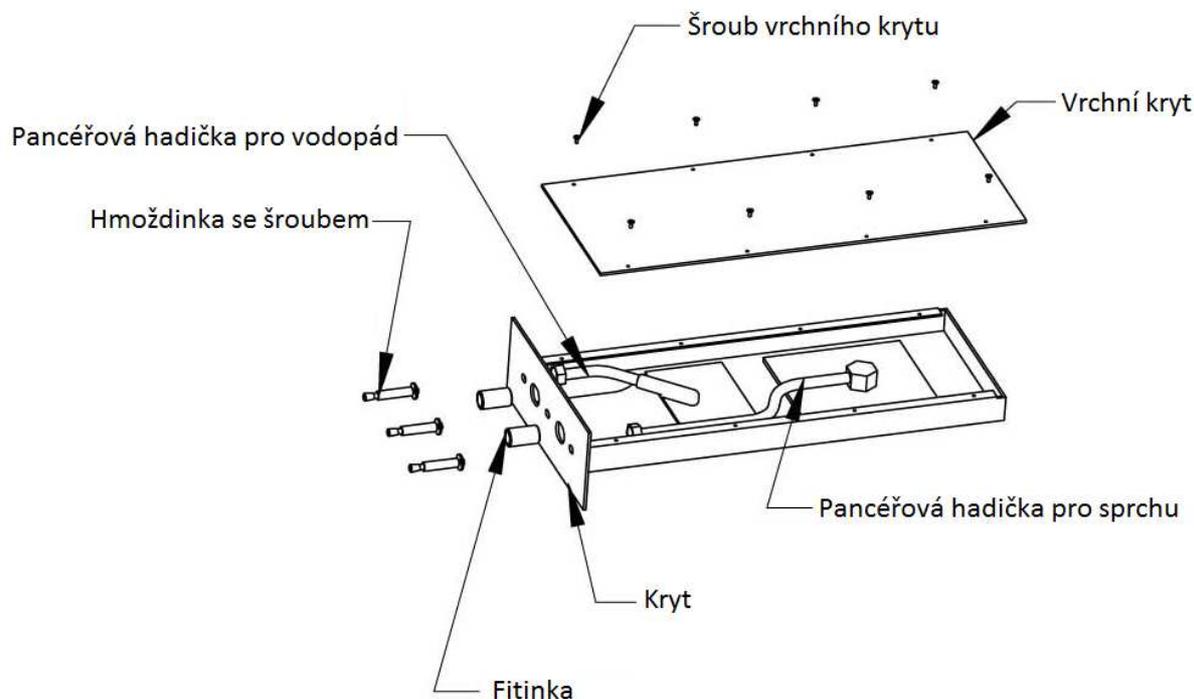

Nakonec se našroubuje vrchní kryt sprchy.

Údržba

Abyste Vaši sprchu udrželi co nejdéle zářivou, čistěte povrch pouze vodou a tekutým mýdlem s neutrálním faktorem a otírejte ji pouze měkkou bavlněnou látkou. Vyhýbejte se čistícím prostředkům s obsahem kyseliny a hrubým abrasivním materiálům. Nikdy neodstraňujte vodní kámen násilím, ale použijte čistící prostředky na vodní kámen.

DOVOZCE

SANJET s.r.o. , nám. MUDr. J. Svobody 60 , 285 22 Zruč nad Sázavou
tel.: 327 532 298 fax: 327 532 938 mobil: 603 177 127
<http://www.sanjet.cz> , e-mail: sanjet@sanjet.cz