


# Návod k použití a instalaci

**UB-6635R / 6635RS / 6635RU**

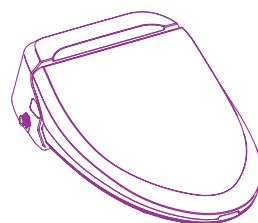

- *Děkujeme, že jste si zakoupili elektronický bidet Uspa.*
- *Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod před instalací a použitím bidetu.*
- *Uschovejte si, prosím, tento návod pro řešení nestandardních situací.*
- *Prosím, přečtěte si podmínky záruky vztahující se na tento produkt.*

**TENTO PŘÍSTROJ BYL ZKONSTRUOVÁN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.  
PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PROČTĚTE CELÝ NÁVOD.**

**Poznámky:**

1. Tento produkt by měl být nainstalován v souladu s tímto návodem.
2. Prosíme, přečtěte si návod pozorně a správně přístroj nainstalujte.
3. Prosíme, uschovejte si tento návod na snadno dostupném místě.
4. Nepokoušejte se opravit přístroj sami. Takové počínání může vést ke ztrátě záruky.



Tento symbol zobrazený na výrobku nebo v dokumentaci k němu znamená, že by výrobek neměl být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví při nekontrolované likvidaci, prosíme, oddělte jej od dalších typů odpadu. Přístroj musí být zlikvidován podle platných norem na ochranu životního prostředí týkající se likvidace odpadu.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, firmy zajišťující likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Firmy a podniky by měly kontaktovat svého dodavatele a prověřit podmínky smlouvy.

Tento produkt by neměl být smíchán s ostatním komunálním odpadem.

## Obsah

### PŘÍPRAVA

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ              | 1 |
| 2. UPOZORNĚNÍ PŘED INSTALACÍ          | 2 |
| 3. IDENTIFIKACE ČÁSTÍ                 | 3 |
| 4. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (NEBEZPEČÍ) | 4 |
| 5. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (VAROVÁNÍ)  | 6 |

### JAK POUŽÍVAT

|                    |    |
|--------------------|----|
| 6. NÁVOD K POUŽITÍ | 8  |
| 7. ČIŠTĚNÍ         | 12 |
| 8. ÚDRŽBA          | 13 |

### INSTALACE

|              |    |
|--------------|----|
| 9. INSTALACE | 14 |
|--------------|----|

### OSTATNÍ

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 10. NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS   | 16 |
| 11. TECHNICKÁ SPECIFIKACE | 16 |
| 12. ZÁRUKA                | 17 |

# 1 Bezpečnostní Opatření

## PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE

### VAROVÁNÍ - Snížení rizika elektrického šoku:

1. Neumísťujte přístroj na místo, kde hrozí riziko jeho spadnutí či stažení do vany nebo umyvadla.
2. Nepotápějte přístroj do vody či jiné tekutiny.
3. Nesahejte na tento produkt, pokud je ve vodě. Napřed jej vytáhněte ze zásuvky.

### VAROVÁNÍ - Snížení rizika popálenin, elektrického šoku, požáru nebo zranění

1. Zvýšená opatrnost je třeba, pokud je přístroj používán dětmi, staršími či invalidními osobami, nebo je používán v jejich blízkosti.  
Dětem by nemělo být povoleno přístroj používat bez dozoru dospělých.  
V případě, že je bidet používán staršími osobami či lidmi s poruchou citlivosti kůže, se ujistěte o nastavení vhodné teploty bidetového prkénka.
2. Tento přístroj používejte pouze pro jeho zamýšlené účely popsané v tomto návodu. Nepřipojujte nic, co nedoporučil výrobce.
3. Nikdy nepoužívejte tento přístroj, pokud je poškozený kabel či zástrčka, pokud správně nefunguje, pokud spadl na zem, byl poškozen či spadl do vody.
4. Nainstalujte pomůcku přesně dle instrukcí.
5. Pouze oprávněné osoby mohou přístroj opravovat. Nesnažte se opravit přístroj sami, takový zásah může způsobit zánik záruky.
6. Nepokládejte kabel na rozžhavené povrchy.
7. Nikdy nevkládějte žádné předměty do otvorů či hadice přístroje.
8. Nepoužívejte venku. Nestříkejte aerosolovými ani kyslíkovými spreji.
9. Bidet připojte pouze do zásuvky 230V / 50Hz, uzemněné dle odpovídajících norem.
10. Pokud se poškodí napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, distributorem či oprávněnou osobou, tak aby se předešlo možným rizikům.
11. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled, nebo instrukce ohledně používání tohoto přístroje, od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
12. Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

### UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

## 2 Upozornění před instalací

### VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM BODŮM

1. Neinstalujte na místech, kde může na zařízení stříkat voda, či na místech, kde je zvýšené riziko kondenzace tekutiny na zařízení.
2. Abyste zamezili poškození elektronických částí přístroje vlhkostí, zajistěte dostatečné větrání místnosti otevřením okna či dveří během koupele. Je doporučeno mít v době rizika vysoké vlhkosti puštěnou ventilaci.
3. Nepoužívejte starší přípojné hadice. Doporučujeme připojit bidet pomocí přiložených hadic a rozboček.
4. Používejte vodní zdroj s tlakem vody 0,08 MPa ~ 0,74 MPa.
5. Připojte ke zdroji pitné vody. Nepřipojujte ke zdroji užitkové, či jiné vody nepitné kvality.
6. V oblastech, kde hrozí zamrznutí vody v potrubí, udržujte přívod vody v teple. Při skladování v zimě může zamrznout voda v rozvodech přístroje, proto jej před instalací zahřejte při pokojové teplotě.
7. Teplotní ochrana v nádrži bidetu se může během uskladnění či transportu při vyšší teplotě aktivovat a tím způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě schlaďte přístroj na pokojovou teplotu.
8. Přístroj je normován na napětí 220-240 V~ / 50/60 Hz.
9. Nezapojte přístroj do sítě, dokud nebyla ukončena práce na elektrických rozvodech. Mohlo by dojít k poruše.
10. Odpojte přístroj ze sítě během údržby a čištění.



### VAROVÁNÍ

**Před instalací tohoto produktu si vždy ověřte místní zákony a předpisy týkající se instalace.**


V zemích, kde nejsou povoleny elektrické zásuvky v koupelnách, například ve Velké Británii nebo v Irsku, se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře o radu na připojení přístroje ke zdroji elektrické energie. Dvoupinový napájecí síťový kabel je třeba odstranit a přístroj by měl být připojen do sítě kvalifikovaným elektrikářem.

V těchto případech je třeba vypnout elektrický obvod vždy, když návod k použití požaduje vypojení přístroje ze zásuvky.




# 3 Identifikace částí

## 1. Hlavní jednotka

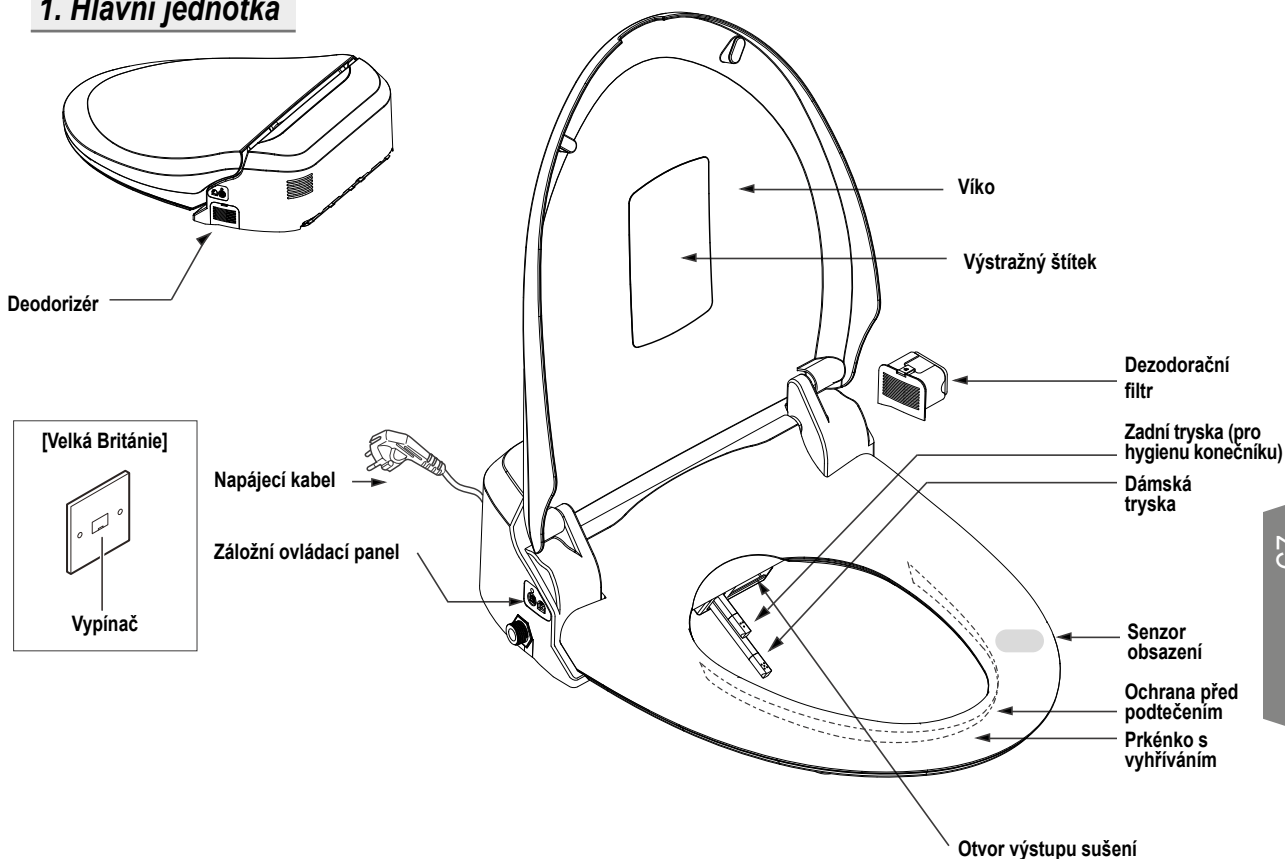


## 2. Příslušenství

### <Montážní sada>



Upevňovací šroub (2 ks)



Podložka (2 ks)



Distanční podložka (2 ks)




Horní upevňovací matka (2 ks)




Aretační guma (2 ks)



Spodní upevňovací matka (2 ks)



Vodní hadice (120 cm)  
Rohový konektor (2 ks 1/2")



T-ventil (1/2") T-ventil (3/8")




Dezodorační filtr  
(namontován v jednotce)



Náhradní nožičky sedáku  
(2 ks)



Třímeny šroubů (2 ks)



Montážní deska (2 typy)



Dálkové ovládání



Držák



Šroub (2 ks)



Plastová hmoždinka  
(2 ks)



Baterie (AAA 3 ks)

## 4 Bezpečnostní Informace (Nebezpečí)



### POZOR

Prosíme, dodržujte následující základní instrukce pro zajištění bezpečného fungování Vašeho bidetu



Značí nepovolené použití pomůcky



Značí nutný krok v použití pomůcky



Zakázáno



Nesahejte mokřima rukama



Neházejte žádné hořící předměty



Nerozebírejte



Nemyjte



Uzemnění



Povinný krok




Význam symbolů



ZAKÁZÁNO

**Nepoužívejte vadné či uvolněné zásuvky a kabely.**

- Jejich použití může vyústit ve zkrat, elektrický šok či požár.

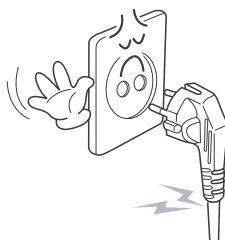

POVINNÉ

**Nezakrývejte ventilátor teplého vzduchu.**

- Pokud je ventilátor zakryt, může způsobit požár.



- Pokud je ventilátor zakryt rukou, může způsobit zranění.



ŽÁDNÝ OHEŇ

**Nevhazujte žádné hořlaviny do toalety.**

- Tato činnost může vyústit v požár.



NEMÝT

**Nemyjte zařízení tekoucí vodou.**

- Tato činnost může způsobit požár či elektrický šok.



UZEMNĚNÍ

**Uzemnění je povinné a musí být nainstalováno.**

- Pokud není přístroj uzemněn, může to vést ke zkratu či poruše.
- Pokud není použita zemnicí zásuvka, instalujte zemnicí drát.





## POZOR


Prosíme, dodržujte následující základní instrukce pro zajištění bezpečného fungování Vašeho bidetu



ZAKÁZÁNO

### Nezapojujte mnoho přístrojů do jedné zásuvky.


- Tato činnost může způsobit poškození či požár.
- Používejte pouze suché a čisté kabely.
- Nepoužívejte poškozené či uvolněné kabely a zásuvky.

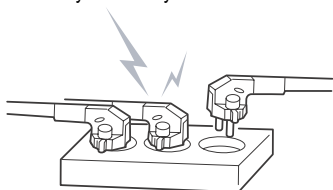

JEN SUCHÉ  
RUCE

### Zapojte a odpojte přístroj správným způsobem.


- Nezapojte a neodpojte s vlhkýma rukama. Tato činnost může způsobit zranění či zkrat.
- Netahejte za kabel během odpojování ze zásuvky. Vytahujte zástrčku správným způsobem.

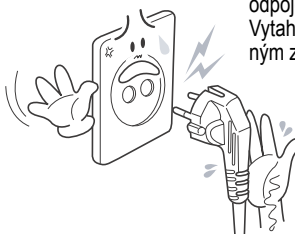

NEROZEBÍRAT

### Nepoužívejte, pokud je víko nebo prkénko odpojeno.

- Může dojít k elektrickému šoku díky vnitřnímu vysokému napětí.

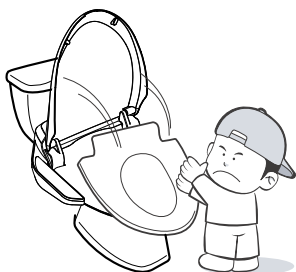

POVINNÉ

### Odpojte, pokud přístroj pípá či divně zapáchá.

- Odpojte okamžitě.
- Kontaktujte svého prodejce.



NEROZEBÍRAT

### Nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte tento produkt.


- Tato činnost může způsobit elektrický šok či požár.



POVINNÉ

### Používejte pouze pitnou vodu.

- V opačném případě může dojít k podráždění či poranění pokožky.

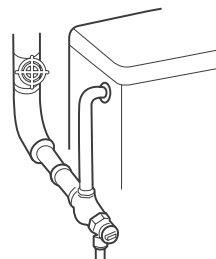

## 5 Bezpečnostní informace (varování)



### VAROVÁNÍ

Prosíme, dodržujte následující základní instrukce pro zajištění bezpečného fungování Vašeho bidetu.



ZAKÁZÁNO

**Nestoupejte si, ani nepokládejte těžké předměty na tuto pomůcku.**

- Tato činnost může způsobit poškození bidetu.
- Nestoupejte si na víko, prkénko ani na kontrolní panel, předejdete tím úrazu a poškození přístroje.



POVINNÉ

**Netlačte na víko při zavírání.**

- Tato činnost může způsobit poruchu.



POVINNÉ

**Nemočte na trysku ani do výstupu teplého vzduchu.**

- Pokud tak učiníte, může dojít k zápachu či poruše přístroje.



ZAKÁZÁNO


**Nesedejte si na víko či kontrolní panel, ani se o ně neopírejte.**

- Tato činnost může způsobit poruchu či mechanickou závadu.




POVINNÉ

**Odpojte přístroj, pokud jej delší dobu nebudete používat.**

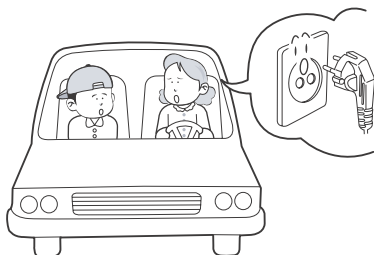

POVINNÉ

**Odpojte při bouři.**

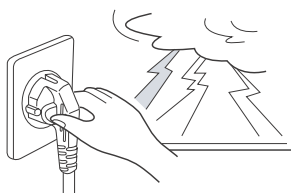





# VAROVÁNÍ

Prosíme, dodržujte následující základní instrukce pro zajištění bezpečného fungování Vašeho bidetu



ZAKÁZÁNO

## Nevytahujte hadici přívodu vody násilím.

- Můžete způsobit unikání vody.



POVINNÉ

## Používejte přístroj pouze na toaletě.

- Nedodržení může způsobit požár, zranění či elektrický šok.



Nesprávné použití



ZAKÁZÁNO

## Nepokládejte na tuto pomůcku vázy ani jiné drobné předměty.



POVINNÉ

## Nepodceňujte lehké popáleniny.


- Pokud sedíte na vyhřátém prkénku příliš dlouho, mohou se vyskytnout lehké popáleniny.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud používají produkt:
  - Děti, senioři, pacienti či osoby, jež nezvládnou kontrolu teploty.
  - Lidé pod vlivem léků na spaní či léků, které způsobují ospalost.
  - Lidé pod vlivem alkoholu, únavy či osoby, u nichž hrozí usnutí.
- Pokud se objeví lehké popáleniny, okamžitě vyhledejte lékaře.



POVINNÉ

## Odpojte během čištění.


- V opačném případě hrozí elektrický šok či požár.

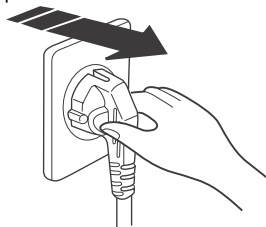

POVINNÉ

## Pro děti a osoby s postižením snižujte teplotu.

- Pokud bude přístroj nastaven na vysokou teplotu, může způsobit popáleniny.

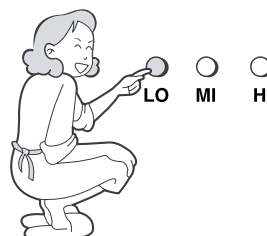

## 6 Návod k použití



### Sušení

- Stiskněte tlačítko "Sušení". Teplý vzduch bude proudit po dobu 3 minut.
- Pro změnu síly sušení opětovně stiskněte tlačítko.
- Teplotu sušení lze nastavit stisknutím tlačítka LOW nebo HIGH na 5 úrovní.



### Bidet

- Zmáčknete tlačítko "Bidet" k zapnutí funkce ženské hygieny. Tato funkce se automaticky ukončí po 1 minutě.
- Opětovným stisknutím tohoto tlačítka aktivujete rytmické mytí pro masážní efekt.
- Pro ukončení masážního mytí stiskněte tlačítko znovu.



### Mytí

- Zmáčknete tlačítko "Mytí" pro umytí pozadí. Tato funkce se automaticky ukončí po 1 minutě.
- K zapnutí kmitání trysky zmáčknete toto tlačítko ještě jednou. Tryska rozšíří oblast čištění pohybem vpřed a vzad.
- Kmitání ukončíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.



### Nastavení uživatele

※ Viz str. 10



### Stop

- Zmáčknete "Stop" pro přerušení probíhající funkce.
- Pokud uživatel vstane, všechny funkce se automaticky ukončí. (S výjimkou Funkce pro děti).





### Ekonomický provoz

- Stiskem tlačítka "Eco" aktivujete funkci úspory elektrické energie.
- Teplota prkénka a vody se nastaví na nižší hodnotu, ale zůstane nastavena na pokojovou teplotu.




### Nastavení teploty (voda / prkénko)

- Teplotu prkénka a vody lze nastavit stisknutím tlačítka  nebo .
- Existují čtyři úrovně, pokojová teplota - nízká - střední - vysoká.



### Nabití baterie


- Vyměňte baterie, pokud bliká ikona baterie na LCD displeji (bliká také LED dioda na přední straně)

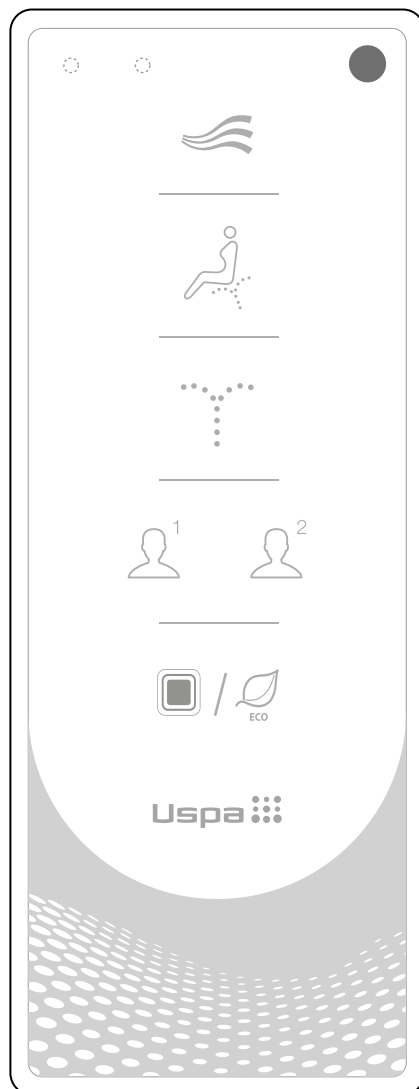

[Vpředu]

## ※ Varování

- Vyvarujte se ponoření dálkového ovladače do vody. Mohlo by dojít k jeho zničení nebo poruše.
- Všechny funkce, s výjimkou čištění trysek, jsou aktivní při obsazení prkénka.
- Před zahájením provozu se ujistěte, že je nádržka na vodu zcela naplněna.

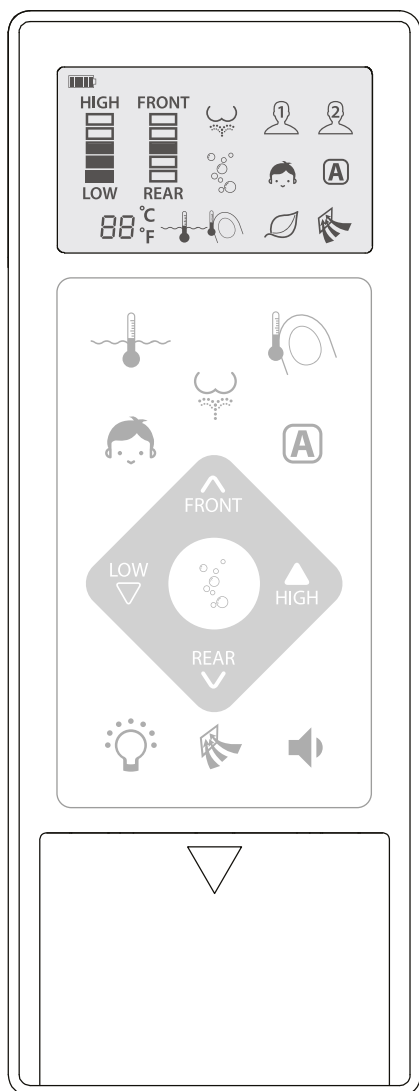

[Vzadu]



### **Pulzace (masáž)**

- Stiskněte "Masáž" během funkce "mytí" nebo "bidet" pro aktivaci rytmického mytí s masážním efektem.
- Funkci ukončíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.



### **Funkce pro děti**

- Stiskněte tlačítko "Funkce pro děti" pro uzpůsobení funkcí pro děti.
- Proběhne automaticky mytí (1 min) a následně sušení (3 min.) s odpovídajícím tlakem vody a polohou trysky.
- Tento přístroj by měl být používán pod dohledem dospělé osoby.



### **Auto**

- Stiskněte "Auto" pro aktivaci automatické funkce: Mytí – Kmitání.
- Pulzační mytí bude probíhat postupně po dobu 1 minuty a sušení po dobu 3 minut.
- Pro automatickou funkci Bidet stiskněte postupně "Bidet" a "Auto".



### **Poloha trysky**

- Polohu trysky lze nastavit stisknutím tlačítka FRONT nebo REAR na 5 úrovní.
- Po každém použití se pozice trysky vrátí na úroveň 3.



### **Tlak vody (Mytí / Bidet)**

- Tlak vody lze nastavit stisknutím tlačítka LOW nebo HIGH na 5 úrovní.
- Funkce se po každém použití automaticky nastaví na úroveň 3.



### **Provzdušněný rozprašovač**

- Tento jemný, ale silný, rozprašovač čistí lépe při použití "Mytí", "Bidet" nebo "Funkce pro děti".
- Při opětovném stisknutí tohoto tlačítka funkci vypnete.



### **Světlo**

- Stisknutím tlačítka zapnete / vypnete světlo. Jemné světlo pomůže uživateli používat toaletu v noci bez nutnosti rozsvícení.



### **Deodorizace**

- Pokud je přístroj používán, deodorizer funguje automaticky, maximálně 20 minut.
- Když uživatel vstane, funkce se po 1 minutě vypne.



### **Zvuk**


- Stisknutím tlačítka aktivujete pípní.
- Pro deaktivaci stiskněte tlačítko znovu.

## Nastavení uživatele <sup>1</sup> <sup>2</sup>

- Každé tlačítko může uložit 2 nastavení (Mytí, Bidet).
- Stiskněte postupně tlačítko Uživatel 1 a Mytí nebo Bidet. Pak zvolte polohu trysky stisknutím tlačítka FRONT / REAR a tlaku vody stisknutím tlačítka LOW / HIGH.

Opětovným stisknutím tlačítka Uživatel 1 uložíte nastavení s pípnutím.


(※ Totéž platí pro uložení nastavení Uživatel 2).

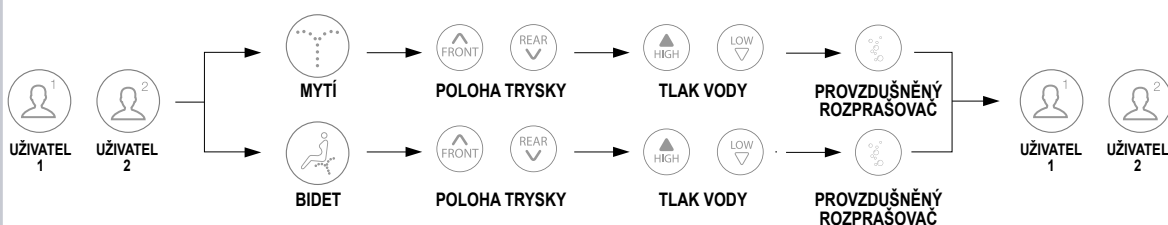

- Stisknutím tlačítka Uživatel 1 nebo Uživatel 2 bude funkce Mytí nebo Bidet fungovat dle uloženého nastavení.


## Boční ovládací tlačítka

- V případě poruchy dálkového ovladače nebo pokud jsou vybité baterie ovladače, použijte boční ovládací tlačítka na jednotce.
- Začněte stisknutím tlačítka "Mytí" na pravé straně nebo "Bidet" na levé straně.
- Opětovným stisknutím funkci zastavíte. Nemačkejte tlačítka předměty s ostrými hranami.

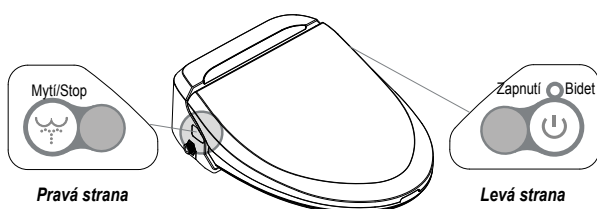

## Identifikace

- Tato funkce je užitečná pro veřejné toalety, kde je instalováno více než jedno zařízení.
- Aby se zabránilo rušení mezi jednotkami, měli by být hlavní jednotka a dálkový ovladač nastavené se stejným ID.
- Pokud je v koupelně pouze jedna jednotka, nemusíte ID nastavovat.
- Počáteční ID dálkového ovladače a hlavní jednotky je "0". Je možné nastavit 16 ID (00 ~ 15).

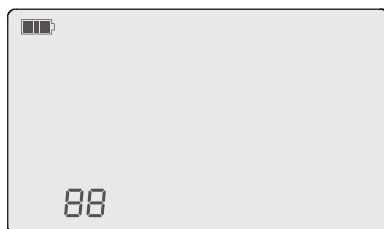

## Jak nastavit ID

[DÁLKOVÝ OVLADAČ]

- Stiskněte tlačítko "High" (▲<sub>HIGH</sub>) na 3 sekundy a na displeji se zobrazí ID
- Stiskněte tlačítko "High" (▲<sub>HIGH</sub>) nebo "Low" (▼<sub>LOW</sub>), dokud se na displeji neobjeví vybrané ID (00 ~ 15).
- Stiskněte tlačítko "Stop" pro uložení ID.

## Nastavení jednotky

- Odpojte jednotku ze sítě a znovu ji zapojte.
- Vypněte jednotku stisknutím tlačítka pro zapnutí bidetu na boku jednotky.
- Stiskněte tlačítko znovu a tentokrát ho podržte (Jednotka by se měla zapnout)
- Držte stisknuté tlačítko a zároveň stiskněte tlačítko Stop na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund.

## Poznámka

- Pokud je ID dálkového ovladače a hlavní jednotky rozdílné, hlavní jednotka nebude fungovat.
- Zkontrolujte, zda je na dálkovém ovladači a na hlavní jednotce nastaveno stejné ID.
- ID se nezmění v případě, že je jednotka odpojena ze sítě nebo pokud dojde k výměně baterií dálkového ovladače.

# 7 Čištění

## Čištění trysek



Netlačte silou na trysky, netahejte za ně ani je neohýbejte. Můžete tím způsobit poruchu. Ujistěte se, že jste použili tlačítko "Stop" a obě trysky se vrátí do výchozí pozice.

### Manuální čištění

- 1 Ujistěte se, že senzor obsazení je deaktivován (nesedějte si na prkénko, ani se o něj rukama neopírejte).
- 2 Zmáčknete tlačítko **FRONT** po dobu 2 sekund, tryska pro ženskou hygienu vyjede. Po opětovném zmáknutí tlačítka vyjede tryska na mytí pozadí.
- 3 Pro čištění trysek používejte kartáček na zuby nebo měkký hadr.
- 4 Zmáčknete tlačítka "Stop" a trysky se vrátí do výchozí pozice.




### Automatické čištění

- 1 Zmáčknete tlačítko **REAR** po dobu 2 sekund, obě trysky střídavě pětikrát vyjedou, aktivuje se samočišticí program.
- 2 Zmáčknete tlačítka "Stop" a trysky se vrátí do výchozí pozice.

※ Při čištění, netlačte silou na trysky, netahejte za ně ani je neohýbejte.

## Údržba filtru


Tento přístroj nebude správně fungovat, pokud bude ucpaný filtr. Čistěte filtr pravidelně.

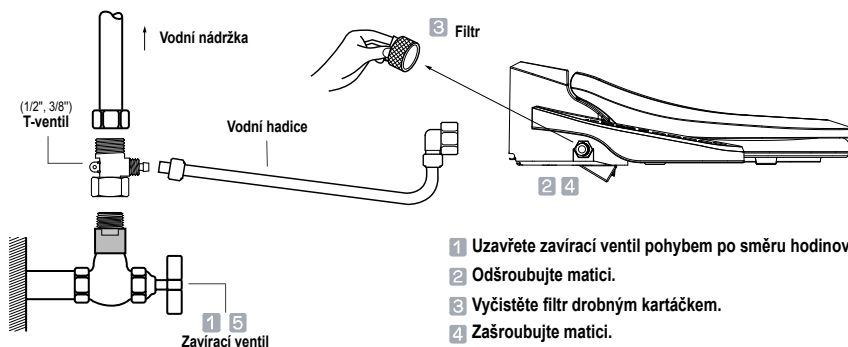

- 1 Uzavřete zavírací ventil pohybem po směru hodinových ručiček.
- 2 Odšroubujte matici.
- 3 Vyčistěte filtr drobným kartáčkem.
- 4 Zašroubujte matici.
- 5 Otevřete zavírací ventil pohybem proti směru hodinových ručiček.

## Čištění hlavní jednotky


- 1 Pravidelně utírejte jednotku měkkou houbou, suchou nebo navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem.
- 2 Uvolněte víko.
  1. Vytáhněte doleva a nahoru levý pant.
  2. Uvolněte pravý pant (pozor na prsty).
- 3 Na údržbu plastových částí nepoužívejte čističe, které nejsou určeny pro toaletní prkénka (čistič WC, domácí čistič, bělidlo, benzen, ředidlo, krezol atd.).

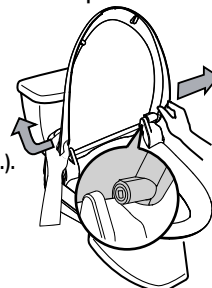


## Vypouštějte vodu - pokud delší dobu nepoužíváte

### 1 Vypojte ze zásuvky.

- Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru.

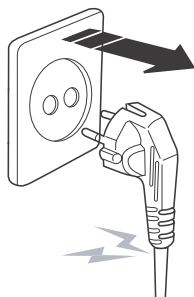

### 2 Uzavřete zavírací ventil.

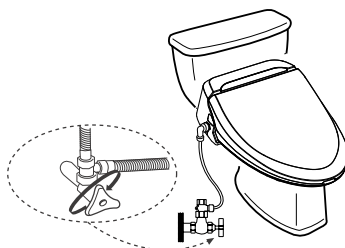


### 3 Odpojte jednotku.

- Postupujte dle návodu k instalaci.



### 4 Zdvihněte přístroj, odšroubujte vypouštěcí zátku a zcela vypusťte vodu (pozor na ztrátu zátky).

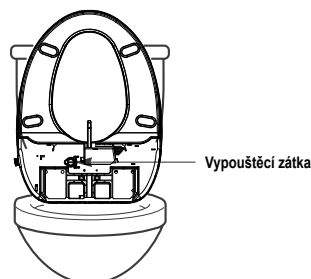


### 5 Našroubujte vypouštěcí zátku a nainstalujte přístroj.

- Postupujte dle návodu na zkušební provoz předtím, než přístroj znovu použijete.

## Prevence zamrznutí

### 1 Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky.

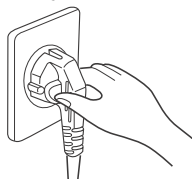

### 2 Nastavte teplotu vody na nízkou či střední. (Zamrznutí lze zabránit tepelnou izolací nádržky).

- Pokud nemáte na toaletě vytápění, obalte trubky látkou či jiným izolačním materiálem.

### 3 Pokud nepoužíváte přístroj v zimě po delší dobu, odpojte jej a vylijte vodu z nádržky a trubek.

- Postupujte dle návodu na vypouštění vody.

## 9 Instalace



Nezapojujte do sítě, dokud není instalace dokončena.  
Předčasné zapojení může způsobit poruchu.

Varování

**Pokud je nezbytné upravit elektrickou přípojku, zavolejte elektrikáře či kvalifikovaný servis.**

### Odstraňte toaletní prkénko a víko z toalety


1. Odstraňte matky, podložky apod. z upevňovacích šroubů toaletního prkénka zespodu toalety.
2. Odstraňte prkénko, víko a upevňovací šrouby.
3. Uschovejte vše pro případ opětovné instalace.

### Nainstalujte přístroj

#### Instalace

##### Jak nainstalovat montážní desku

Umístěte desku a vodiče šroubů nad každou montážní díru. Vložte montážní šrouby, respektujte pořadí komponent uvedené na obrázku.

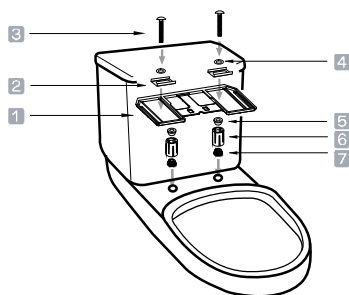

- 1 Montážní deska 2 Vodič šroubu 3 Montážní šroub  
4 Podložka 5 Horní upevňovací matka 6 Aretační guma 7 Spodní upevňovací matka

##### Přípevnění a sundání jednotky




Suňte přístroj, dokud nezacvakne do montážní desky.



Zvedněte přístroj nahoru a dopředu.

#### Velikost toalety

- Velikost toalety musí být v rozsahu uvedeném níže. Neinstalujte bidet na toaletu, která neodpovídá požadovaným rozměrům.

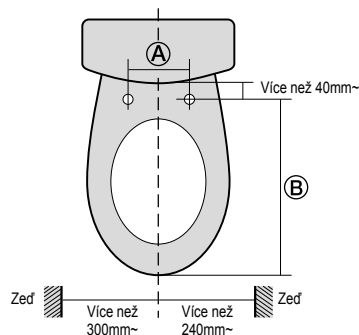


(UNIT: mm)

| MODEL     | A         | B         |
|-----------|-----------|-----------|
| UB-6635R  | 140 ~ 240 | 430 ~ 480 |
| UB-6635RS | 140 ~ 240 | 400 ~ 450 |
| UB-6635RU | 140 ~ 240 | 410 ~ 460 |


#### Senzor obsazení

- Tento přístroj je vybaven senzorem obsazení. Bidet nebude fungovat, pokud není prkénko obsazeno.

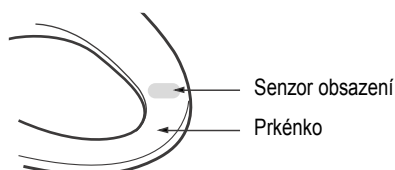



## Uchycení přívodní hadice a zemního drátu

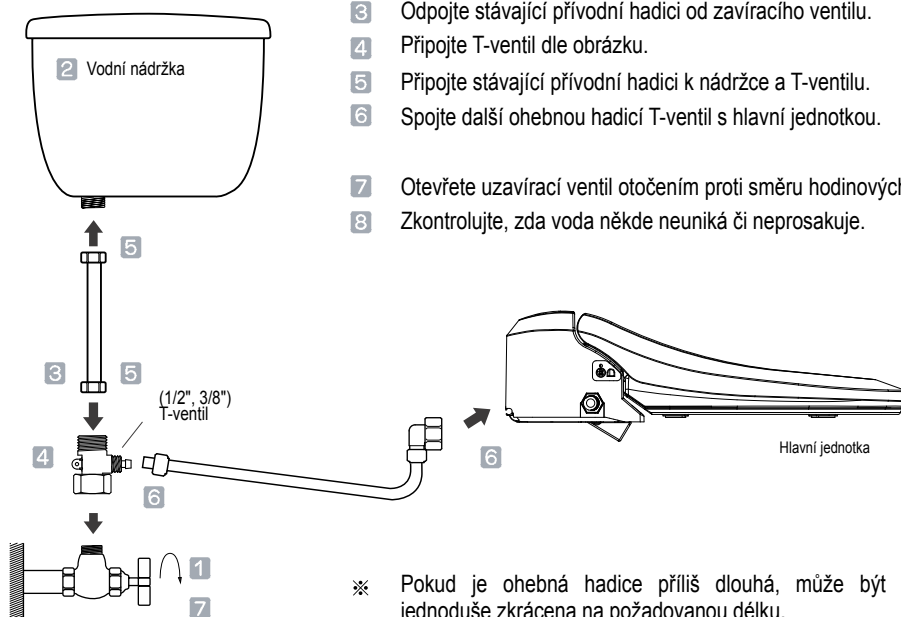

## Zkušební provoz

### 1. Příprava

Zapojte přístroj do zásuvky. Zmáčknete "BIDET" nebo "MYTÍ", poté se nádržka během dvou minut naplní vodou. Jakmile se nádržka naplní, uslyšíte dlouhý bzučivý zvuk.

### 2. Zkouška všech funkcí

Zakryjte mísu toalety plastovým krytem bidetu, aby nedošlo k úniku vody mimo mísu. Poté vyzkoušejte všechny funkce popsané v tomto návodu.

### 3. Je možné, že během zahřívání odteče zbytková voda z jednotky.

## 10 Než zavoláte servis

| Problém   | Možná příčina   | Řešení   |
|---|---|--|
| Zcela nefunkční                                 | Není vadný kabel?<br>Není přístroj vypojen ze zásuvky?<br>Sedíte správně na prkénku?      | Zkontrolujte možné poškození kabelu, a zda není vypadlý jistič<br>Zapojte kabel do zásuvky<br>Správně se usadte na prkénku |
| Voda nestříká                                   | Není uzavření zavírací ventil?<br>Není ucpaný filtr?<br>Nejsou ucpané trysky?             | Otevřete uzavírací ventil<br>Vyčistěte filtr<br>Vyčistěte trysky   |
| Prosakuje či vytéká voda                        | Zkontrolujte upevnění všech hadic   | Pokud voda stále uniká, kontaktujte svého prodejce   |
| Prkénko, voda či vzduch nejsou dostatečně teplé | Není teplota vypnuta?<br>Není přístroj nastaven na ekonomický mód během chladného počasí? | Nastavte teplotu<br>Vypněte ekonomický mód   |

## 11 Technická specifikace

| Typ                        |                              | UB-6635R   | UB-6635RS                      | UB-6635RU                      |
|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Standardní zdroj elektřiny |                              | 220-240 V~ / 50/60 Hz, 1160-1380 W                   |                                |                                |
| Vodní zdroj                | Způsob připojení             | Přímé připojení k pitné vodě                         |                                |                                |
|                            | Tlak vody                    | 0.08 MPa ~ 0.74 MPa                                  |                                |                                |
| Mytí                       | Rozprašovač čištění          | 900 ± 100 ml/min                                     |                                |                                |
|                            | Rozprašovač pro bidet        | 900 ± 100 ml/min                                     |                                |                                |
|                            | Objem vody                   | 800 ml   |                                |                                |
|                            | Teplota vody                 | Pokožová teplota ~40 °C (104 °F)                     |                                |                                |
|                            | Teplotní výkon               | 220-240 V~ / 1100-1309 W                             |                                |                                |
|                            | Bezpečnostní charakteristika | Teplotní spínač, teplotní pojistka, plovákový spínač |                                |                                |
|                            | Teplota vzduchu              | Pokožová teplota ~60 °C (140 °F)                     |                                |                                |
| Čištění                    | Teplotní výkon               | 220-240 V~ / 280-333 W                               |                                |                                |
|                            | Bezpečnostní charakteristika | Teplotní pojistka, bimetalová                        |                                |                                |
|                            | Teplota prkénka              | Pokožová teplota ~40 °C (104 °F)                     |                                |                                |
| Vyhřívání prkénka          | Teplotní výkon               | 220-240 V~ / 55-65 W                                 |                                |                                |
|                            | Bezpečnostní charakteristika | Teplotní pojistka                                    |                                |                                |
|                            | Způsob dezodorizace          | Filtr s aktivním uhlím                               |                                |                                |
| Délka elektrického kabelu  |                              | 1.5 m  |                                |                                |
| Rozměry                    |                              | (Š)392mm x (D)520mm x (V)145mm                       | (Š)392mm x (D)490mm x (V)145mm | (Š)392mm x (D)504mm x (V)145mm |
| Hmotnost                   |                              | 4.4 kg   | 4.3 kg                         | 4.4 kg                         |

※ Doporučený tlak přívodu vody je 0.1 MPa~0.69 MPa.

※ Minimální tlak přívodu vody je 0.08 MPa~0.1 MPa, ale při tlaku pod 0.1 MPa nemusí mít vodní rozprašovač dostatečnou sílu.

# ZÁRUKA

## Elektronické bidety USPA

- Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se projeví při běžném používání a údržbě po dobu dvou let od data zakoupení. Reklamací v rámci záruky lze uplatnit u vašeho prodejce.
  - Naše povinnosti v rámci této záruky jsou omezeny na opravu či výměnu, vadných výrobků či jejich částí, za předpokladu, že byly řádně instalovány a používány v souladu s návodem k použití a instalaci. Vyhrazuje si právo posoudit příčinu závady. Práci ani materiál vztahující se k záruce nebudeme účtovat. Nejsme zodpovědní za náklady na demontáž, opětovnou montáž a/nebo reinstalaci produktu.
  - Tato záruka se nevztahuje na:
    - a) Poškození či zničení v důsledku zemětřesení, záplavy, bouře, atd.
    - b) Poškození či zničení v důsledku nerozumného použití, zneužití, nedbalosti či nesprávné údržby.
    - c) Poškození či zničení nesprávnou montáží, demontáží, opravou či úpravou.
    - d) Poškození či zničení sedimenty nebo jinými látkami ve vašem vodovodním systému.
  - Záruka se řídí platnými zákony.
  - Pro uplatnění záruky a servisu, kontaktujte svého prodejce.
  - Nárok na servis v záruční době máte pouze po předložení záručního listu nebo dokladu o zakoupení.
  - Záruka se vztahuje pouze na konkrétní produkt. Nejsme zodpovědní za ztrátu produktu. Dále nezodpovídáme za škody nebo náklady, které vám mohou vzniknout při instalaci či odstranění produktu, za škody způsobené neautorizovanými opravami a za další náklady nevztahující se k záruce. Jakékoliv opravy a výměny v rámci záruky jsou výslovně omezeny na dobu trvání záruky.
- ※ Pozor! Nejsme zodpovědní za jakékoliv selhání či poškození součástek tohoto produktu způsobených použitím čistících prostředků pro použití do nádržky, které obsahují chlór (chlornan vápenatý).
- ※ Poznámka: použití výrobků s vysokou koncentrací chlóru může vážně poškodit součásti produktu. Toto poškození může způsobit únik vody a vážné škody na majetku.

Pro více informací kontaktujte svého dodavatele:

Jméno a příjmení \_\_\_\_\_ Prodejce \_\_\_\_\_  
Datum nákupu \_\_\_\_\_ Série# \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_ PSČ a město \_\_\_\_\_  
Stát \_\_\_\_\_ Telefonní číslo \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Zašlete prosím výše uvedený formulář a doklad o nákupu do:

Nebo zaregistrujte svůj výrobek online na adrese:  
<https://uspa.eu/cs/support/register-your-product>

**USPA EUROPE S.R.L.**  
CORSO DELLA VITTORIA, 14  
28100 NOVARA - ITALY  
TEL: +39 0321 030449  
<http://www.uspa.eu>  
[info@uspa.eu](mailto:info@uspa.eu)

  
Skenujte to



**Skvělé produkty pro Váš zdravý život!**

# POZNÁMKY

# POZNÁMKY

# INUS

## **INUS CO., L.T.D.**

350-41, TANGJEONG-MYEONRO,  
TANGJEONG-MYEON,  
ASAN, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA  
[www.inushaus.com](http://www.inushaus.com)

## **USPA EUROPE S.R.L.**

CORSO DELLA VITTORIA, 14  
28100 NOVARA - ITALY

T.: +39-0321-030449

F: +39-0321-031648

[www.uspa.eu](http://www.uspa.eu)

[info@uspa.eu](mailto:info@uspa.eu)