


Digestoře

nejširší nabídka na trhu

178 typů

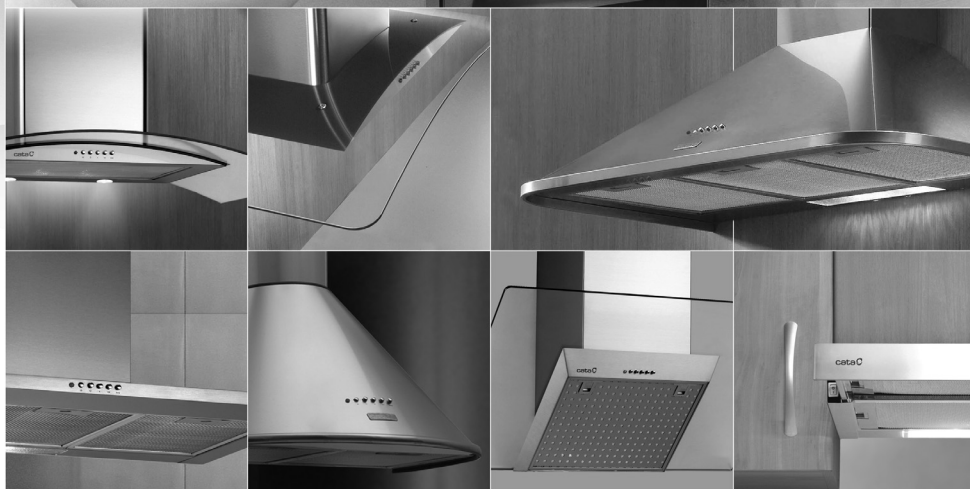

Digestoře CATA:

- rozměrová variabilita – 500, 600, 700, 900, 1000 a 1200 mm
- velký výběr barevných provedení a speciální bezotisková úprava DurAlum®
- velmi výkonné a přitom mimořádně tiché motory
- ovládání s celou řadou nadstandardních funkcí

cata
www.cata.cz

Dále nabízíme:

- stropní ventilátory
- koupelnové ventilátory
- malá topidla
- osoušeče rukou

EMPIRE

**U-NIK
 AUTOMATIC**

Osoušeč rukou

Návod k instalaci a obsluze



EMPIRE

U-NIK
AUTOMATIC

Osoušeč rukou

Návod k instalaci a obsluze

Popis spotřebiče:

- Osoušeč slouží výhradně k osoušení rukou teplým vzduchem vycházejícím výdechovou tryskou.
- Osoušeč je vybaven infračerveným senzorem, který přístroj automaticky zapne když dáte ruce pod výdechovou trysku. Dobíhací doba je cca 2–5 sekund, poté se přístroj automaticky vypne.
- Osoušeč by měl být instalován pouze ve vnitřních prostorách. Je nutné ho namontovat na svislou stěnu výdechovou tryskou směrem dolů a instalace musí být provedena dle platných norem.

Parametry a vlastnosti:

- Osoušeč: 230 V / 50 Hz, příkon 1.850 W / 8 A, IPX2, CLASS II
- Motor: příkon 65 W, 2.800 ot./min
- Topné těleso: příkon 1.785 W
- Průtok vzduchu: 234 m³/h (65 l/s)
- Rychlost proudění vzduchu: 80 km/h
- Úroveň hluku: 60 dB(A) v tolerančním pásmu +3 dB(A)
- Průměrná doba vypnutí po oddálení rukou: 3 – 5 s
- Kryt: BF – bílý, LF – lesklý chrom, SF – matná stříbrná
- Ochrana krytu: 2 zámkové v antivandal provedení
- Hmotnost: 3 kg netto / 3,5 kg brutto
- Rozměry: 262 mm × 305 mm × 165 mm (š × v × h)

Obsluha:

- Umístěte vlhké ruce pod výdechovou trysku (do prostoru snímače pohybu), osoušeč se automaticky sepne. Po oddálení rukou se osoušeč za cca 2–5 s automaticky vypne.

Upozornění a pokyny:

- Pro zajištění bezpečnosti je osoušeč v provedení s dvojitou izolací – dvojodičové zapojení. Doporučeny jsou měděné vodiče s min. průměrem 1,5 mm.
- Špatné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Před zapojením osoušeče do sítě zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Osoušeč musí být instalován se spodní hranou ve vodorovné poloze.
- Pokud budete osoušeč používat v koupelnách, musí být umístěn na bezpečnou vzdálenost od van a sprch dle příslušných norem (výrobek má krytí IPX2, CLASS II).
- Instalaci osoušeče by měla provádět kvalifikovaná osoba
- Osoušeče jsou určeny pro osoušení rukou.
- Nepoužívejte osoušeč k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- V případě poruchy či poškození osoušeče, zajistěte jeho odpojení od elektrického rozvodu a světe přístroj do odborného servisu.
- Neinstalujte nad umyvadlo.

Údržba:

- Před údržbou odpojte osoušeč od elektrické sítě
- Pro čištění krytu používejte jen neagresivní a neabrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme prostředky na lihovou bázi, nebo běžné saponáty rozředěné vodou (osoušeč nenamáčet, jen otírat vlhkým hadříkem). Vyvarujte se čističům na chlorové bázi – mohou narušit povrch.
- Kryt osoušeče doporučujeme ošetřit po vyčištění prostředkem, který na povrchu vytváří ochranný film (prostředky obsahující vosky v lihové bázi).



Instalaci by měl provést
pracovník s odpovídající kvalifikací.

Montáž:

- Vyšroubujte 2 šrouby umístěné u výdechové mřížky a sejměte ochranný kryt ze základní desky.
- Na požadované místo na zdi si přiložte základní desku a označte si (např. lihovým fixem) otvory pro vrtání.
- Vyrtejte do zdi 4 otvory vrtákem o průměru 8 mm do hloubky 35 mm.
- Do otvorů vložte hmoždinky a jemně zatlučte.
- Pokud budete osoušeč zapojovat do zásuvky, pak lze použít originální přiložený kabel s koncovkou. Pokud budete osoušeč připojovat do instalační krabice, pak doporučujeme tuto krabici skryt za osoušeč a kabel vhodného průřezu protáhnout průchodkou v základní desce (podemontáží originálního kabelu). Připojte kabel do svorkovnice (L – fáze, N – nulový vodič). Lze rovněž odstříhnout koncovku na kabelu a do instalační krabice připojit i tento kabel (tato úprava nemá vliv na záruku na spotřebič).
- Přišroubujte základní desku ke stěně. Pozor – při montáži nedržte zařízení za elektrické části, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nasaďte a 2 šrouby zajistěte kryt osoušeče.

Než využijete servis – tipy:

Osoušeč nereaguje na pohyb rukou:

- Ujistěte se, že je osoušeč připojen ke zdroji energie.
- Zkuste pohybovat pod senzorem rukama, slyšitelné cvakání (relé, které spíná motor a topné těleso) znamená, že senzor funguje. Pokud není žádné cvakání slyšet, znamená to, že senzor nefunguje nebo je odpojen.
- Zapnutá ochrana proti přehřátí – nechte přístroj vychladnout cca.5 minut a zkuste znovu

Osoušeč se nevypíná:

- Příliš malý odstup od odkládací plochy – zkontrolujte, zda je odstup od odkládací plochy větší než na senzoru nastavená vzdálenost nebo zda není v dosahu senzoru (čidla) jiná překážka.

Pokud se Vám nepodařilo vyřešit poruchu pomocí těchto tipů, odpojte spotřebič od sítě a zavolejte odborníka nebo se obraťte na autorizovaný servis.

Bezplatná linka: 800 101 198



Obal:



POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě lze získat po zaslání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz