







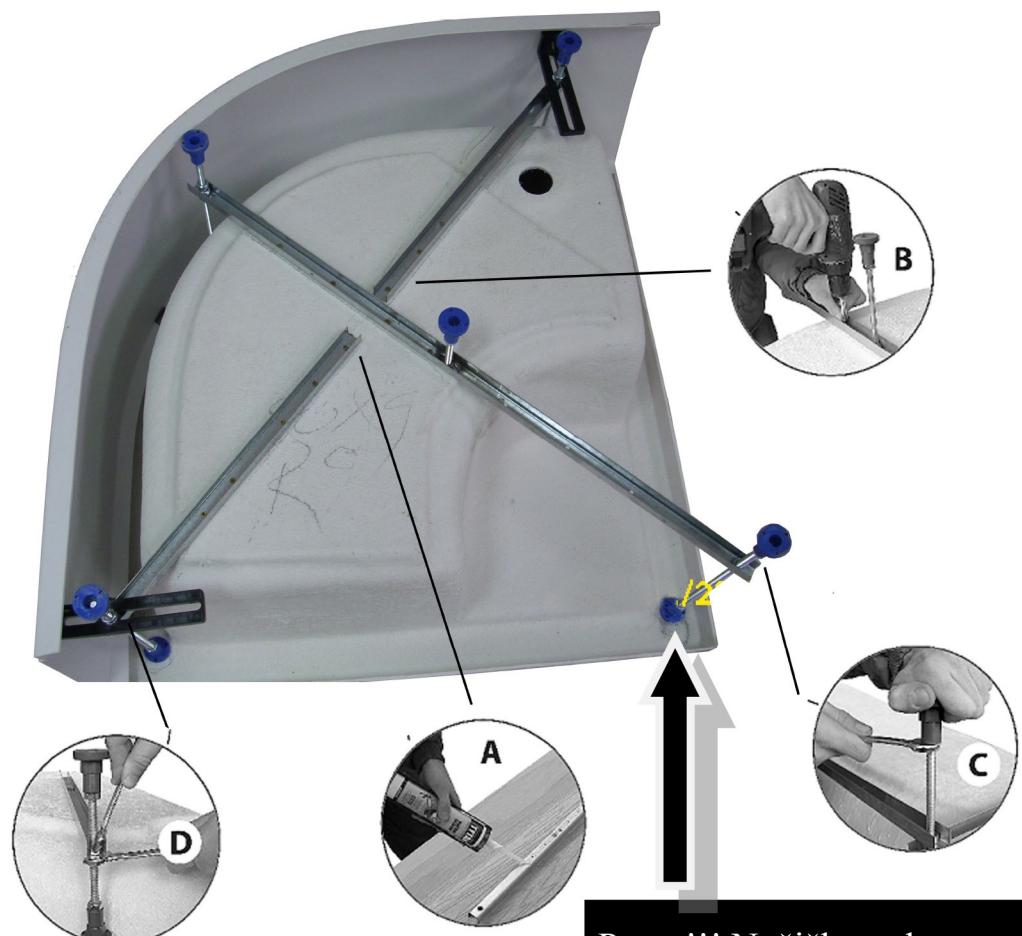


# Montážní návod pro konstrukci vaničky C83-C93

## INSTRUCTIONS FOR MOUNTING THE METAL FRAMEWORK

Součásti: Parts:		Množství Quantity	Zobrazení Drawing	
Profil s matkou 20x20x0,8 Section with a nut 20x20x0,8		1 ks 1 pc		
Profil 20x20x0,8 Section 20x20x0,8 cm		2 ks 2 pcs		
Šroubovací vzpěra 37 cm Screw-bolt M10 37 cm		4 ks 4 pcs		
Šroubovací vzpěra 10 cm Screw-bolt M10 10 cm		1 ks 1 pc		
Matice M10 Nut M10 20 ks/pcs		Distanční podložka Elastic spacer 2 ks/pcs		Plastová nožička Plastic leg 9 ks/pcs
				
				Vrut 4,5x18 Bolt 4.5x18 9 ks/pcs
				

- A. Naneste sanitární acetátový silikon na ty části profilu, které se dotýkají dna vaničky.  
Put on vinegar based sanitary silicone on the section parts which lay on the tub bottom.
- B. Zašroubujte vruty do otvorů (Ø5). **Upozornění! Vrutky mohou být zašroubovány pouze do zesílených částí dna vaničky!**  
Screw all bolts into grommets (Ø5). **ATTENTION! Bolts may be screwed only into the strengthened section of the tub bottom!**
- C. Nastavte výšku nožiček na požadovaný rozměr (cca 41 cm) a opatrně utáhněte pojistné matice.  
Set the height of upper legs to the given distance (approx. 41 cm) and carefully strain the lock-nuts.
- D. Utáhněte všechny matice M10.  
Strain all M10 nuts.
- E. Ověřte výšku nožiček pomocí vodováhy.  
Verify the height of all legs by a level.



Pozor!!! Nožičky u dna vany nešroubujte