




NÁVOD NA INSTALACI ČELNÍCH PANELŮ

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF FRONT PANELS












PŘÍPRAVA FIXACE PRO HORNÍ ČÁST PANELU
PREPARATION OF FIXATION FOR THE UPPER PART OF THE PANEL

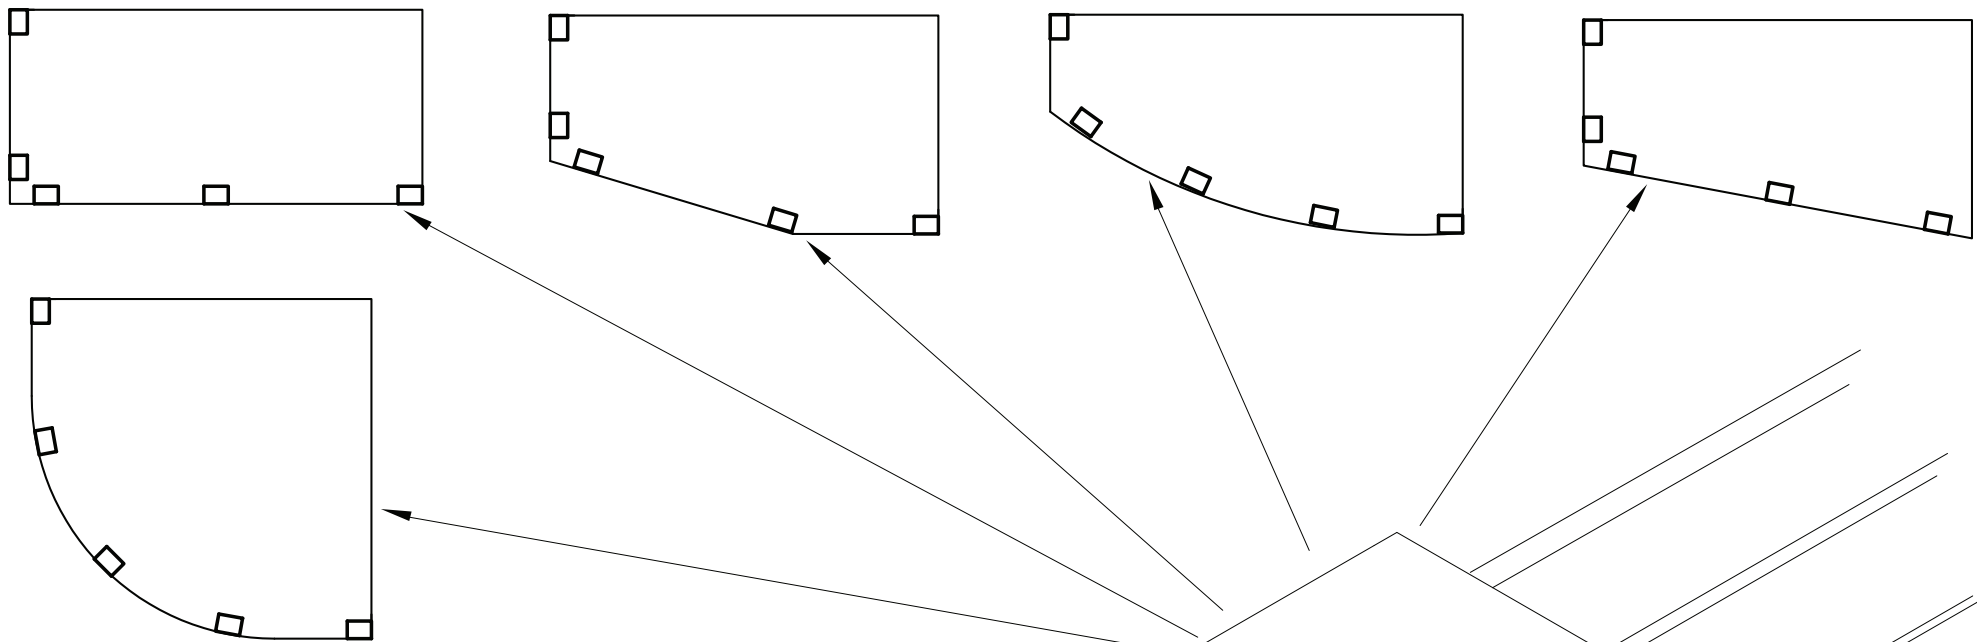


KROK 1 - LEPIT ČÁST 3
STEP 1 - GLUING PART 3
LEPIDLO NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ!
GLUE IS NOT INCLUDED!

OBSAH BALENÍ :
INCLUDED:

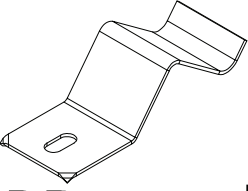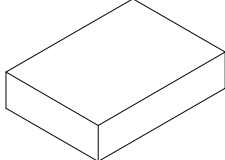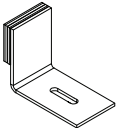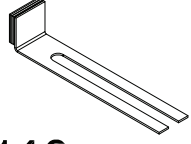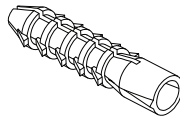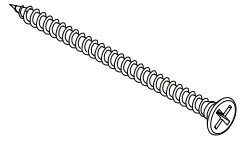1  P-ARB 5x	2  Z-4x20 5x	3  W-45x60 5x		
4  PZ-50 4x	5  PZ-140 PZ-210 4x 4x	6  HM-8x40 4x	7  PZ-PV6,4 4x	8  PZ-V4x40 4x

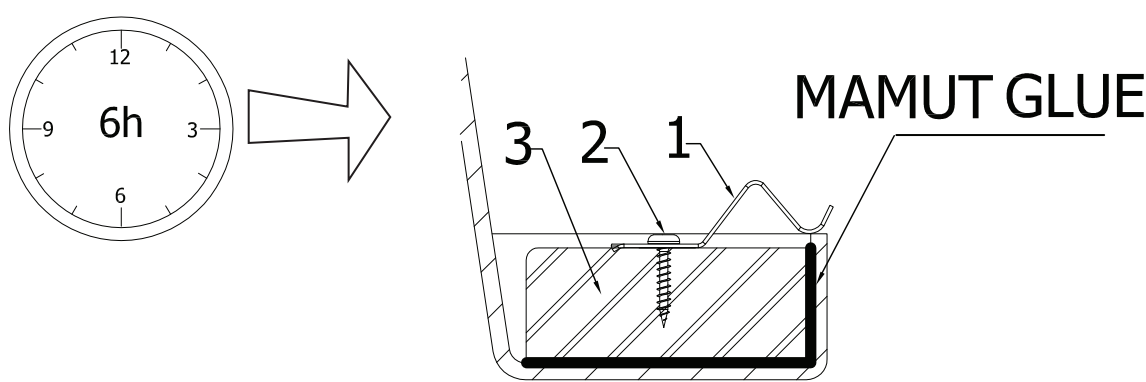


KROK 2 - PŘIŠROUBOVAT PŘIDRŽOVACÍ PRUŽINU
STEP 2 - SCREW THE RETAINING SPRING

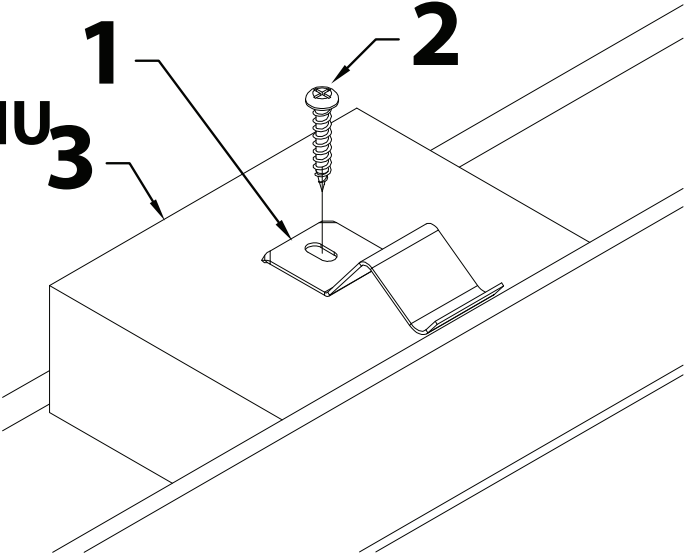

Návod na montáž panelu PLAIN, COUVERT, DEEP pro vanu S PODSTAVCEM
Installation instructions for a panel PLAIN, COUVERT, DEEP
for a bathtub WITH A BASE


KROK 1,2 - STEP 1,2 viz str.1 - see page 1

KROK 3 - STEP 3

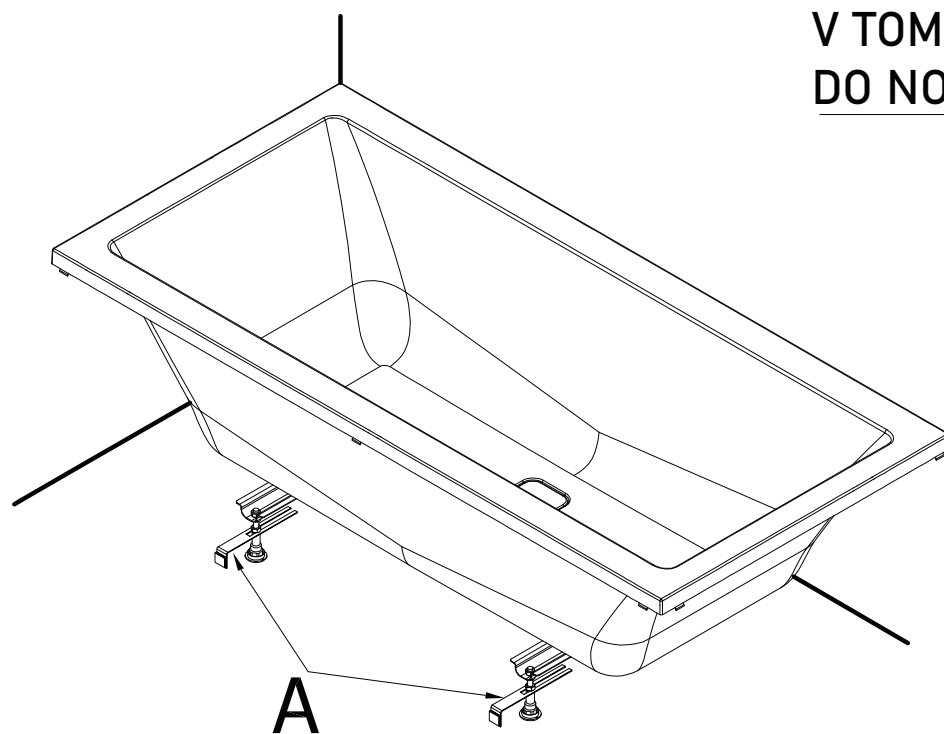


V TOMTO KROKU NEODLEPOVAT
DO NOT PEEL OFF IN THIS STEP


NEDOTAHOVAT
DO NOT TIGHTEN

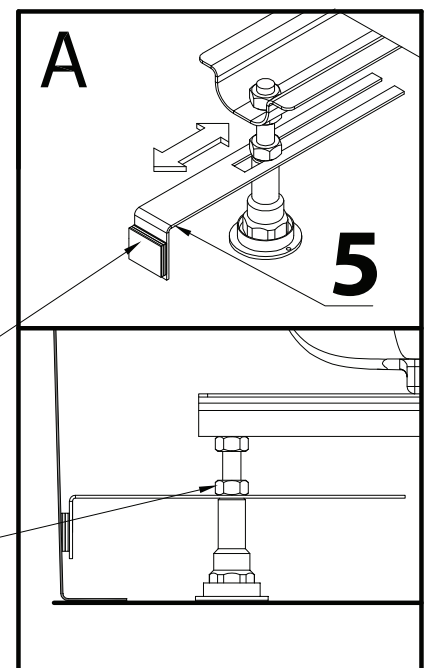




KROK 4 - STEP 4

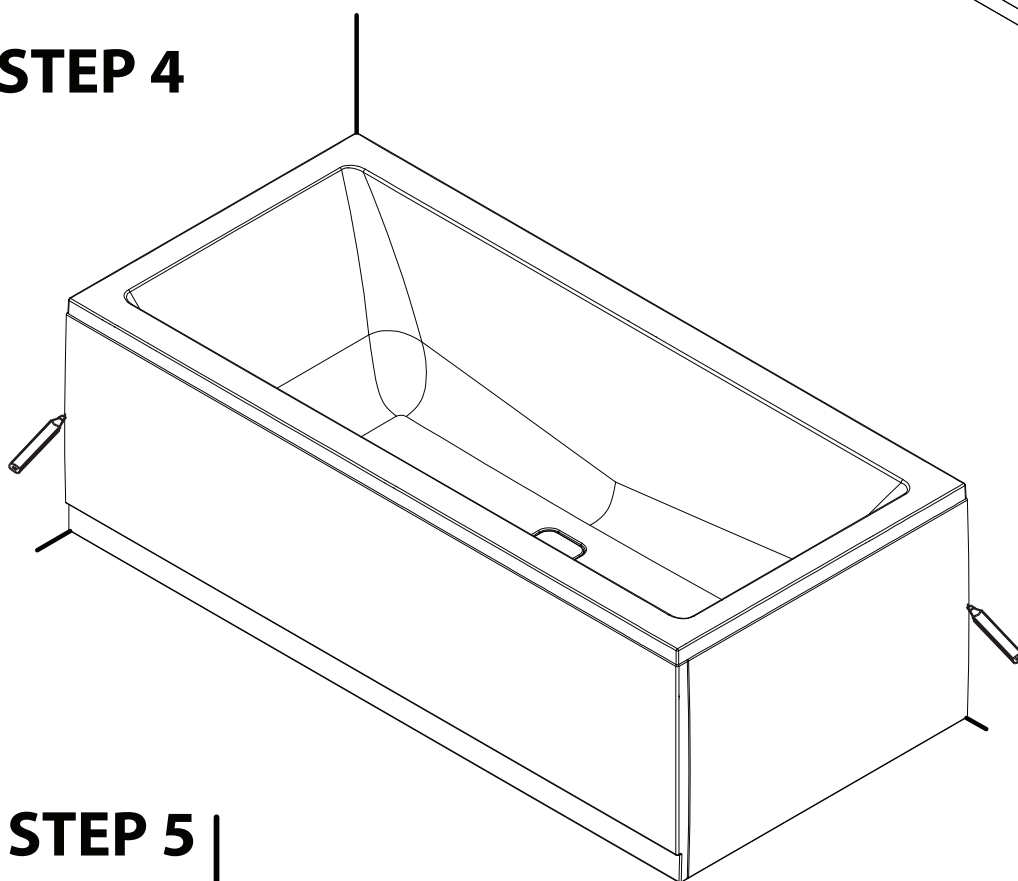

V TOMTO KROKU NEODLEPOVAT
DO NOT UNSTICK IN THIS STEP

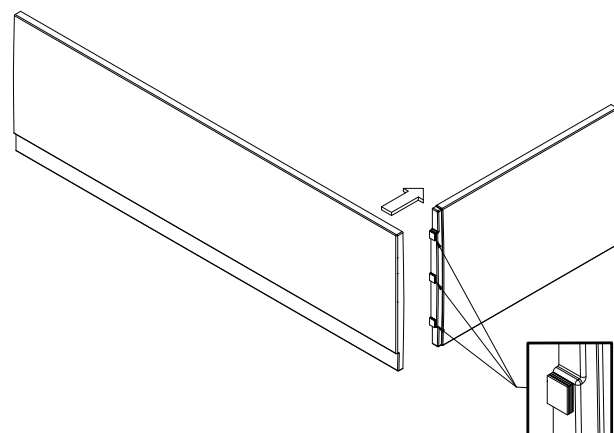


KROK 5 - STEP 5

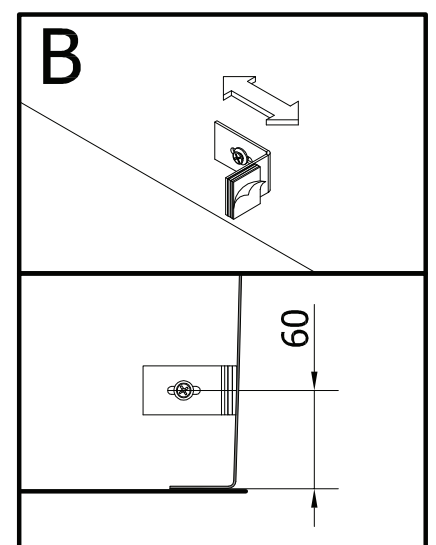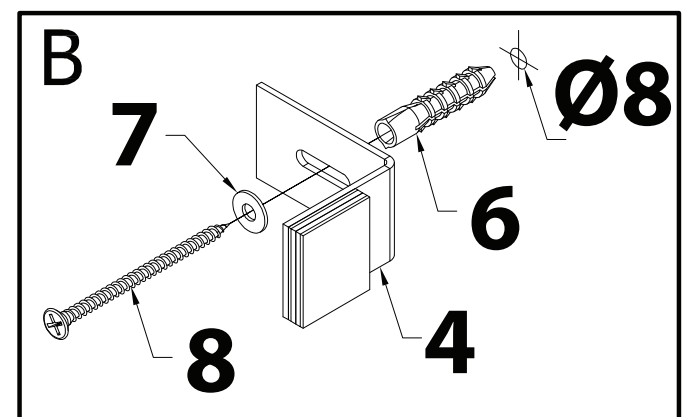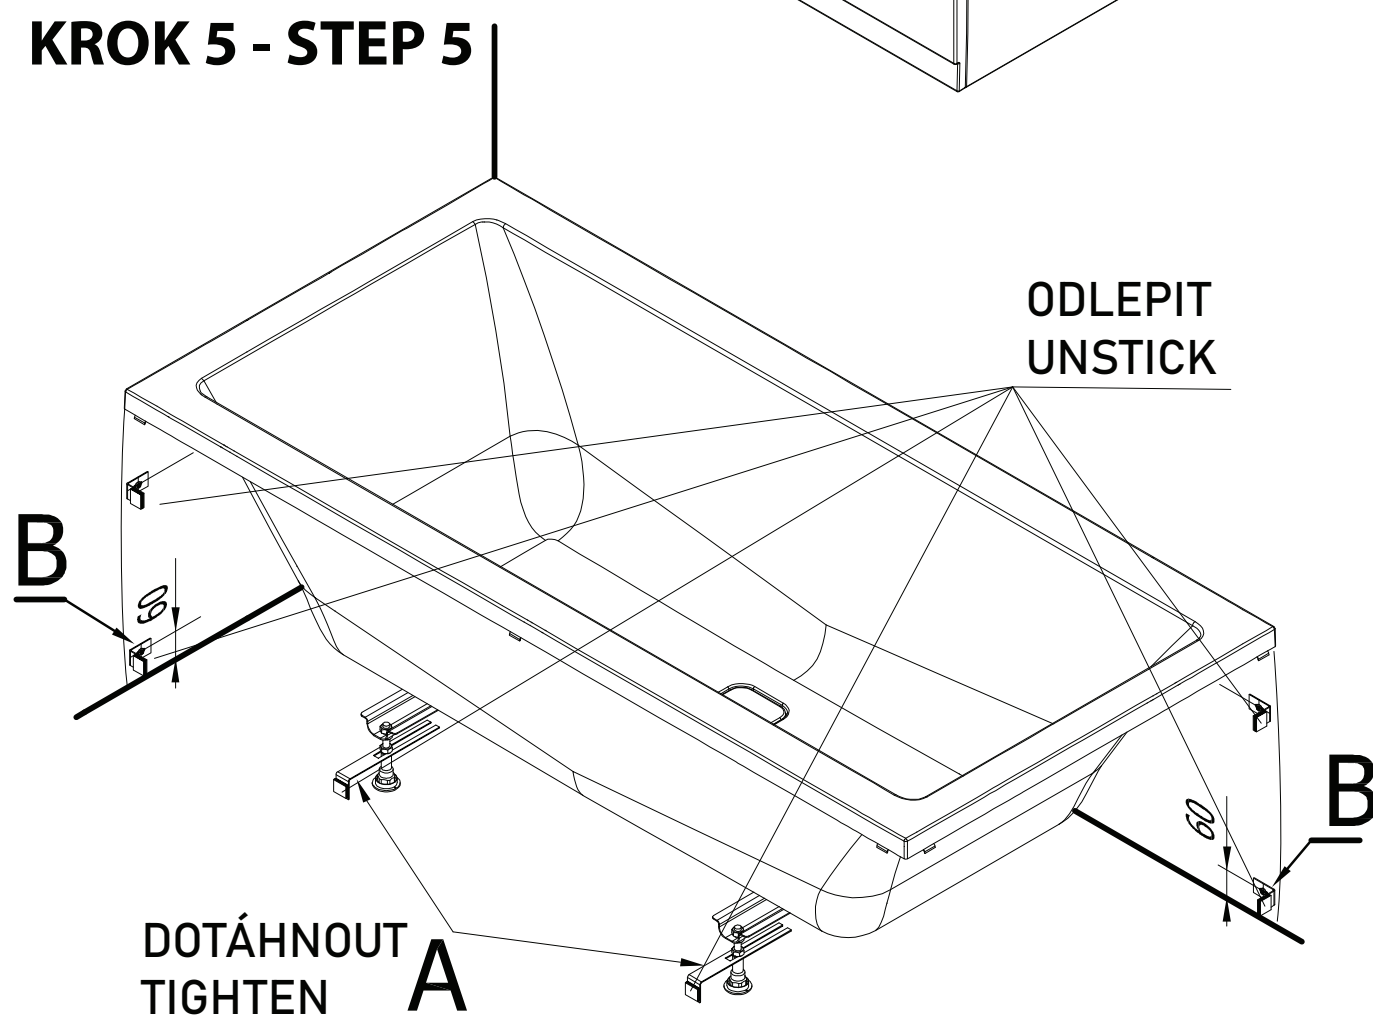

Návod na montáž panelu PLAIN, COUVERT, DEEP pro vanu S PODSTAVCEM
Installation instructions for a panel PLAIN, COUVERT, DEEP
for a bathtub WITH A BASE



KROK 6 - STEP 6

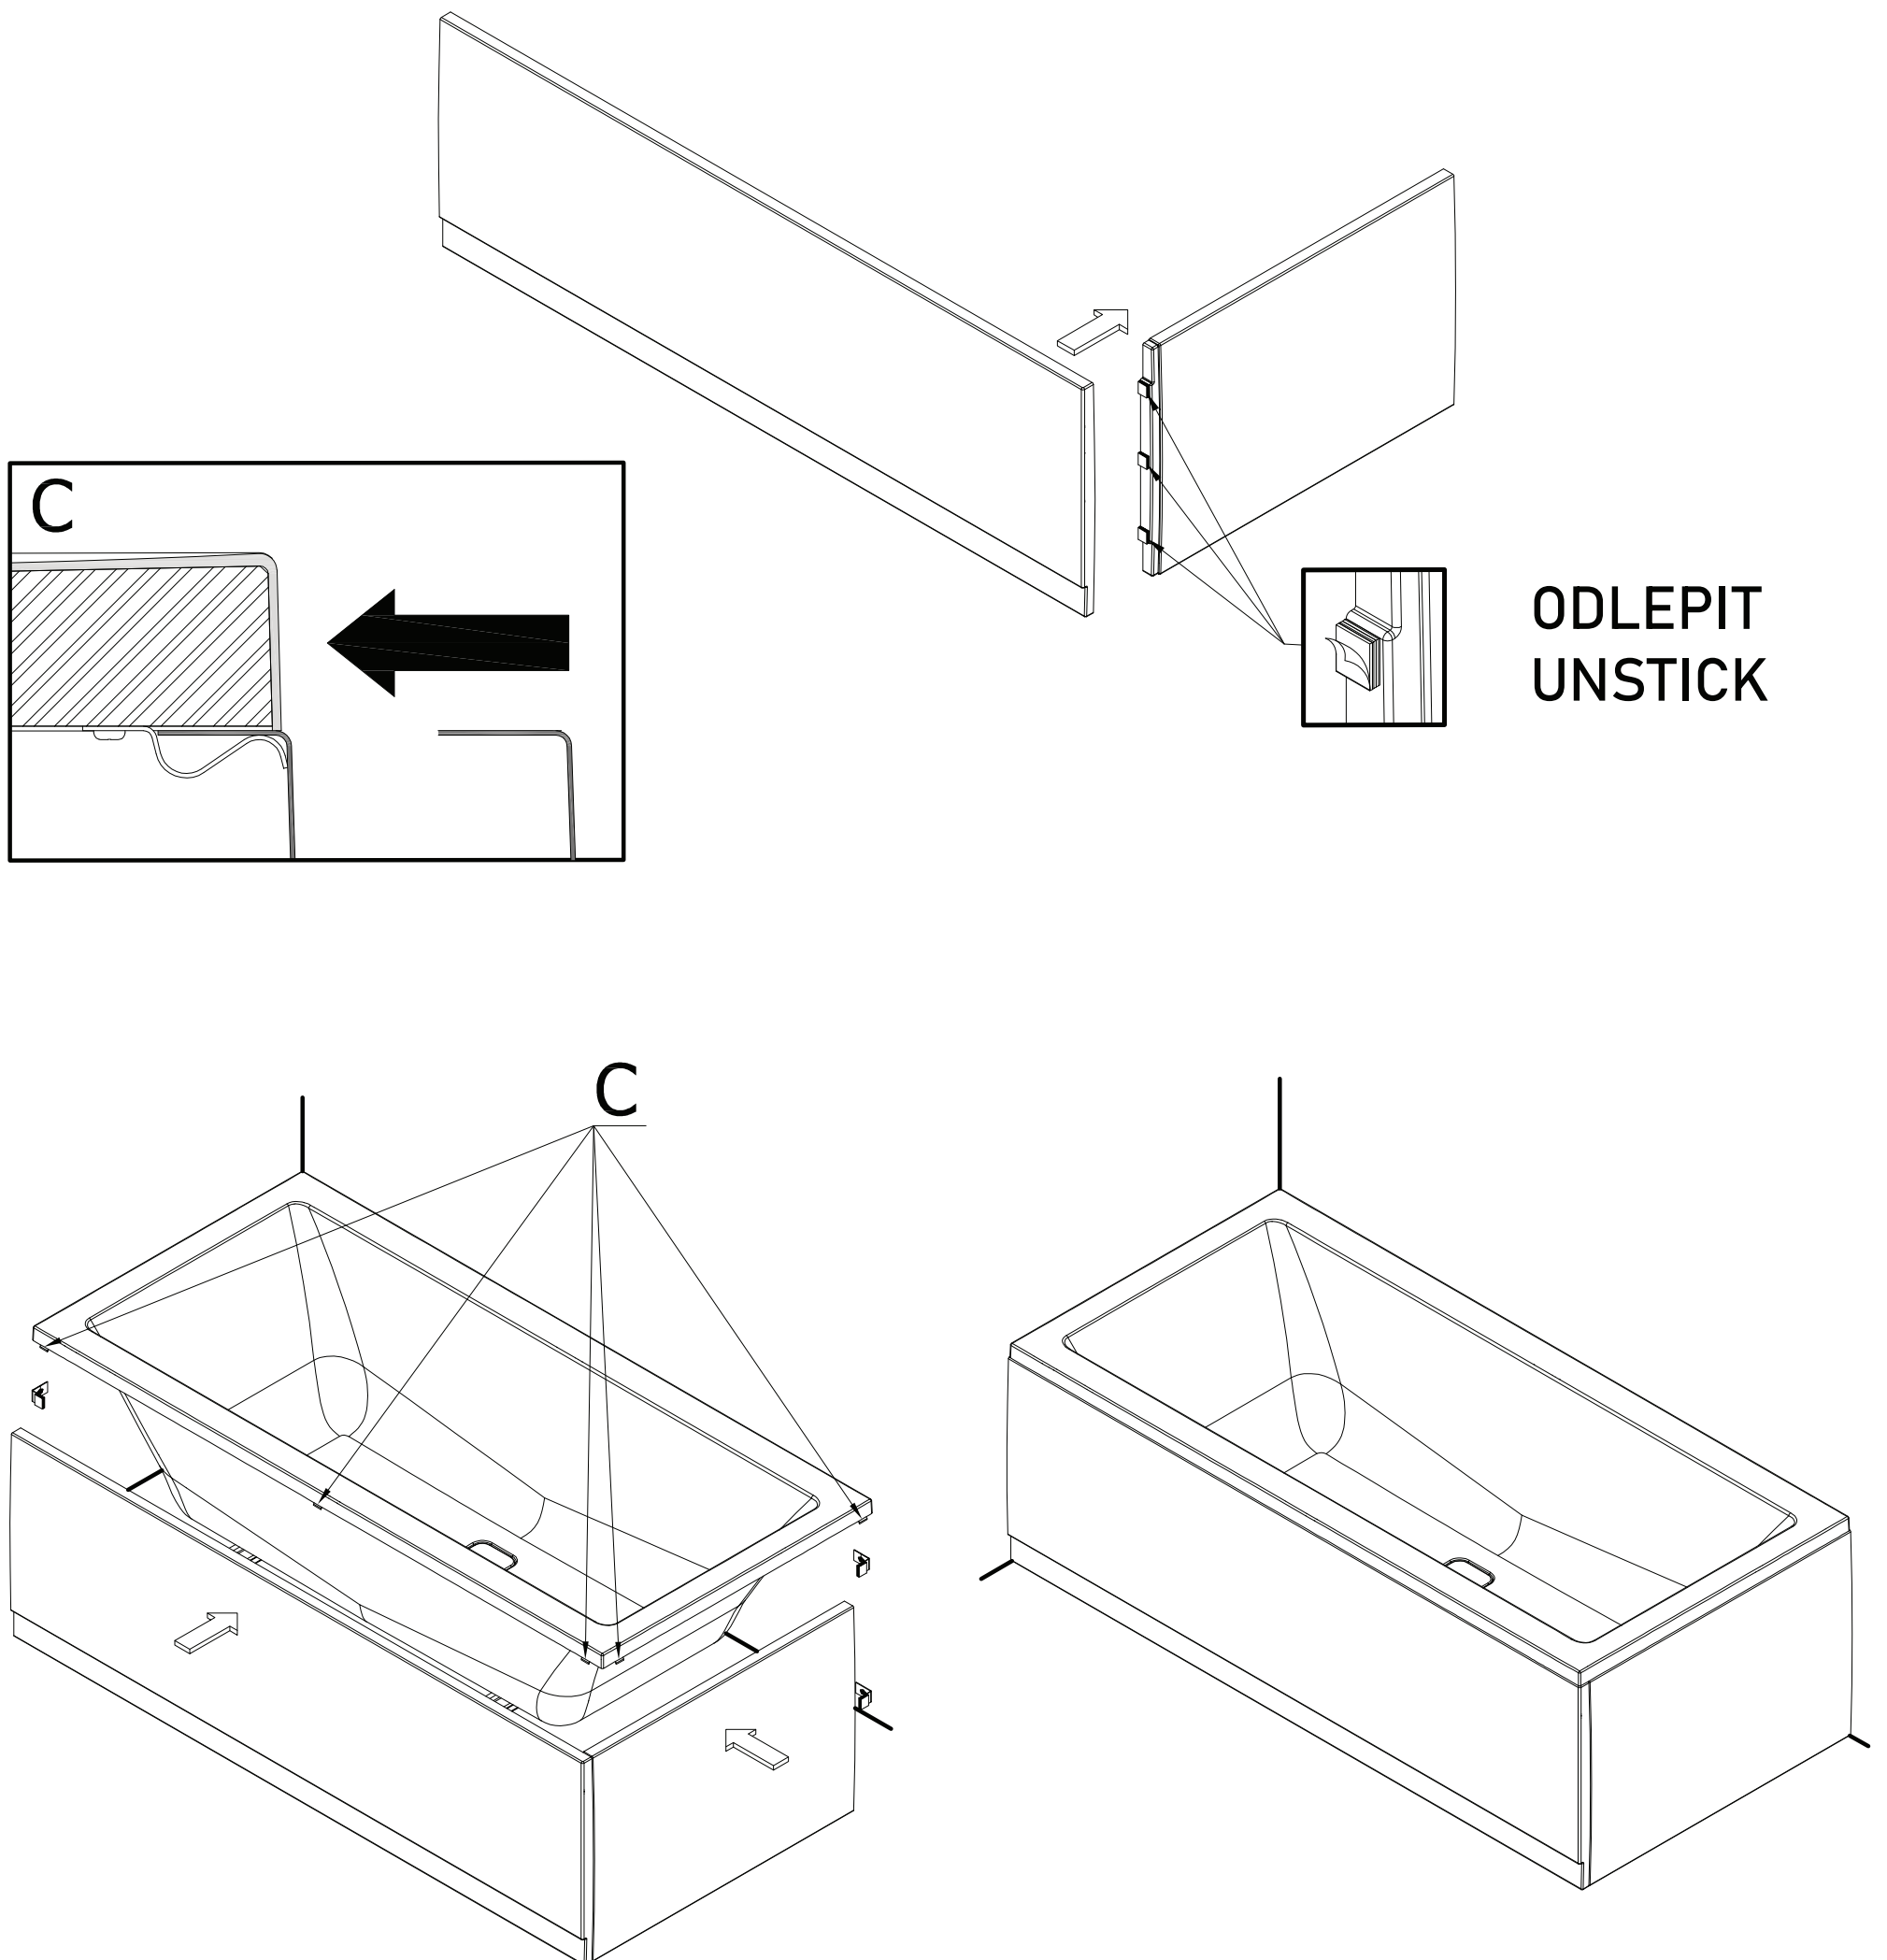

Návod na montáž panelu PLAIN, COUVERT, DEEP pro vanu S KONSTRUKCÍ
Installation instructions for a panel PLAIN, COUVERT, DEEP
For a bathtub WITH CONSTRUCTION



KROK 1,2 - STEP 1,2 viz str.1 - see page 1

KROK 3 - STEP 3

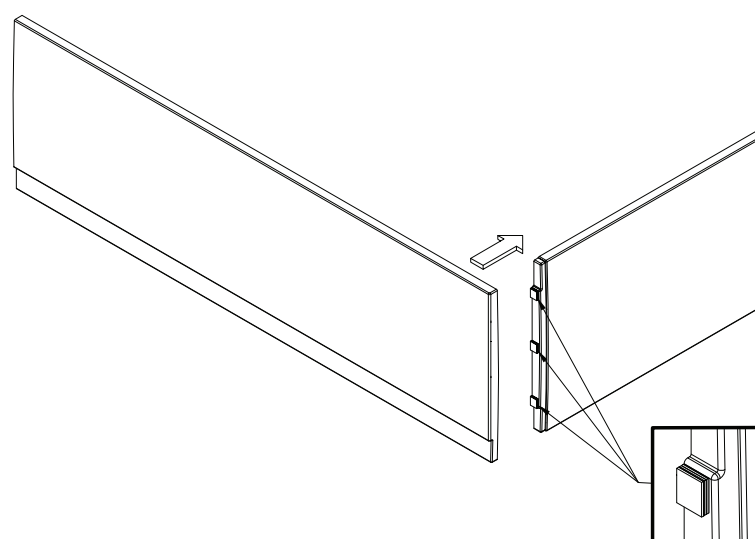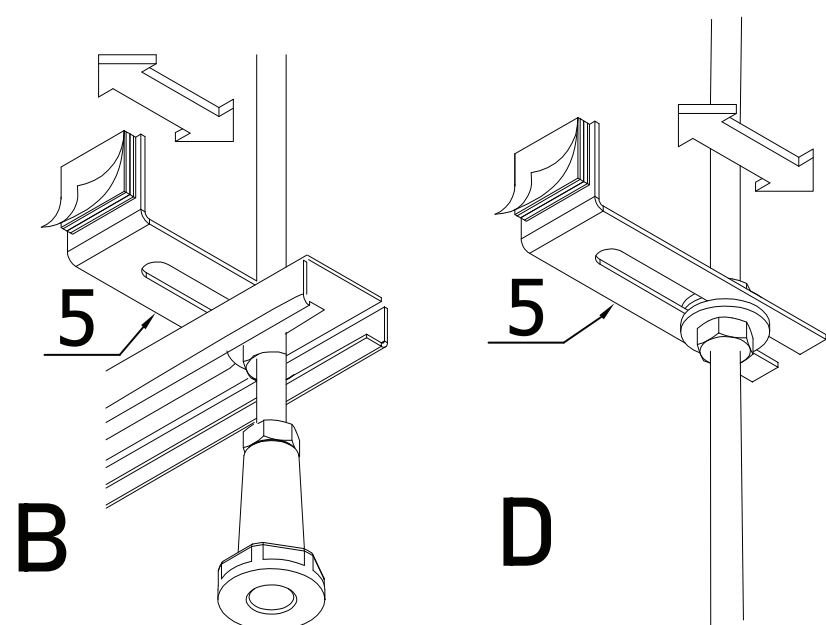


V TOMTO KROKU NEODLEPOVAT
DO NOT UNSTICK IN THIS STEP

NEDOTAHOVAT, PANEL DOTLAČIT DO POŽADOVANÉ POLOHY
DO NOT TIGHTEN, PUSH THE PANEL INTO
THE REQUIRED POSITION

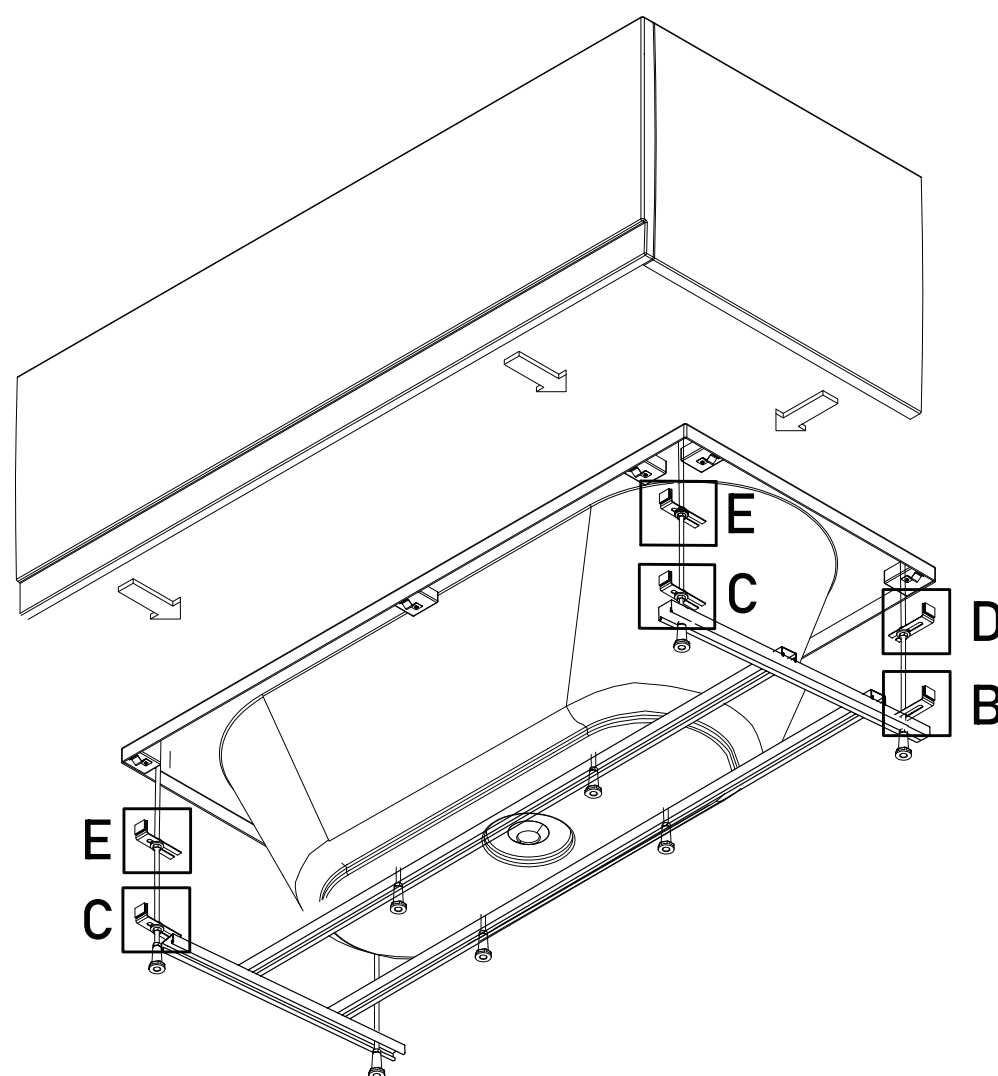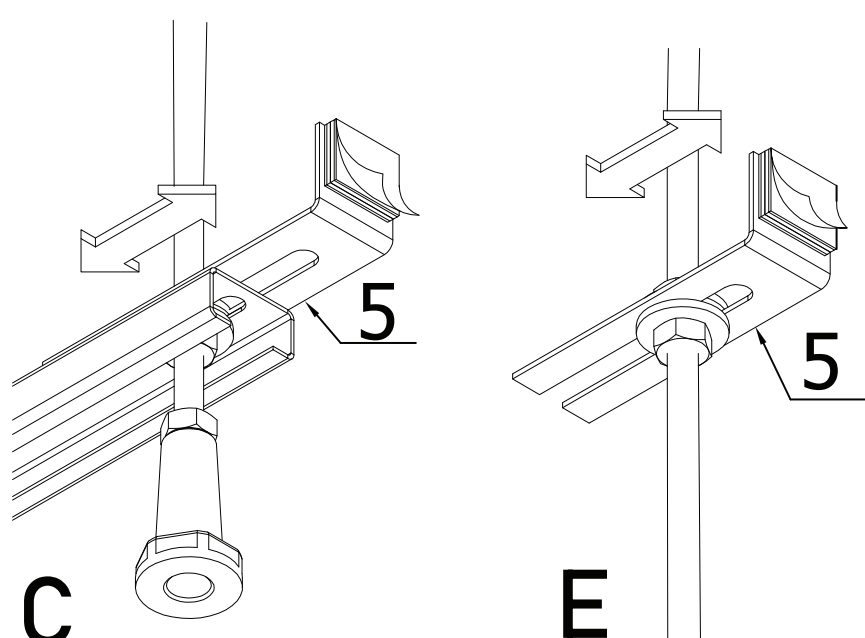


Návod na montáž panelu PLAIN, COUVERT, DEEP pro vanu S KONSTRUKCÍ
Instalation instructions for a panel PLAIN, COUVERT, DEEP
For a bathtub WITH CONSTRUCTION

KROK 4 - STEP 4

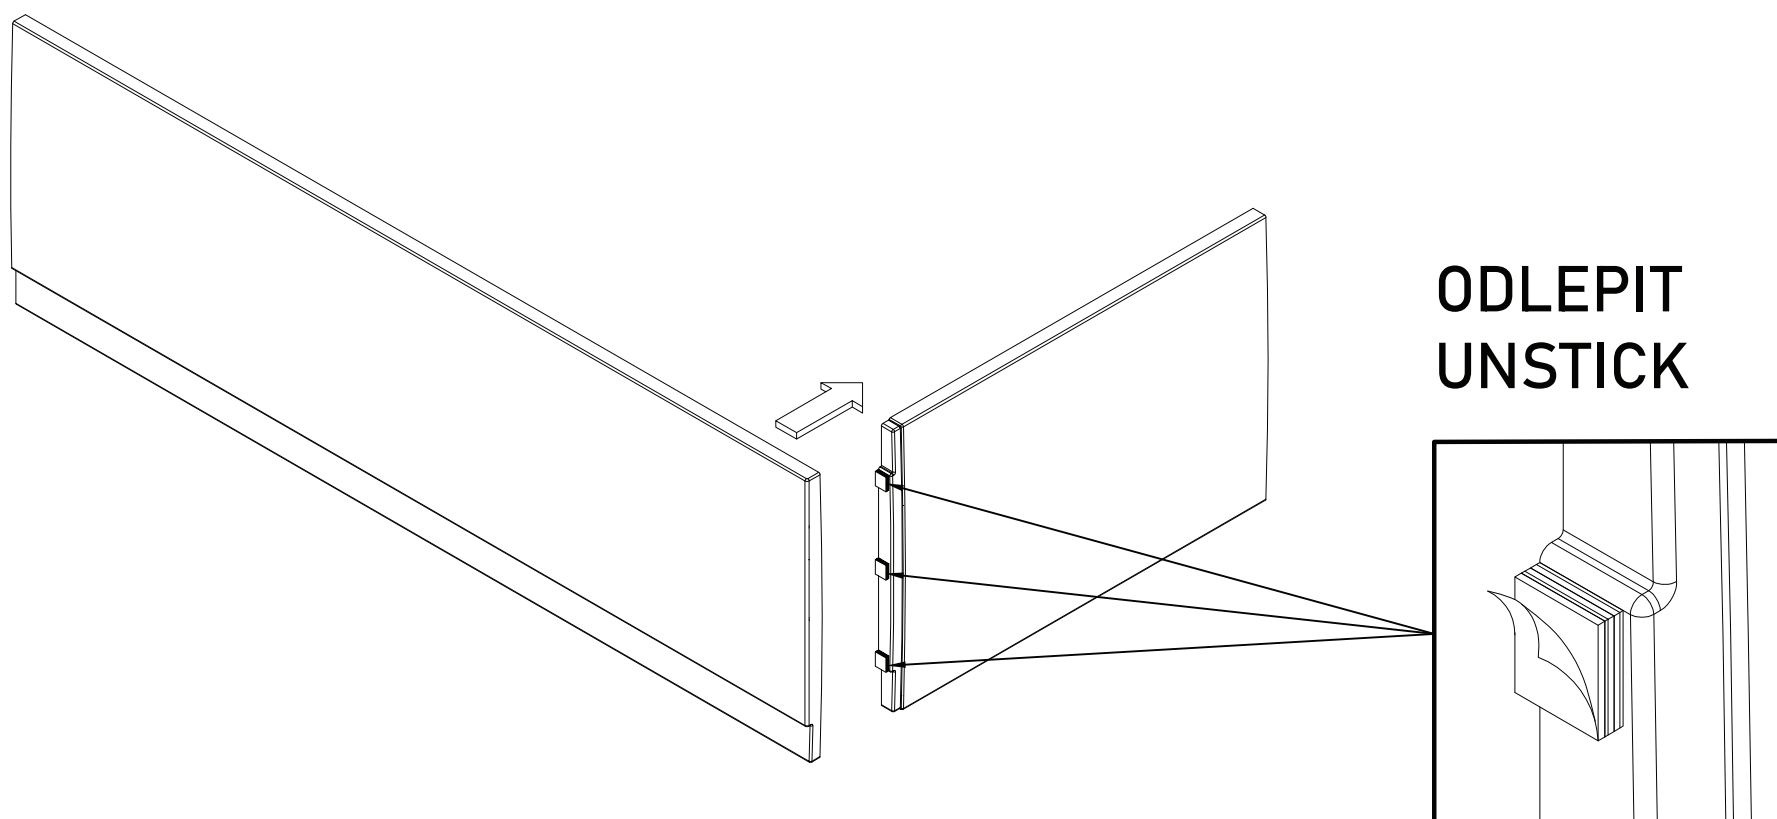

KROK 5 - STEP 5


DOTÁHNOUT, ODLEPIT, UMÍSTIT PANEL
TIGHTEN, UNSTICK, PLACE THE PANEL

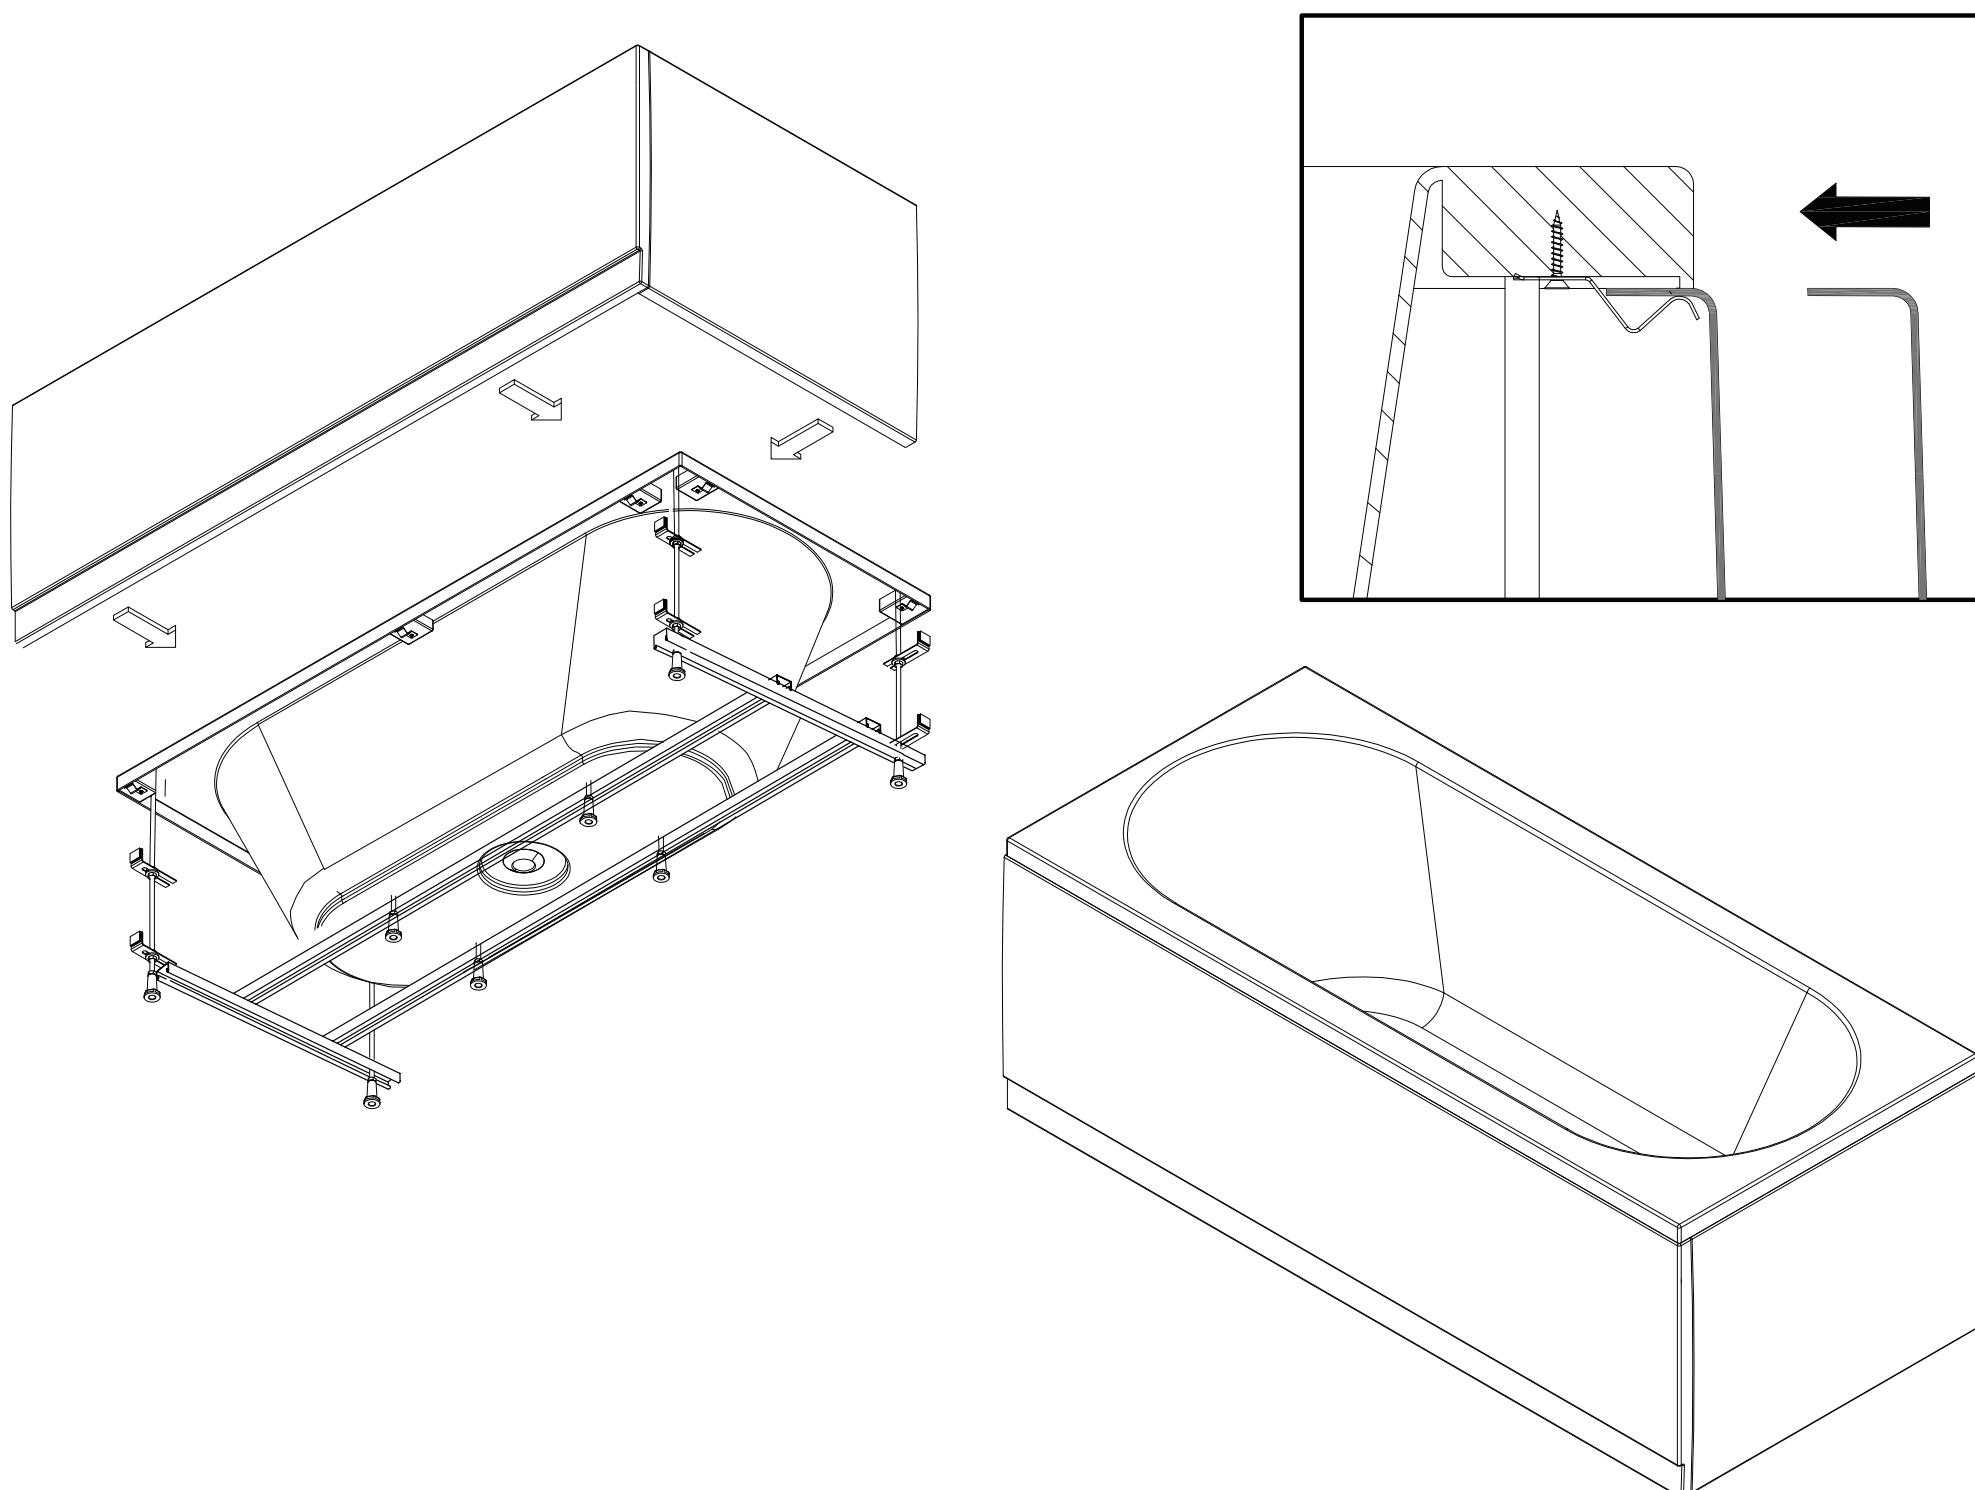


Návod na montáž panelu pro ROHOVÉ A EXCENTRICKÉ vany S PODSTAVCEM
Installation instructions for CORNER AND ECCENTRIC
bathtubs WITH BASE

KROK 1,2 - STEP 1,2 viz str.1 - see page 1


KROK 3 - STEP 3

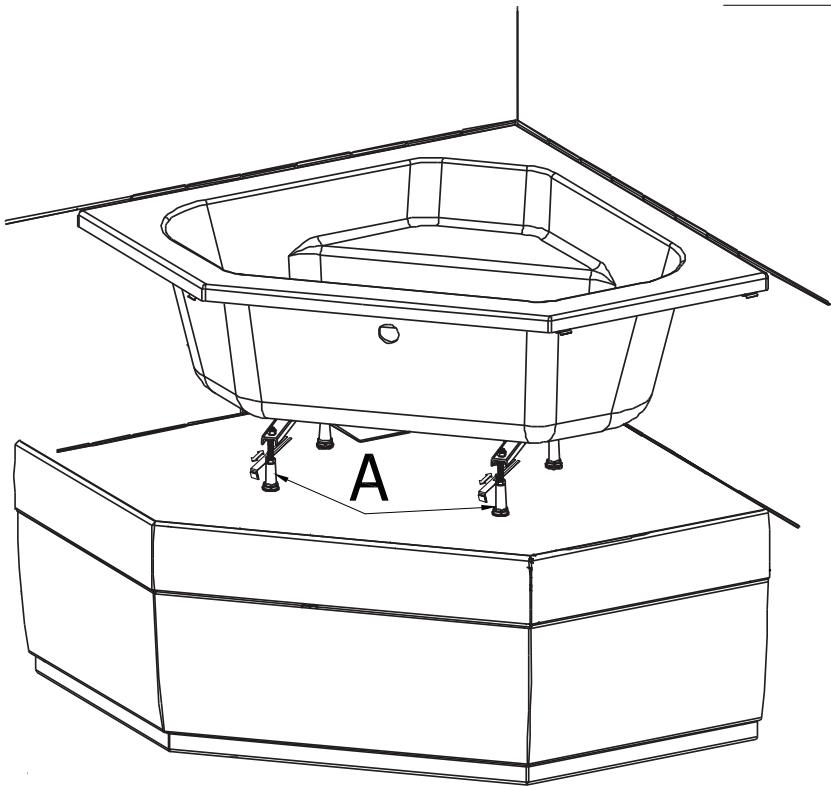


V TOMTO KROKU NEODLEPOVAT
DO NOT UNSTICK IN THIS STEP
NEDOTAHOVAT
DO NOT TIGHTEN

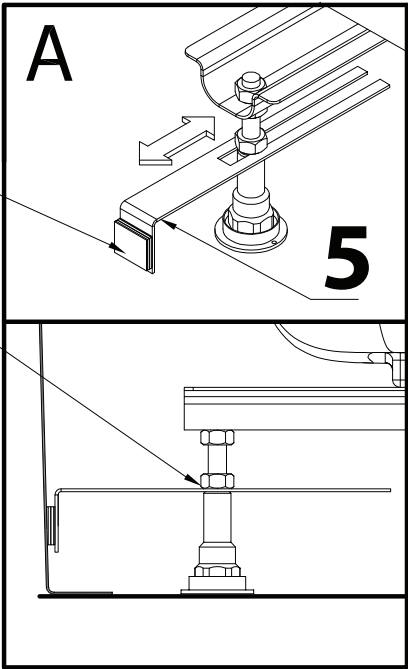


KROK 4 - STEP 4

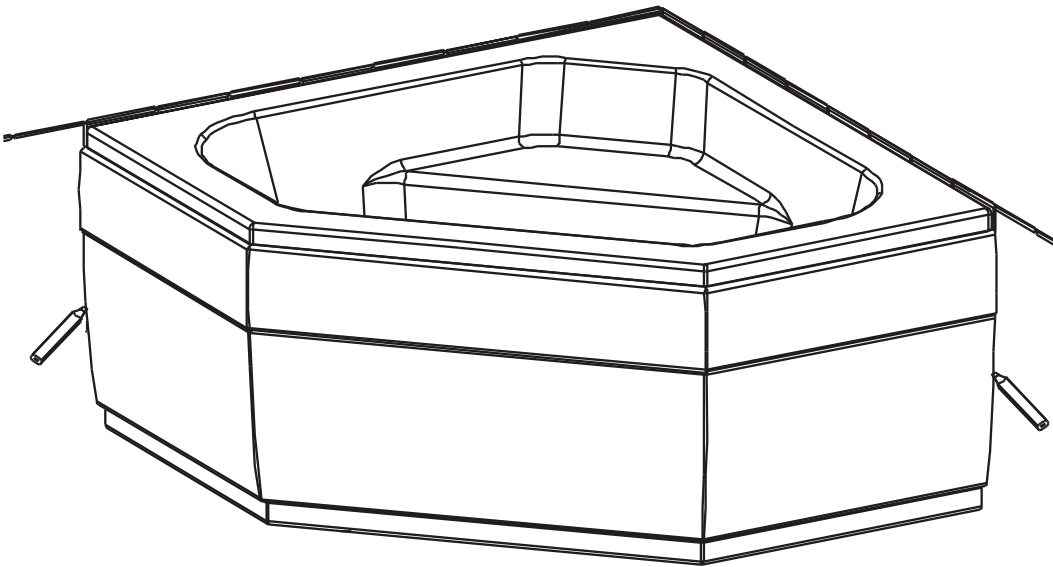

KROK 5 - STEP 5

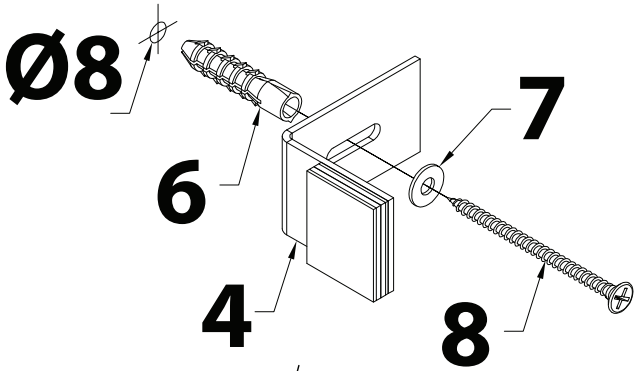


DOTÁHNOUT
TIGHTEN

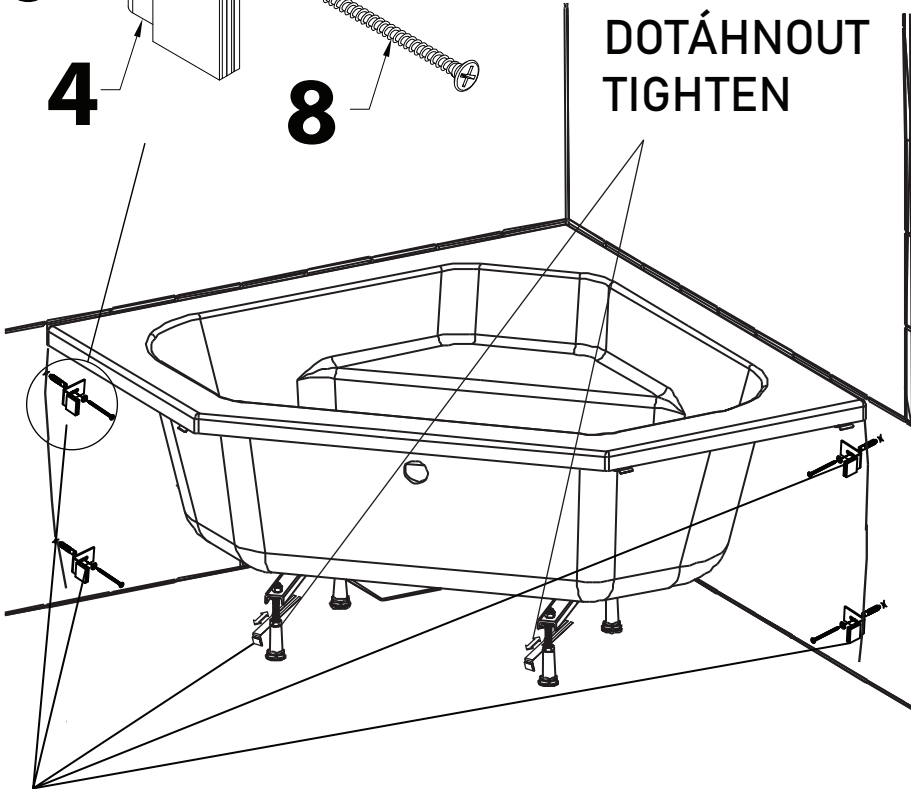

ODLEPIT
UNSTICK



KROK 6 - STEP 6

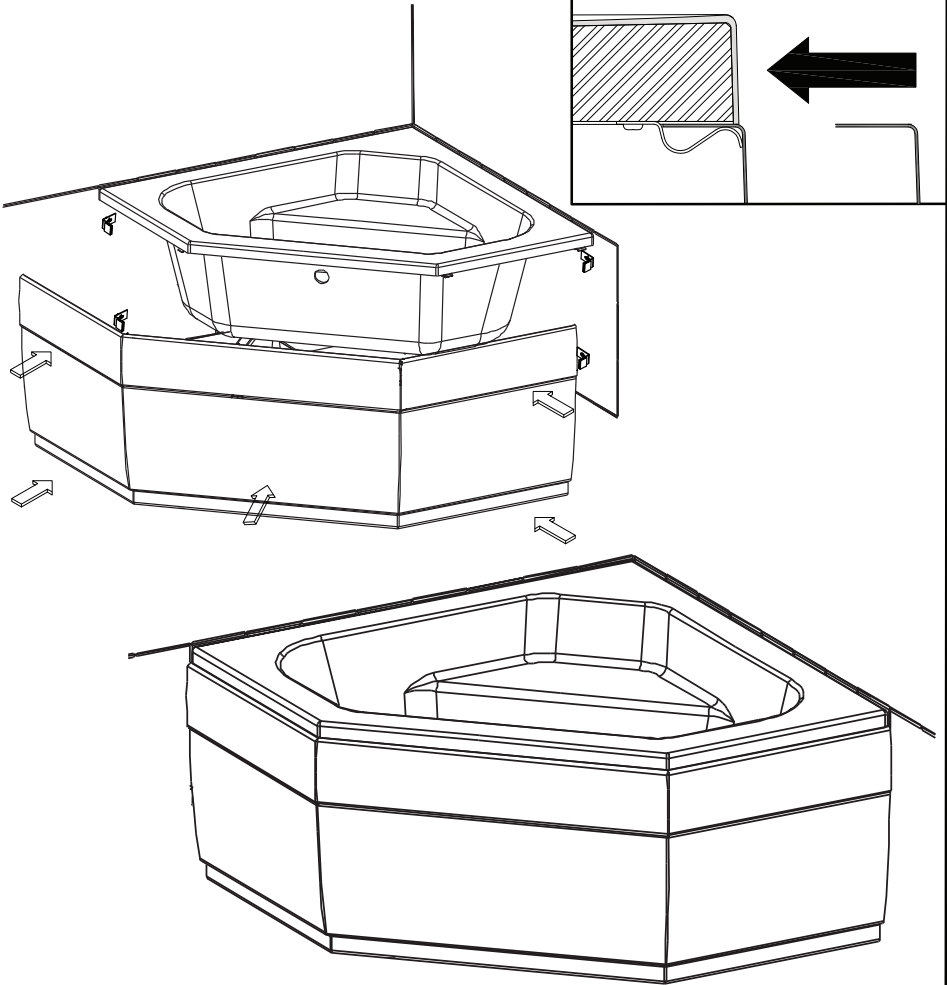

Návod na montáž panelu pro ROHOVÉ A EXCENTRICKÉ vany S KONSTRUKCÍ
Installation instructions for CORNER AND ECCENTRIC
bathtubs WITH CONSTRUCTION

KROK 1,2 - STEP 1,2 viz str.1 - see page 1


KROK 3 - STEP 3

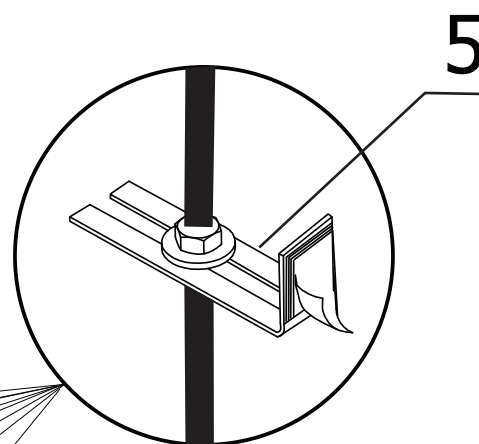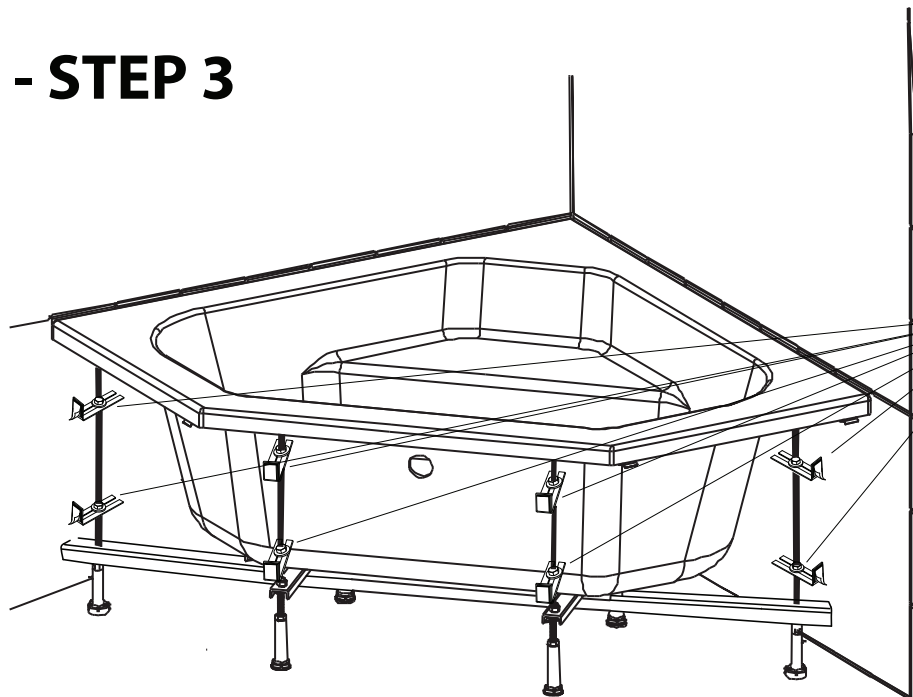


V TOMTO KROKU NEODLEPOVAT
DO NOT UNSTICK IN THIS STEP
NEDOTAHOVAT
DO NOT TIGHTEN

KROK 4 - STEP 4

PANEL DOTLAČIT DO POŽADOVANÉ POLOHY
PUSH THE PANEL INTO THE REQUIRED
POSITION


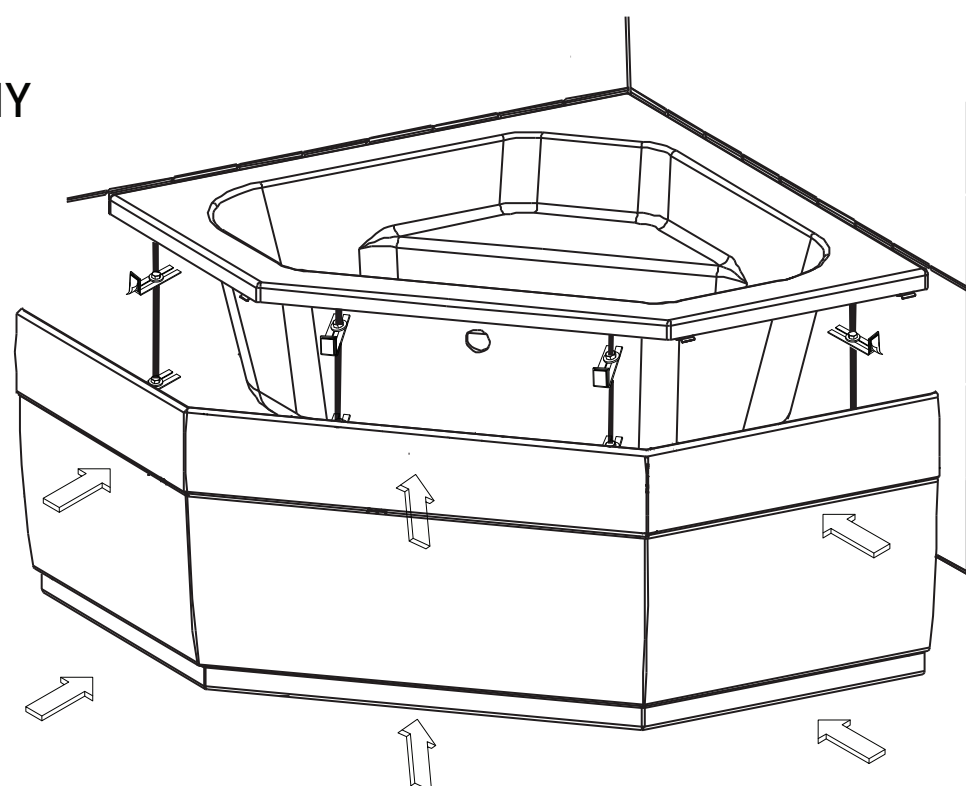


KROK 4 - STEP 4

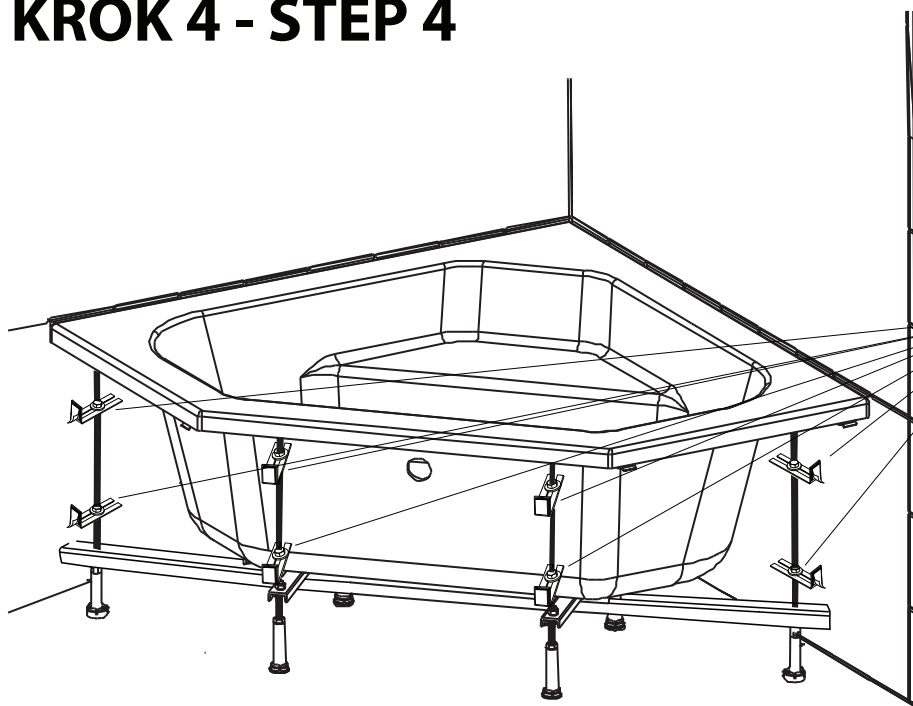

DOTÁHNOUT, ODLEPIT
TIGHTEN, UNSTICK

KROK 5 - STEP 5

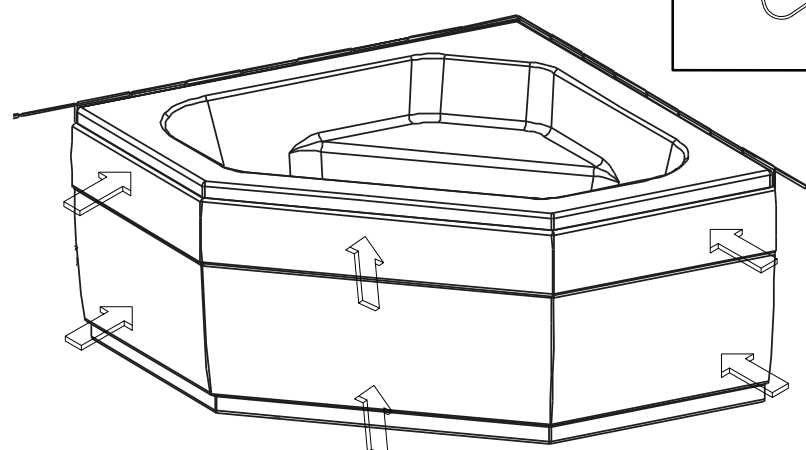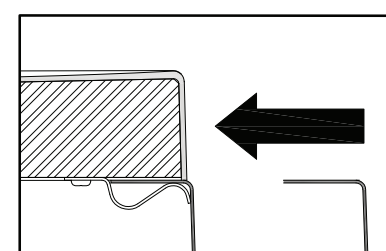

polysan 

POLYSAN s.r.o.

Nesměřice 52,

CZ-285 22 Zruč nad Sázavou

Czech Republic

tel: +420 327 585 985

e-mail: info@polysan.cz

www.polysan.cz