

# Sprchové vaničky z litého mramoru

## LUNA

### Použití

Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách.

### Čištění

Čištění lze provádět běžnými kapalnými čisticími prostředky. Vaničky se nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky obsahujícími písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte výrobek působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barviva na vlasy. Vaničky lze leštit jemným voskem (např. vosková leštidla na auta). V případě poškrábání povrchu lze přeleštit voskem, případně získat u prodejce speciální opravnou sadu na hlubší rýhy.

### Záruka

Záruční lhůta jsou 2 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, který vydává prodejce.

Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady **způsobené chybnou výrobou**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povrchu provedené uživatelem. Záruka se také nevztahuje na vzduchové bubliny na spodní straně vaničky.

### Montážní návod

**PŘED INSTALACÍ VANIČKY ZKONTROLUJTE JEJÍ ROVNOST A ZDA NENÍ VIDITELNĚ POŠKOZENÁ.**  
**V případě nainstalování takové vaničky nebude uznána reklamace.**

### Možnosti instalace vaničky!



Usazená na podlaze



Zapuštěná do podlahy



Obezděná a obložená



S čelním panelem

Montážní návod:

Sprchovou vaničku lze:

- A) usadit na nožičky a podezdít (mezi vaničkou a podezdívkou musí být dilatační mezera 2 mm, kterou na konci montáže vyplňte sanitárním silikonovým tmelem,
- B) položit přímo na zem a sifon zapustit do podlahy, vaničku přilepíme silikonem přímo na podlahu,
- C) zapustit vaničku a sifon do podlahy do úrovně podlahy, vaničku přilepíme silikonem přímo na podlahu

**Sprchovou vaničku neusazujte pod obklad!**

Rozšroubujte sifon, sejměte krytku a vyjměte odkalovací nádobku. Přišroubujte k vaničce nožičky, položte vaničku do požadované polohy a vyznačte si na podlahu umístění sifonu. Provedte rozvody odpadního potrubí. Postavte vaničku na místo a postupně vypodložte odpadní rozvody, až se sifon dostane do požadované polohy ve vaničce. Připojte odpadní potrubí a sifon. Postavte vaničku na místo a lehce sešroubujte sifon. Zkontrolujte výšku nad podlahou a zajistěte, aby byla vanička vodorovně. Dotáhněte sifon. Po obvodu utěsněte vaničku silikonovým tmelem.

# Sprchové vaničky z liateho mramoru

## LUNA

### Použitie

Výrobok je určený na osobnú hygienu človeka v obytných, verejných, zdravotníckych a priemyselných budovách.

### Čistenie

Čistenie je možné vykonávať bežnými kvapalnými čistiacimi prostriedkami. Vaničky sa nesmú čistiť abrazívnymi čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi piesok a látky podobného charakteru. Nevystavujte výrobok pôsobeniu kyselín, čpavku, chlóru, čističa odpadu ani farbivá na vlasy. Vaničky je možné leštiť jemným voskom (napr. voskové leštidlá na autá). V prípade poškriabania povrchu je možné preleštiť voskom, prípadne získať u predajcu špeciálnu opravnú sadu na hlbšie ryhy.

### Záruka


Záručná lehota sú 2 roky od dátumu nákupu výrobku konečným užívateľom a je potvrdená daňovým dokladom, ktorý vydáva predajcu.

Záruka sa vzťahuje na funkčné a estetické závady spôsobené chybnou výrobou. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym spôsobom čistenia alebo na dodatočné úpravy povrchu vykonané užívateľom. Záruka sa tiež nevzťahuje na vzduchové bubliny na spodnej strane vaničky.

### Montážny návod

**PRED INŠTALÁCIOU VANIČKY SKONTROLUJTE JEJ ROVNOSŤ A ČI NIE JE VIDITEĽNE POŠKODENÁ.**  
**V prípade nainštalovania takejto vaničky nebude uznaná reklamácia.**


Možnosti instalace vaničky!

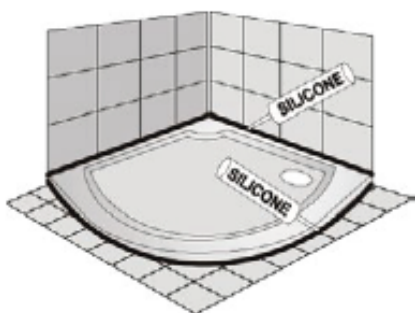


Usadená na podlahe



Zapustená do podlahy

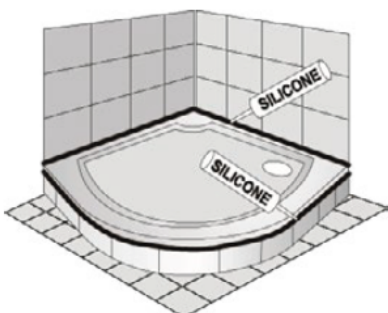

Obmurovaná a obložená

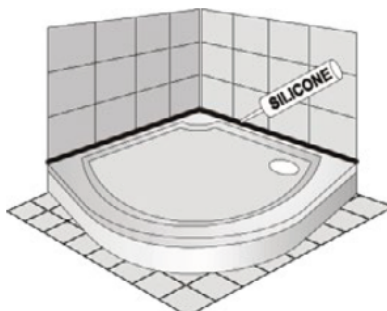

S čelným panelom

Montážny návod:

Sprchovú vaničku je možné:

- A) usadiť na nožičky a podmurovať (medzi vaničkou a podmurovkou musí byť dilatačná medzera 2 mm, ktorú na konci montáže vyplňte sanitárnym silikónovým tmelom,
- B) položiť priamo na zem a sifón zapustiť do podlahy, vaničku prilepíme silikónom priamo na podlahu,
- C) zapustiť vaničku a sifón do podlahy do úrovne podlahy, vaničku prilepíme silikónom priamo na podlahu

### **Sprchovú vani ku neusadzuje pod obklad!**

Rozskrutkujte sifón, odoberte krytku a vyberte odkalovaciu nádobku. Priskrutkujte k vaničke nožičky, položte vaničku do požadovanej polohy a vyznačte si na podlahu umiestnenie sifónu. Vykonajte rozvody odpadového potrubia. Postavte vaničku na miesto a postupne vypodložte odpadové rozvody, až sa sifón dostane do požadovanej polohy vo vaničke. Pripojte odpadové potrubie a sifón. Postavte vaničku na miesto a ľahko zoskrutkujte sifón. Skontrolujte výšku nad podlahou a zaistite, aby bola vanička vodorovne. Dotiahnite sifón. Po obvode utesnite vaničku silikónovým tmelom.