


NÁVOD K INSTALACI SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD NA INŠTALÁCIU SPRCHOVACIEHO KÚTA

dvoukřídlové dveře, lítací a pevný díl
dvojkřídlové dvere, lietacie a pevný diel

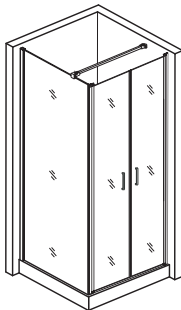

CZ

1. Otevřete karton, zkontrolujte zda nedošlo při přepravě k poškození některých dílů, následně pečlivě přečtěte tento návod k instalaci.
 2. Instalaci provádějte dle návodu, abyste předešli poškození výrobku.
 3. Před instalací skleněných dílů je nutné zkontrolovat, zda jsou všechny spoje pevně sešroubovány.
 4. Před utěsněním spojů doporučujeme výrobek očistit od příp. nečistot.
 5. Po instalaci utěsněte všechny spoje bez těsnění z vnitřní i vnější strany sanitárním silikonem.
 6. Strany skel označené nálepkou „INSIDE“ montujte vždy směrem z vnitřní části koutu.
 7. Skla s reliéfem (grape, point, Chinchilla) montujte vždy směrem z vnější části koutu.
- Pro správnou funkci výrobku musí být těsnění s magnetem a magnet na dveřích souběžné a vanička musí být ve vodorovné poloze.

Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Upozornění:

K čištění povrchu doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík.

V žádném případě se nesmí používat čisticí přípravky obsahující žíravé nebo brusné látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. Doporučujeme ošetřit všechny skleněné díly z vnitřní strany vhodným prostředkem na odpuzování vodních kapek. Nejedná se o hermeticky uzavřený výrobek. Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se nevztahuje záruka.


SK

1. Otvorte krabicu, skontrolujte či nedošlo pri preprave k poškodeniu niektorých dielov, následne dôkladne prečítajte tento návod na inštaláciu.
 2. Inštaláciu vykonajte podľa návodu, aby ste predišli poškodeniu výrobku.
 3. Pred inštaláciou sklenených dielov je nutné skontrolovať, či sú všetky spoje pevne zoskrutkované.
 4. Pred utesnením spojov odporúčame výrobok očistiť od prípadných nečistôt.
 5. Po inštalácii utesnite všetky spoje bez tesnení z vnútornej i vonkajšej strany sanitárnym silikónom.
 6. Strany skiel označené nálepkou "INSIDE" montujte vždy smerom z vnútornej časti kúta.
 7. Sklá s reliéfom (grape, point, Chinchilla) montujte vždy smerom z vonkajšej časti kúta.
- Pre správnu funkčnosť výrobku musia byť tesnenie s magnetom a magnet na posuvných dverách súbežné a vanička musí byť vo vodorovnej polohe.

Použité obrázky sú iba ilustratívne.

Upozornenie:

K čisteniu povrchu odporúčame používať iba mydlovú vodu, k osušeniu následne mäkkú handričku. V žiadnom prípade sa nesmú používať čistiace prípravky obsahujúce žieravé alebo brusné látky, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu. Odporúčame ošetriť všetky sklenené diely z vnútornej strany vhodným prostriedkom na odpudzovanie vodných kvapiek. Nejedná sa o hermeticky uzavretý výrobok. Na vady vzniknuté nedodržaním tohto odporúčaním sa nevztahuje záruka.

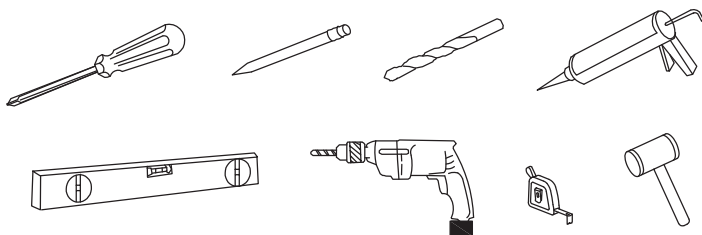

A		2
B		1
C		2
E		1
F	ø6mm	6
G		1
H		2
K		2
L		1


M	Ø4x19	6
N	Ø4x30	6
O	Ø4x8	3
P		9
Q		9
R		2
T		1
U		1
V		1
W		2


A - Boční pevný díl/bočný pevný díel




rozměr	staviteľnosť
800x1900	780-790
900x1900	880-890
1000x1900	980-990
1200x1900	1180-1190

B - Dveře/Dvere

rozměr	staviteľnosť
750x1900	740-750
800x1900	780-790
850x1900	840-850
900x1900	880-890
950x1900	940-950
1000x1900	980-990
1100x1900	1080-1090
1200x1900	1180-1190



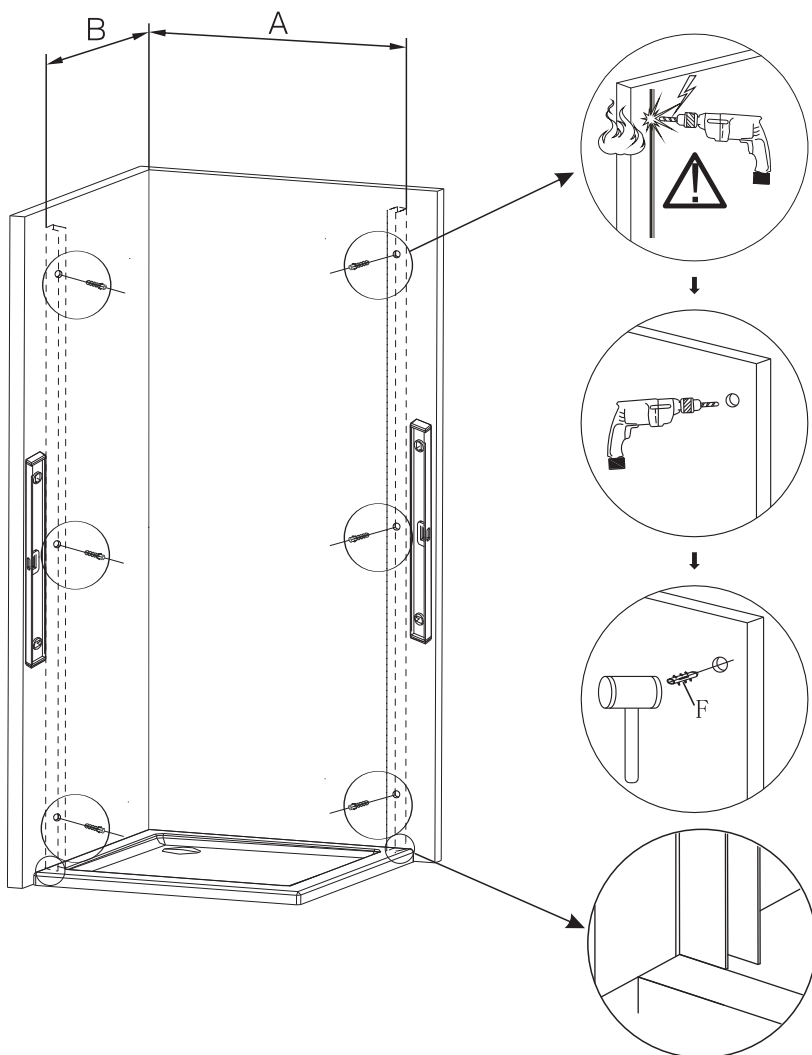


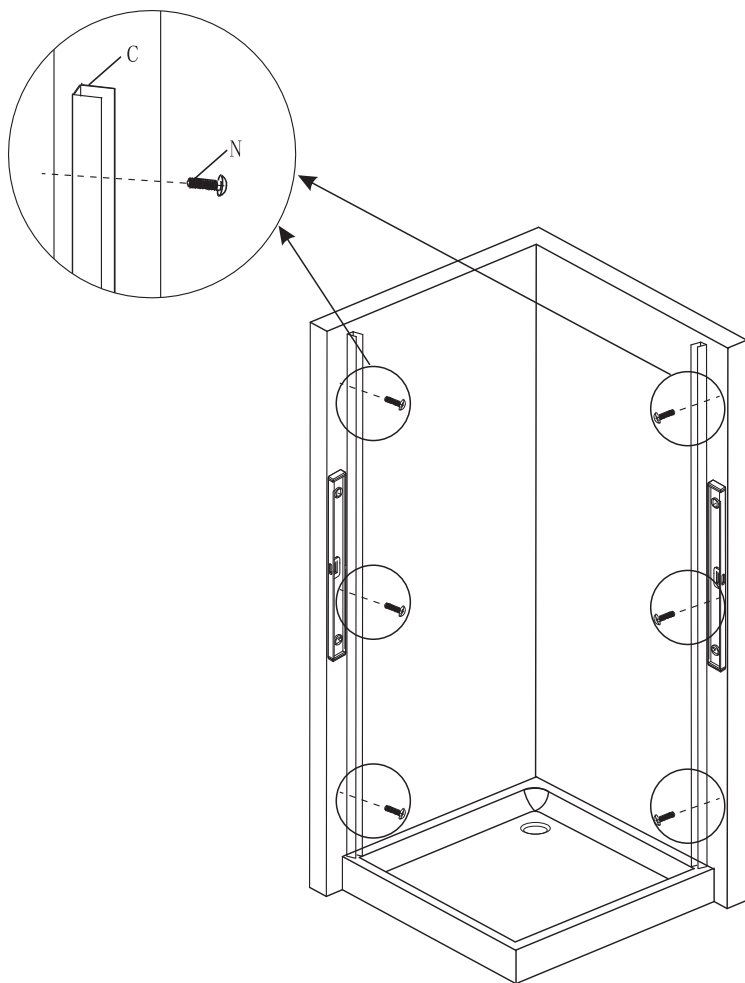

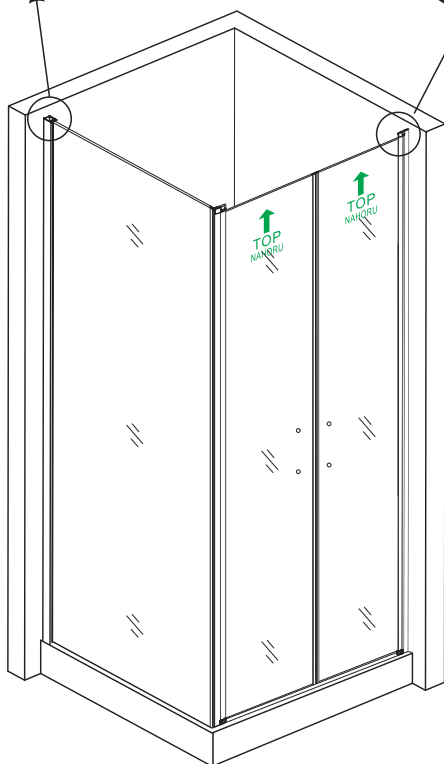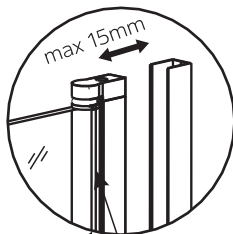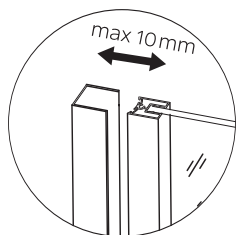

Pozor je nutné namazat těsnění
po celé délce silikonovým mazivem.
(mazání opakujte periodicky každých 6měsíců)

Pozor je nutné namazať tesnenie
po celej dĺžke silikónovým mazivom.
(mazanie opakujte periodicky každých 6měsíců)

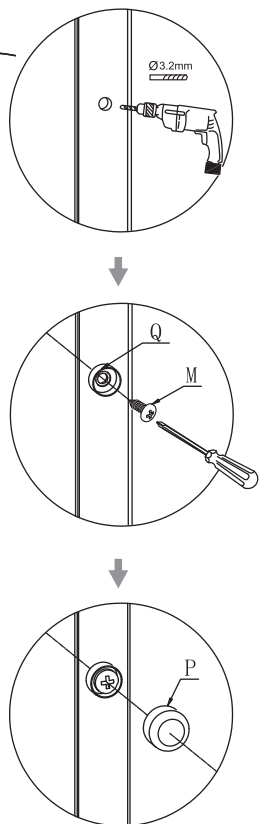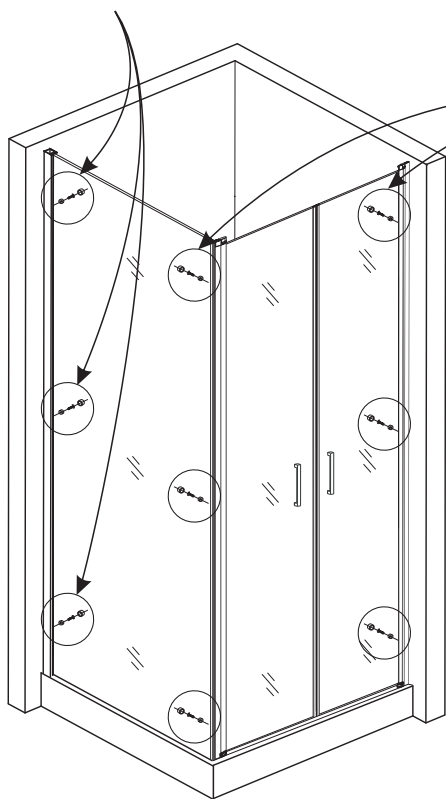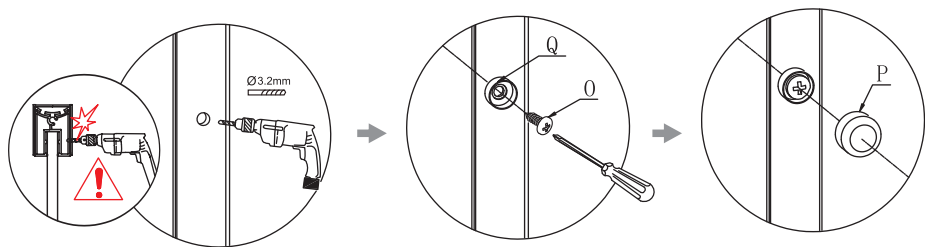

Upravení stírací lišty / Upravenie stieracie lišty


Po kompletaci dveří je potřeba upravit (odřezat) stírací lišty dle výkresu (viz níže).
Následně upravte celkovou délku dle šířky skla dveří.

Po kompletizácii dverí je potrebné upraviť (odrezať) stieracie lišty podľa výkresov (pozri nižšie).
Následne upravte celkovú dĺžku podľa šírky skla dverí.


Doporučení / Odporúčania

Výška stírací lišty je 25mm, v případě montáže pro bezbariérový přístup (bez spodní hliníkové lišty) zachovejte tuto výšku.
Při montáži se spodní hliníkovou lištou doporučujeme zaříznout stírací lištu po celé délce na výšku 22mm viz obrázek.


Výška stieracie lišty je 25mm, v prípade montáže pre bezbariérový prístup (bez spodnej hliníkovej lišty) zachovajte túto výšku.
Pri montáži so spodnou hliníkovou lištou odporúčame zrezať stieraciu lištu po celej dĺžke na výšku 22mm viď obrázok.

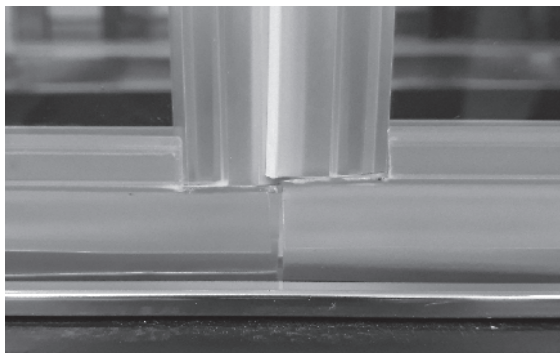




Přední pohled / Predný pohľad

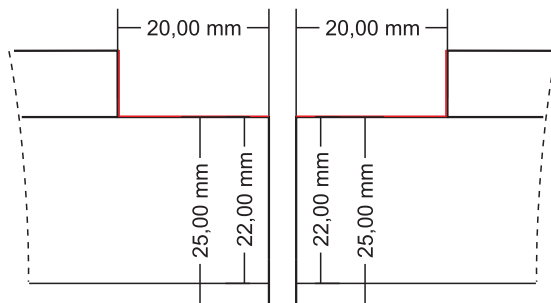



Horní pohled / Horný pohľad

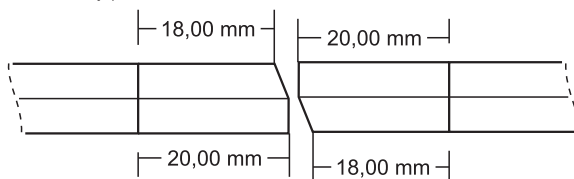


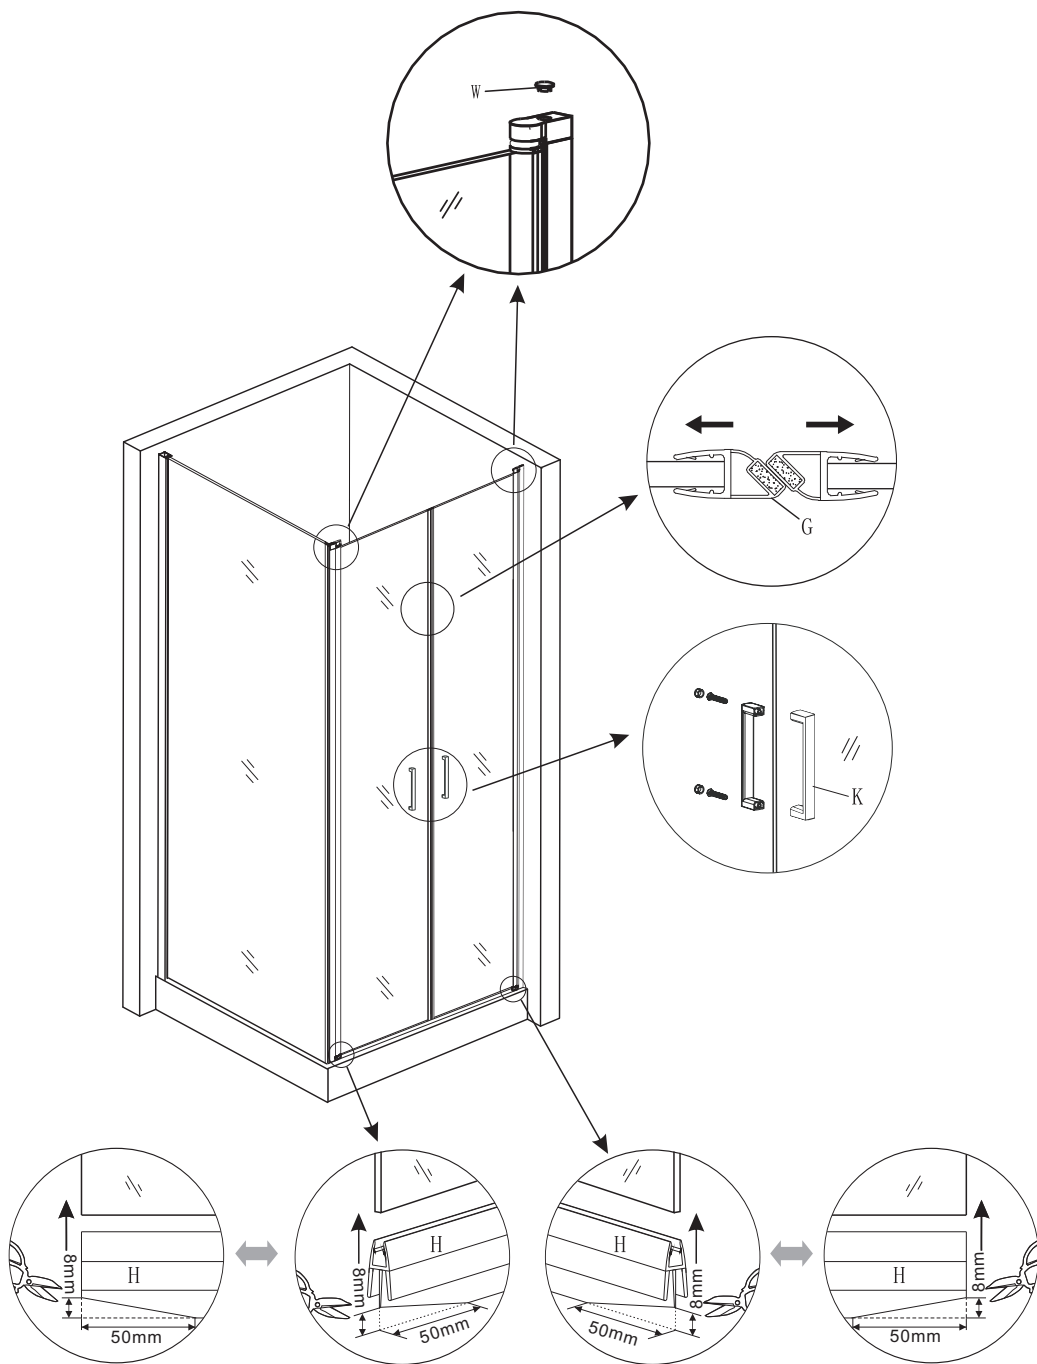

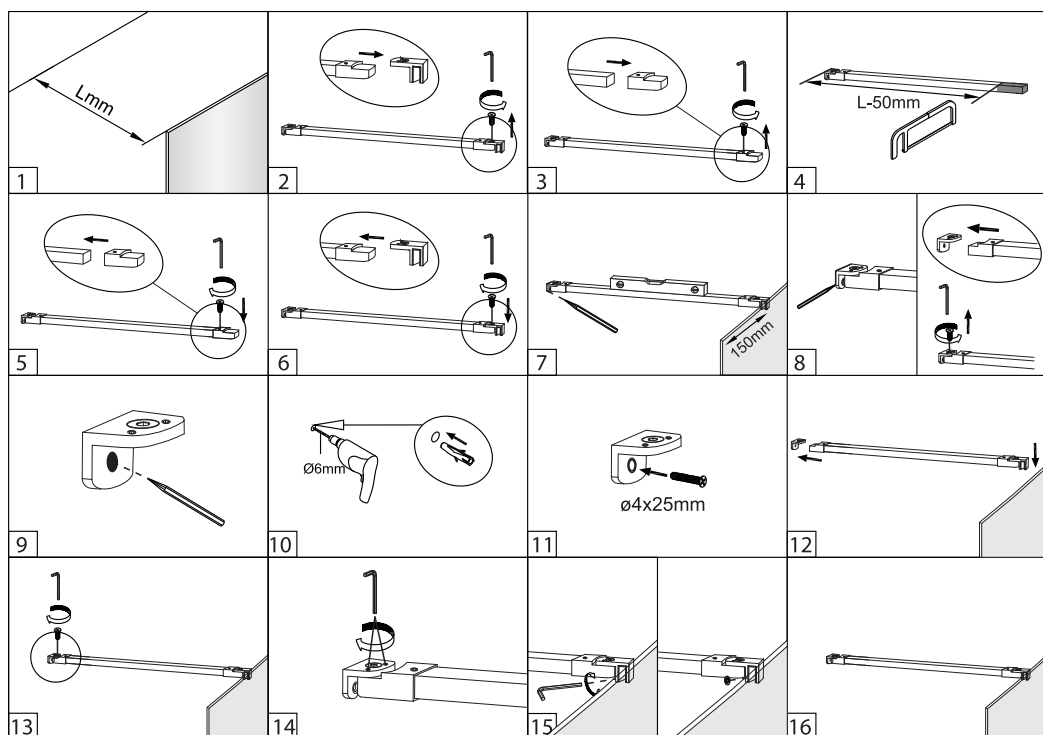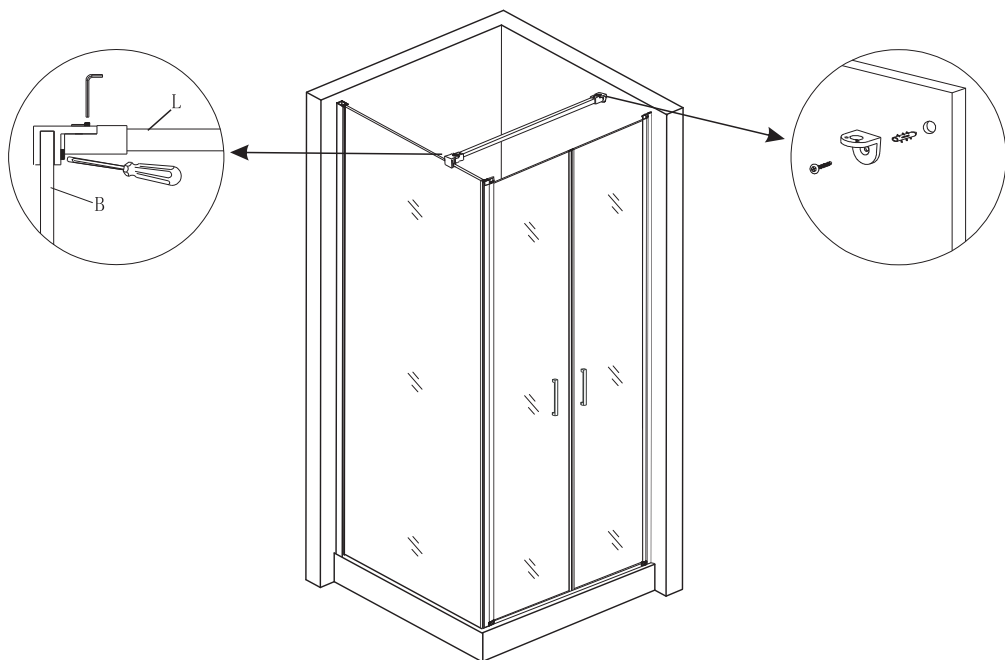

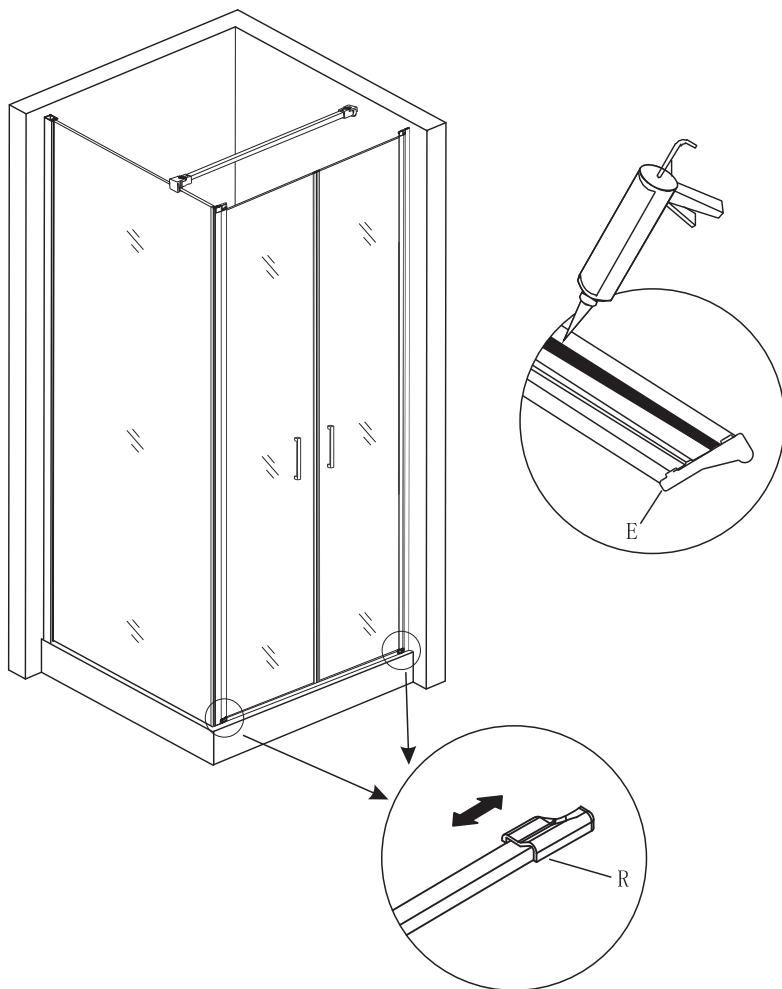

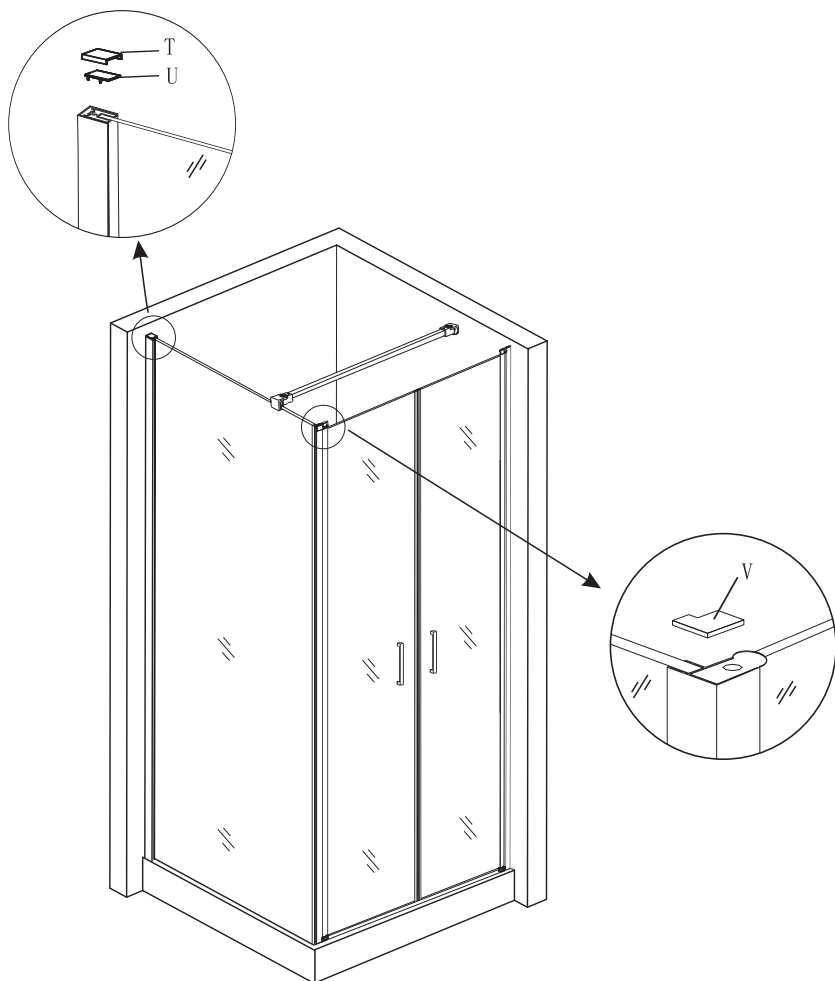

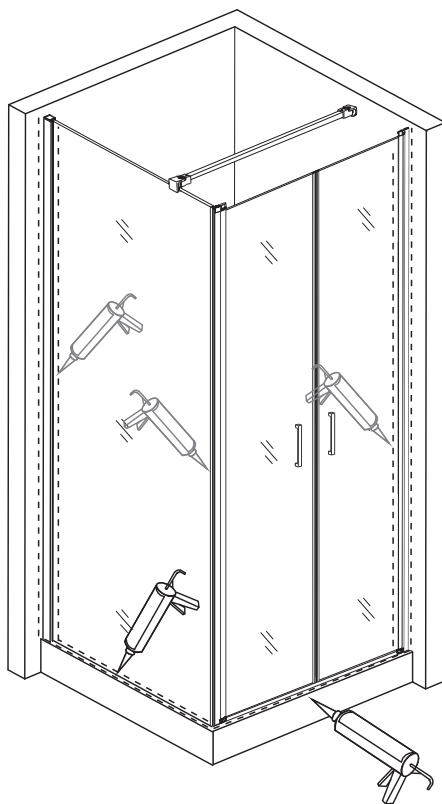

Při zavírání dveří, doporučujeme dveře pootevřít dovnitř, tak aby spodní stírací lišta vždy přeskočila spodní hliníkovou lištu po celé délce.

Pri zatváraní dverí, odporúčame dvere pootvoriť dovnútra, tak aby spodná stieracia lišta vždy preskočila spodnú hliníkovú lištu po celej dĺžke.

V případě zjištění propustnosti spojů, doporučujeme utěsnit tyto spoje bez těsnění sanitárním transparentním silikonem z vnější i vnitřní strany

V prípade zistenia priepustnosti spojov, odporúčame utesniť tieto spoje bez tesnení sanitárnym transparentným silikónom z vonkajšej i vnútornej strany

Pozn: Nejedná se o hermeticky uzavřený výrobek

Pozn: Nejedná sa o hermeticky uzavretý výrobok